

Agilent
InfiniiVision 3000 X
系列示波器

使用者指南



Agilent Technologies

聲明

© Agilent Technologies, Inc.
2005-2012

本手冊受美國與國際著作權法之規範，未經 Agilent Technologies, Inc. 事先協議或書面同意，不得使用任何形式或方法（包含電子形式儲存、擷取或轉譯為外國語言）複製本手冊任何部份。

手冊零件編號

75019-97054

版本

第五版，2012年3月

馬來西亞印製

Agilent Technologies, Inc.
1900 Garden of the Gods Road
Colorado Springs, CO 80907 USA

修訂歷史

75019-97003, 2011年1月

75019-97018, 2011年6月

75019-97030, 2011年10月

75019-97043, 2012年2月

75019-97054, 2012年3月

保固

本文件所含內容係以「原狀」提供，未來版本若有變更，恕不另行通知。此外，在相關法律所允許之最大範圍內，Agilent 不承擔任何瑕疵責任擔保與條件，不論其為明示或暗示者，其中包括（但不限於）適售性、適合某特定用途以及不侵害他人權益之暗示擔保責任。對於因提供、使用或運用本文件或其中所含的任何內容，以及所衍生之任何損害或所失利益或錯誤，Agilent 皆不負責任。若 Agilent 與使用者就本文件所含材料保固條款簽訂其他書面協議，其中出現與上述條款相牴觸之部分，以個別合約條款為準。

技術授權

此文件中所述的硬體及 / 或軟體係依授權提供，且僅可以依據此類授權之條款予以使用或複製。

限制權利聲明

美國政府限制權利。 授予聯邦政府之軟體及技術資料僅包含為一般使用者提供的自訂權利。 Agilent 依照 FAR 12.211（「技術資料」）及 12.212（「電腦軟體」）、國防部 DFARS 252.227-7015（「技術資料 - 商業條款」）以及 DFARS 227.7202-3（「商業電腦軟體」或「電腦軟體說明文件」中的權利）提供此軟體與技術資料之自訂商業授權：

安全聲明

注意

「注意」標示代表發生危險狀況。如果沒有正確執行或安裝，「注意」會讓您注意操作程序、作法，或告訴您這樣的狀況可能會導致產品毀損或重要資料遺失。除非已經完全了解或進行到所指定的狀況，否則請不要在出現「注意」的狀態下繼續進行。

警告

「警告」通知代表發生危險狀況。如果沒有正確執行或安裝，這個警告會讓您注意操作程序、作法，或告訴您這樣的狀況可能會導致人員受傷或死亡。除非已經完全了解或進行到所指定的狀況，否則請不要在出現「警告」通知的狀態下繼續進行。

InfiniiVision 3000 X 系列示波器簡介

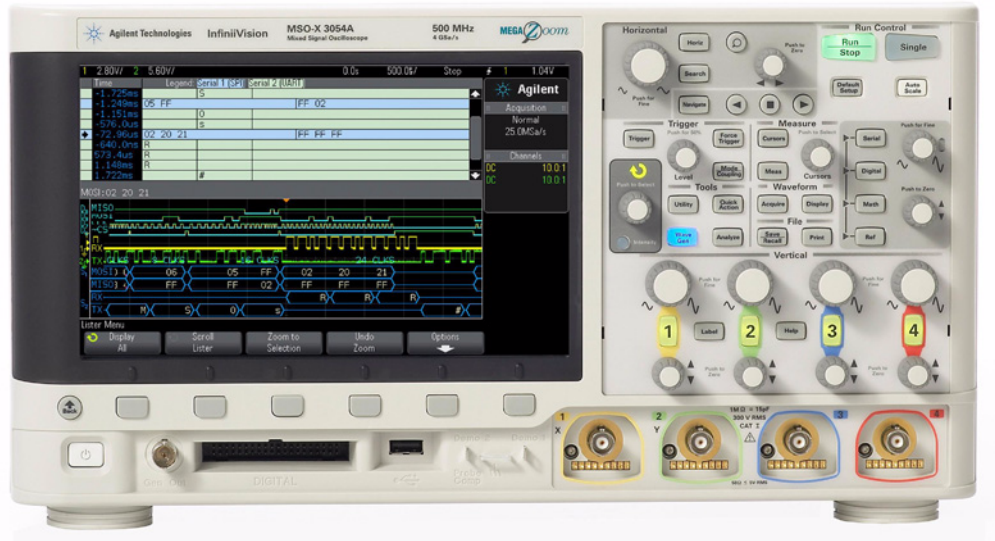


表 1 3000 X 系列型號、頻寬、取樣率

頻寬	100 MHz	200 MHz	350 MHz	500 MHz	1 GHz
取樣率 (交錯的、或不交錯的)	4 GSa/s、 2 GSa/s	4 GSa/s、 2 GSa/s	4 GSa/s、 2 GSa/s	4 GSa/s、 2 GSa/s	5 GSa/s、 2.5 GSa/s
2 通道 + 16 邏輯通道 MSO	MSO-X 3012A		MSO-X 3032A	MSO-X 3052A	MSO-X 3102A
4 通道 + 16 邏輯通道 MSO	MSO-X 3014A	MSO-X 3024A	MSO-X 3034A	MSO-X 3054A	MSO-X 3104A
2 通道 DSO	DSO-X 3012A		DSO-X 3032A	DSO-X 3052A	DSO-X 3102A
4 通道 DSO	DSO-X 3014A	DSO-X 3024A	DSO-X 3034A	DSO-X 3054A	DSO-X 3104A

Agilent InfiniiVision 3000 X 系列示波器具有以下特色：

- 100 MHz、200 MHz、350 MHz、500 MHz 與 1 GHz 頻寬機型。
- 2 通道與 4 通道數位儲存示波器 (DSO) 機型。

- 2+16 通道與 4+16 通道混合信號示波器 (MSO) 機型。
藉由 MSO，您可以對同時使用類比信號和緊密相關之數位信號的混合信號設計進行偵錯。16 個數位通道具有 1 GSa/s 的取樣率（1.25 GSa/s 的 1 GHz 型號），以及 50 MHz 的切換速率。
- 8.5 吋 WVGA 顯示器。
- 針對最快的波形更新率，具有不受影響的交錯 2 Mpts 或不交錯 1 Mpts MegaZoom IV 記憶體。可升級至 4 Mpts/2 Mpts。
- 可以按下所有旋鈕以進行快速選取。
- 觸發類型：邊緣、邊緣後邊緣、脈波寬度、碼型、OR、上升 / 下降時間、第 N 個邊緣突波、最窄脈波、設定和保持、視訊和 USB。
- 序列解碼 / 觸發選項，用於：CAN/LIN、FlexRay、I²C/SPI、I²S、UART/RS232 以及 MIL-STD 1553/ARINC 429。解碼列表用於序列解碼
- 數學波形：加、減、乘、FFT、d/dt、積分以及平方根。藉由 DSOX3ADVMATH 選項，可以使用以下附加數學波形：除、Ax+B、平方、絕對值、常用對數、自然對數、指數、底數為 10 的指數、低通濾波器、高通濾波器、放大、量測趨勢、邏輯圖匯流排時序以及邏輯圖匯流排狀態。
- 用於與其他通道或數學波形進行比較的參考波形位置 (2)。
- 許多內建量測和量測統計資訊顯示功能。
- 內建授權啟用的以下波形產生器：任意、正弦、方波、斜波、脈波、DC、雜訊、正弦波基準、指數式上升、指數式下降、心臟信號和高斯脈波。
- USB 連接埠，可用於輕鬆地列印、儲存與共用資料。
- 可選的 LAN/VGA 模組，可連線至網路，並在其他顯示器上顯示示波器的畫面內容。
- 可選的 GPIB 模組。
- 示波器具有內建的「快速說明」系統。按住任意按鍵即可顯示「快速說明」。“存取內建快速說明”（第 41 頁）中提供使用快速說明系統的完整指示。

如需 InfiniiVision 示波器的詳細資訊，請參閱：
["www.agilent.com/find/scope"](http://www.agilent.com/find/scope)

本指南內容

本指南說明如何使用 InfiniiVision 3000 X 系列示波器。

打開包裝，首次使用本示波器時，請參閱：	<ul style="list-style-type: none">• 章節 1，“入門，”（從第 23 頁開始）
顯示波形和擷取的資料時，請參閱：	<ul style="list-style-type: none">• 章節 2，“水平控制項，”（從第 43 頁開始）• 章節 3，“垂直控制項，”（從第 55 頁開始）• 章節 4，“數學波形，”（從第 63 頁開始）• 章節 5，“參考波形，”（從第 89 頁開始）• 章節 6，“數位通道，”（從第 93 頁開始）• 章節 7，“序列解碼，”（從第 111 頁開始）• 章節 8，“顯示設定，”（從第 117 頁開始）• 章節 9，“標籤，”（從第 123 頁開始）
設定觸發或變更資料的擷取方式時，請參閱：	<ul style="list-style-type: none">• 章節 10，“觸發，”（從第 129 頁開始）• 章節 11，“觸發模式 / 耦合，”（從第 161 頁開始）• 章節 12，“擷取控制，”（從第 169 頁開始）
進行量測及分析資料時，請參閱：	<ul style="list-style-type: none">• 章節 13，“游標，”（從第 185 頁開始）• 章節 14，“量測，”（從第 193 頁開始）• 章節 15，“遮罩測試，”（從第 219 頁開始）• 章節 16，“數位電壓計，”（從第 231 頁開始）
使用授權啟用的內建波形產生器時，請參閱：	<ul style="list-style-type: none">• 章節 17，“波形產生器，”（從第 235 頁開始）
儲存、呼叫或列印時，請參閱：	<ul style="list-style-type: none">• 章節 18，“儲存 / 呼叫（設定、畫面、資料），”（從第 245 頁開始）• 章節 19，“列印（畫面），”（從第 259 頁開始）
使用示波器的系統功能或 Web 介面時，請參閱：	<ul style="list-style-type: none">• 章節 20，“系統功能設定，”（從第 265 頁開始）• 章節 21，“Web 介面，”（從第 283 頁開始）

如需參考資訊，請參閱：	<ul style="list-style-type: none"> • 章節 22, “參考,” (從第 297 頁開始)
使用授權的序列匯流排觸發和解碼功能時，請參閱：	<ul style="list-style-type: none"> • 章節 23, “CAN/LIN 觸發和序列解碼,” (從第 317 頁開始) • 章節 24, “FlexRay 觸發和序列解碼,” (從第 333 頁開始) • 章節 25, “I2C/SPI 觸發和序列解碼,” (從第 341 頁開始) • 章節 26, “I2S 觸發和序列解碼,” (從第 359 頁開始) • 章節 27, “MIL-STD-1553/ARINC 429 觸發和序列解碼,” (從第 369 頁開始) • 章節 28, “UART/RS232 觸發和序列解碼,” (從第 383 頁開始)

貼士

按下一系列按鍵及軟鍵的簡要指示

文件中使用簡略的形式指示按下一系列按鍵。依次按下 **[Key1]** (按鍵 1)、**軟鍵 2** 和 **軟鍵 3** 的指示將簡述如下：

按下 **[Key1]** (按鍵 1) > **軟鍵 2** > **軟鍵 3**。

這些按鍵可能是前面板的 **[Key]** (按鍵)，也可能是**軟鍵**。軟鍵是示波器顯示器正下方的六個按鍵。

目錄

InfiniiVision 3000 X 系列示波器簡介	3
本指南內容	5
1 入門	
檢查封裝內容	23
安裝可選的 LAN/VGA 或 GPIB 模組	25
調整示波器傾斜角度以方便檢視	25
開啟示波器的電源	26
將測試棒連接到示波器	27
⚠ 類比輸入時的最大輸入電壓	27
⚠ 請勿浮接示波器機箱	27
輸入波形	28
呼叫預設示波器設定	28
使用自動設定	29
補償被動測試棒	30
瞭解前面板控制項與接頭	31
不同語言的前面板外罩	37
瞭解後面板接頭	39
瞭解示波器顯示	40
存取內建快速說明	41

2 水平控制項

調整水平（時間 / 格）刻度	44
調整水平延遲（位置）	45
平移和縮放單一擷取或停止的擷取	45
變更水平時間模式（「標準」、「XY」或「滾動」）	46
XY 時間模式	47
顯示縮放的時間基準	50
變更水平刻度旋鈕的粗調 / 微調設定	51
定位時間參考（居左、居中、居右）	51
搜尋事件	52
設定搜尋	52
複製搜尋設定	53
導航時間基準	53
瀏覽時間	53
瀏覽搜尋事件	54
瀏覽區段	54

3 垂直控制項

開啟或關閉波形（通道或數學）	56
調整垂直刻度	57
調整垂直位置	57
指定通道耦合	57
指定通道輸入阻抗	58
指定頻寬限制	58
變更垂直刻度旋鈕的粗調 / 微調設定	59
倒轉波形	59

設定類比通道測試棒選項	59
指定通道單位	60
指定測試棒衰減	60
指定測試棒時滯	61
校準測試棒	61

4 數學波形


顯示數學波形	63
對算術運算執行轉換或濾波器	64
調整數學波形刻度和偏移	65
數學波形的單位	65
數學算子	66
加或減	66
乘或除	67
數學轉換	68
微分	69
積分	70
FFT 量測	73
平方根	78
$Ax + B$	79
平方	80
絕對值	80
常用對數	81
自然對數	81
指數	82
底數為 10 的指數	82
數學濾波器	83
高通濾波器與低通濾波器	83
數學視覺化	84
放大	85

量測趨勢	85
邏輯圖匯流排時序	87
邏輯圖匯流排狀態	87

5 參考波形

將波形儲存到參考波形位置	89
顯示參考波形	90
縮放和定位參考波形	91
調整參考波形時滯	91
顯示參考波形資訊	91
將參考波形檔案儲存至 USB 儲存裝置 / 從 USB 儲存裝置呼 叫參考波形檔案	92

6 數位通道


將數位測試棒連接到供測試的裝置	93
 用於數位通道的測試棒纜線	94
使用數位通道擷取波形	97
使用自動設定顯示數位通道	97
解譯數位波形顯示	98
變更數位通道的顯示大小	99
開啟或關閉單一通道	99
開啟或關閉所有數位通道	99
開啟或關閉通道群組	99
變更數位通道的邏輯閾值	100
重新定位數位通道	100
將數位通道顯示為匯流排	101

	數位通道信號逼真度：測試棒阻抗和接地	104
	輸入阻抗	104
	測試棒接地	106
	最佳探測操作	107
	更換數位測試棒引線	108
7	序列解碼	
	序列解碼選項	111
	解碼列表	112
	搜尋解碼列表資料	114
8	顯示設定	
	調整波形亮度	117
	設定或清除持續性	119
	清除顯示畫面	120
	選取格線類型	120
	調整格線亮度	120
	凍結顯示畫面	121
9	標籤	
	開啟或關閉標籤顯示	123
	將預先定義的標籤指派給通道	124
	定義新標籤	125
	從您建立的文字檔案載入標籤清單	126
	將標籤資料庫重設為原廠預設	127
10	觸發	
	調整觸發位準	130

強制觸發	131
邊緣觸發	131
邊緣後邊緣觸發	133
脈波寬度觸發	134
碼型觸發	137
十六進位匯流排碼型觸發	139
OR 觸發	139
上升 / 下降時間觸發	140
第 N 邊緣突波觸發	142
最窄脈波觸發	143
設定和保持觸發	144
視訊觸發	145
設定 Generic 視訊觸發	149
針對特定視訊行進行觸發	150
針對所有同步脈波進行觸發	151
針對視訊信號的特定圖場進行觸發	152
針對視訊信號的所有圖場進行觸發	153
針對奇數或偶數圖場進行觸發	154
USB 觸發	157
序列觸發	159

11 觸發模式 / 耦合

選取「自動」或「標準」觸發模式	162
選取觸發耦合	163
啟用或停用觸發雜訊斥拒	164
啟用或停用觸發高頻斥拒	164
設定觸發遲滯	165

外部觸發輸入	166
	
示波器外部觸發輸入時的最大電壓	166

12 擷取控制

執行、停止及進行單一擷取（執行控制）	169
取樣概觀	170
取樣理論	170
失真	171
示波器頻寬和取樣率	171
示波器上升時間	173
所需的示波器頻寬	173
記憶體深度和取樣率	174
選取擷取模式	174
標準擷取模式	175
峰值偵測擷取模式	175
平均擷取模式	178
高解析度擷取模式	180
擷取至分段記憶體	180
瀏覽區段	182
分段記憶體的量測、統計資訊與無限持續性	182
分段記憶體重新啟動時間	182
儲存分段記憶體中的資料	183

13 游標

進行游標量測	186
游標範例	188

14 量測

進行自動量測	194
量測摘要	195

為所有項目製作快照	197
電壓量測	198
峰 - 峰值	199
最大值	199
最小值	199
幅度	199
頂端	199
基準	200
過沖	200
預沖	201
平均值	202
DC RMS	202
AC RMS	203
比例	204
時間量測	204
週期	205
頻率	205
計數器	206
+ 寬度	206
- 寬度	207
突波寬度	207
占空比	207
上升時間	207
下降時間	208
延遲	208
相位	209
最小位準時 X 值	210
最大位準時 X 值	210
計數量測	211
正脈波計數	211
負脈波計數	211
上升邊緣計數	212

下降邊緣計數	212
混合量測	212
面積	212
量測閾值	213
具有縮放顯示的量測視窗	214
量測統計資訊	215

15 遮罩測試

從「標準」波形建立遮罩（自動遮罩）	219
遮罩測試設定選項	221
遮罩統計資訊	223
手動修改遮罩檔案	224
建置遮罩檔案	227
如何完成遮罩測試？	229

16 數位電壓計

17 波形產生器

選取產生的波形類型和設定	235
編輯任意波形	238
新建任意波形	239
編輯現有任意波形	240
將其他波形擷取至任意波形	241
輸出波形產生器同步脈波	242
指定預期輸出負載	242
使用波形產生器邏輯預設	243
新增雜訊至波形產生器輸出	243
還原波形產生器預設	244

18 儲存 / 呼叫 (設定、畫面、資料)

儲存設定、畫面影像或資料	245
儲存設定檔案	247
儲存 BMP 或 PNG 影像檔案	247
儲存 CSV、ASCII XY 或 BIN 資料檔案	248
儲存 ALB 資料檔案	249
長度控制	250
儲存解碼列表資料檔案	251
將參考波形檔案儲存至 USB 儲存裝置	252
儲存遮罩	252
儲存任意波形	253
瀏覽儲存位置	253
輸入檔案名稱	253
呼叫設定、遮罩或資料	254
呼叫設定檔案	255
呼叫遮罩檔案	255
從 USB 儲存裝置呼叫參考波形檔案	255
呼叫任意波形	256
呼叫預設設定	256
執行安全清除	257

19 列印 (畫面)

列印示波器的顯示畫面	259
設定網路印表機連線	261
指定列印選項	262
指定調色選項	262

20 系統功能設定

I/O 介面設定	265
設定示波器的 LAN 連線	266

建立 LAN 連線	267	
到 PC 的獨立（點對點）連線		268
文檔瀏覽器	268	
設定示波器首選項	270	
選擇「波形擴展」或接地		270
停用 / 啟用透明背景		271
載入預設標籤資料庫		271
設定螢幕保護程式		271
設定自動設定首選項		272
設定示波器的時鐘	272	
設定後面板 TRIG OUT 來源		273
執行服務工作	274	
執行使用者校準		274
執行硬體本機自檢		276
執行前面板本機自檢		277
顯示示波器資訊		277
顯示使用者校準狀態		277
清潔示波器		277
檢查保固與延伸服務狀態		277
聯絡 Agilent		278
退回儀器		278
設定 [Quick Action]（定義快捷鍵）按鍵		278
加上註解	279	

21 Web 介面

存取 Web 介面	284	
Browser Web Control	285	
Real Scope Remote Front Panel		285
Simple Remote Front Panel		286
透過 Web 介面進行遠端編程		287

使用 Agilent IO Libraries 進行遠端編程	288
儲存 / 呼叫	289
透過 Web 介面儲存檔案	289
透過 Web 介面呼叫檔案	290
取得影像	291
識別功能	291
儀器公用程式	292
設定密碼	293

22 參考

規格與特性	297
量測類別	297
示波器量測類別	298
量測類別定義	298
瞬變電流耐量	298
⚠	
類比輸入時的最大輸入電壓	298
⚠	
數位通道的最大輸入電壓	299
環境條件	299
測試棒和配件	299
被動測試棒	300
單極主動測試棒	301
差分測試棒	302
電流測試棒	302
可用配件	303
載入授權及顯示授權資訊	304
可用授權選項	304
其他可用選項	306

升級至 MSO	306
軟體和韌體更新	306
二進位資料 (.bin) 格式	307
MATLAB 中的二進位資料	307
二進位標頭格式	308
讀取二進位資料的範例程式	310
二進位檔案範例	310
CSV 和 ASCII XY 檔案	313
CSV 和 ASCII XY 檔案結構	314
CSV 檔案中的最小值與最大值	314
致謝	314

23 CAN/LIN 觸發和序列解碼

CAN 信號的設定	317
CAN 觸發	319
CAN 序列解碼	320
解譯 CAN 解碼	321
CAN 累積器	322
解譯 CAN 解碼列表資料	323
在解碼列表中搜尋 CAN 資料	324
LIN 信號的設定	324
LIN 觸發	326
LIN 序列解碼	327
解譯 LIN 解碼	329
解譯 LIN 解碼列表資料	330
在解碼列表中搜尋 LIN 資料	330

24 FlexRay 觸發和序列解碼

FlexRay 信號的設定	333
---------------	-----

FlexRay 觸發	334
針對 FlexRay 幀進行觸發	334
針對 FlexRay 錯誤進行觸發	336
針對 FlexRay 事件進行觸發	336
FlexRay 序列解碼	337
解譯 FlexRay 解碼	338
FlexRay 累積器	338
解譯 FlexRay 解碼列表資料	339
在解碼列表中搜尋 FlexRay 資料	340

25 I2C/SPI 觸發和序列解碼

I2C 信號的設定	341
I2C 觸發	342
I2C 序列解碼	345
解譯 I2C 解碼	347
解譯 I2C 解碼列表資料	348
在解碼列表中搜尋 I2C 資料	348
SPI 信號的設定	349
SPI 觸發	352
SPI 序列解碼	354
解譯 SPI 解碼	356
解譯 SPI 解碼列表資料	357
在解碼列表中搜尋 SPI 資料	357

26 I2S 觸發和序列解碼

I2S 信號的設定	359
I2S 觸發	362
I2S 序列解碼	364
解譯 I2S 解碼	366
解譯 I2S 解碼列表資料	367

在解碼列表中搜尋 I2S 資料 367

27 MIL-STD-1553/ARINC 429 觸發和序列解碼

- MIL-STD-1553 信號的設定 369
- MIL-STD-1553 觸發 370
- MIL-STD-1553 序列解碼 371
 - 解譯 MIL-STD-1553 解碼 372
 - 解譯 MIL-STD-1553 解碼列表資料 374
 - 在解碼列表中搜尋 MIL-STD-1553 資料 374
- ARINC 429 信號的設定 375
- ARINC 429 觸發 377
- ARINC 429 序列解碼 378
 - 解譯 ARINC 429 解碼 380
 - ARINC 429 累積器 381
 - 解譯 ARINC 429 解碼列表資料 381
 - 在解碼列表中搜尋 ARINC 429 資料 382

28 UART/RS232 觸發和序列解碼

- UART/RS232 信號的設定 383
- UART/RS232 觸發 384
- UART/RS232 序列解碼 386
 - 解譯 UART/RS232 解碼 388
 - UART/RS232 累積器 389
 - 解譯 UART/RS232 解碼列表資料 389
 - 在解碼列表中搜尋 UART/RS232 資料 390

索引

1 入門

檢查封裝內容	23
調整示波器傾斜角度以方便檢視	25
開啟示波器的電源	26
將測試棒連接到示波器	27
輸入波形	28
呼叫預設示波器設定	28
使用自動設定	29
補償被動測試棒	30
瞭解前面板控制項與接頭	31
瞭解後面板接頭	39
瞭解示波器顯示	40
存取內建快速說明	41

本章說明首次使用示波器時應採用的步驟。


檢查封裝內容

- 檢查運送包裝箱是否損壞。
如果運送包裝箱出現損壞，請先保留運送包裝箱或墊材，直到檢查完運送品的內容物是否完整，以及示波器的機械與電力狀況為止。
- 確定已收到下列物品以及您可能訂購的任何選購配件：
 - InfiniiVision 3000 X 系列示波器。
 - 電源線（特定類型由原產國確定）。
 - 示波器測試棒：




1 入門


- 2 通道機型應有兩個測試棒。
- 4 通道機型應有四個測試棒。
- 文件 CD-ROM。

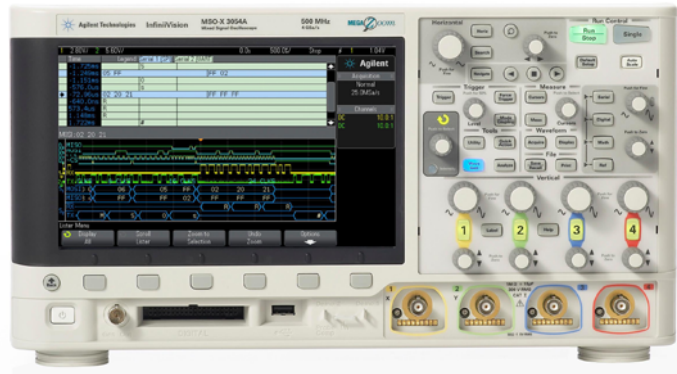

InfiniiVision 3000 X-Series oscilloscope

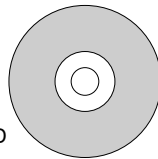


Documentation CD

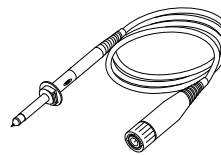


N2862B, N2863B,
or N2890A probes
(Qty 2 or 4)

Power cord
(Based on country
of origin)

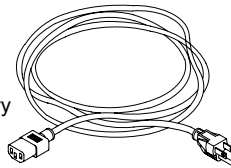

Digital Probe Kit*
(MSO models only)

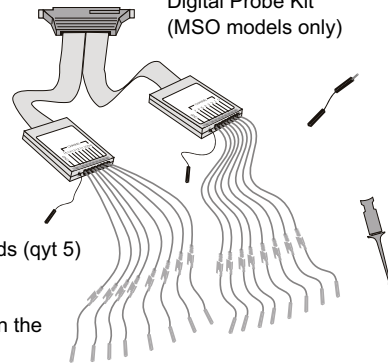

- *N6450-60001 Digital Probe Kit contains:
- N6450-61601 16-channel cable (qyt 1)
 - 01650-82103 2-inch probe ground leads (qyt 5)
 - 5090-4832 Grabber (qyt 20)


Digital probe replacement parts are listed in the "Digital Channels" chapter.

另請參閱 • “可用配件” (第 303 頁)

安裝可選的 LAN/VGA 或 GPIB 模組

如果您需要安裝 DSOXLAN LAN/VGA 模組或 DSOXGPIB GPIB 模組，請在開啟示波器電源之前執行此安裝。

- 1 如果您需要先卸除某個模組，然後安裝其他模組，請捏住前者的彈簧定位片，然後輕輕地從插槽中卸除。
- 2 若要安裝模組，請將其滑入後面的插槽，直到其完全卡入定位。模組的彈簧定位片將鎖入插槽，從而將模組固定在正確位置。

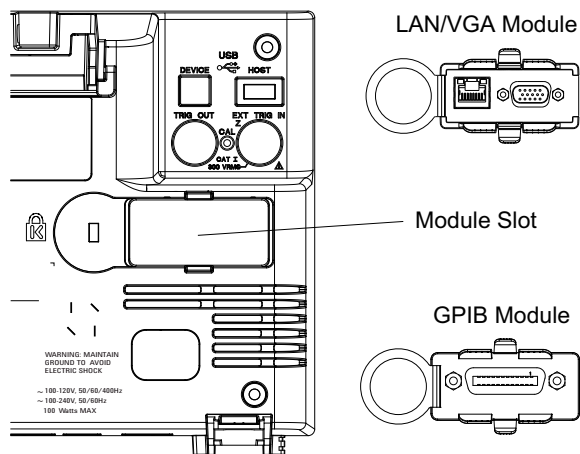


附註

必須在開啟示波器電源之前安裝 LAN/VGA 或 GPIB 模組。

調整示波器傾斜角度以方便檢視

在示波器的前腳下存在支腳，可以將其拉出以調整示波器傾斜角度。

1 入門

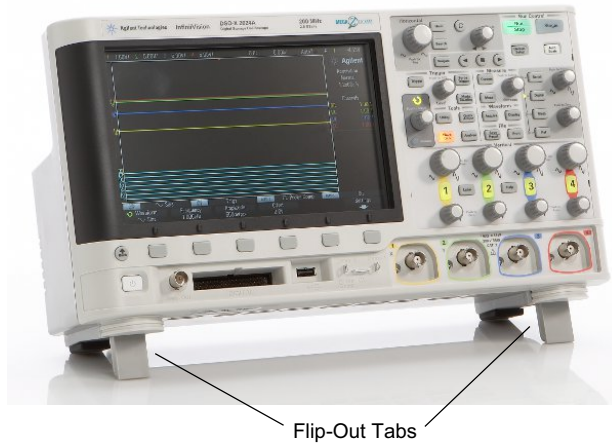

開啟示波器的電源

電源需求 線電壓、頻率和功率：

- ~ 線電壓 100-120 Vac，50/60/400 Hz
- 100-240 Vac，50/60 Hz
- 100 W 最大

通風需求 不得阻塞空氣進氣口和排氣區域。空氣必須自由流通，儀器才能冷卻散熱。請務必確保沒有阻塞空氣進氣口和排氣區域。

空氣由風扇從示波器左側和底部抽入，再從示波器後面排出。

使用桌上型設定的示波器時，請在示波器左右兩側保留至少 2 吋的間隙，在頂部和後面保留至少 4 吋 (100 mm) 的間隙以便散熱。

開啟示波器的電源

- 1 將電源線連接到示波器後面，然後再連接到適當的 AC 電壓來源。調整電源線的走線，使示波器的支腳和支架不會擠壓電源線。
- 2 示波器會在 100 到 240 VAC 的範圍之內，自動調整輸入線電壓。儀器隨附的電源線適用於原產國。

警告

請務必使用接地電源線；請勿破壞電源線接地。

3 按下電源開關。

電源開關位於前面板的左下角。示波器將執行本機自檢，在數秒鐘後即可運作。

將測試棒連接到示波器

- 1 將示波器測試棒連接到示波器通道 BNC 接頭。
- 2 將測試棒的可伸縮鉤狀尖端連接到供測試之電路或裝置的所需測試點。請務必將測試棒接地引線連接到電路上的接地點。

注意**⚠ 類比輸入時的最大輸入電壓**

類別 I 300 Vrms，400 Vpk；瞬時超壓 1.6 kVpk

50 Ω 輸入：在 50 Ω 模式中，已啟用 5 Vrms 輸入保護，如果偵測到大於 5 Vrms，便會中斷 50 Ω 負載的連接。不過，依據信號的時間常數而定，輸入仍有可能受損。只有在示波器電源開啟時，50 Ω 輸入保護才能發揮作用。

配備 10073C 10:1 測試棒時：類別 I 500 Vpk，類別 II 400 Vpk

配備 N2862A 或 N2863A 10:1 測試棒時：300 Vrms

注意**⚠ 請勿浮接示波器機箱**

破壞接地連線以及「浮接」示波器機箱都有可能導致量測不準確，還可能損壞設備。測試棒接地引線應該連接到示波器機箱和電源線的接地線。如果您需要在兩個正在使用的點之間進行量測，請使用動態範圍足夠大的差分測試棒。

警告

請勿忽略示波器接地連線的保護動作。示波器必須透過其電源線保持接地。破壞接地將會產生觸電的危險。

輸入波形

要輸入示波器的第一個信號是 Demo 2 (Probe Comp) 信號。此信號用於補償測試棒。

- 1 將示波器測試棒從通道 1 連接到前面板上的 **Demo 2** (Probe Comp) 端子。
- 2 將測試棒的接地引線連接到接地端子 (位於 **Demo 2** 端子旁)。

呼叫預設示波器設定

呼叫預設示波器設定：

- 1 按下 [**Default Setup**] (預設設定)。

預設設定會儲存示波器的預設設定。這會讓示波器處於已知的作業狀況。主要的預設設定如下：

表 2 預設組態設定

水平	標準模式、縮放 100 μ s/格、0 s 延遲、中央時間參考。
垂直 (類比)	通道 1 開啟、縮放 5 V/格、DC 耦合、0 V 位置、1 M Ω 阻抗。
觸發	邊緣觸發、自動觸發模式、0 V 位準、通道 1 來源、DC 耦合、上升邊緣斜度、40 ns 遲滯時間。
顯示	持續性關閉、20% 格線亮度。
其他	標準擷取模式、[Run/Stop] (執行 / 停止) 設為「執行」、游標和量測關閉。
標籤	保留您在標籤庫中建立的所有自訂標籤 (不會清除)，但是所有通道標籤都會設為其原始名稱。


在「儲存 / 呼叫」功能表中，還有用於還原完整原廠設定 (請參閱 “[呼叫預設設定](#)” (第 256 頁)) 或執行安全清除 (請參閱 “[執行安全清除](#)” (第 257 頁)) 的選項。

使用自動設定

使用 [Auto Scale] (自動設定) 可以自動設定示波器，以使輸入信號的顯示效果最佳。

- 1 按下 [Auto Scale] (自動設定)。

您應該會在示波器的顯示畫面上看到與下圖類似的波形：

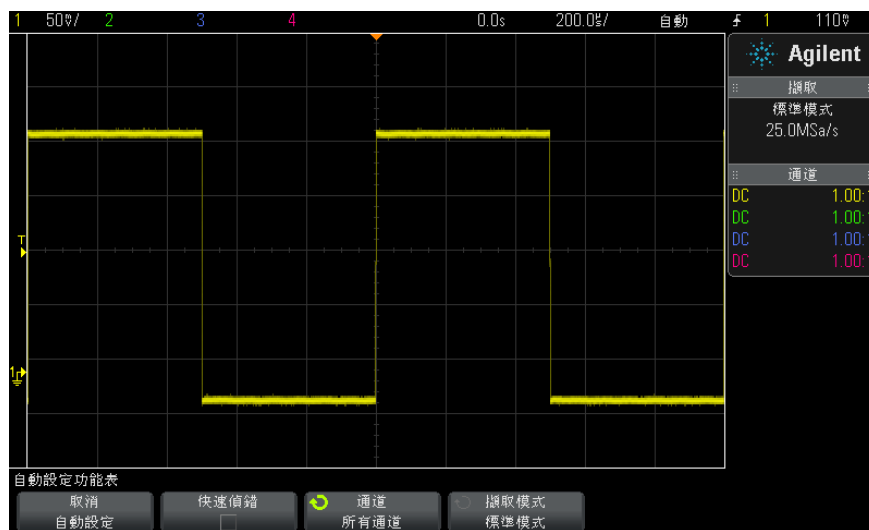

- 2 如果您希望恢復為先前的示波器設定，請按下**取消自動設定**。
- 3 如果您希望啟用「快速偵錯」自動設定、變更已自動設定的通道，或在自動設定時保持擷取模式不變，請按下**快速偵錯**、**通道**或**擷取模式**。

這些軟鍵與「自動設定首選項」功能表上的軟鍵相同。請參閱“[設定自動設定首選項](#)” (第 272 頁)。

如果您看到波形，但是方波的形狀與上圖所示正確形狀不同，請執行“[補償被動測試棒](#)” (第 30 頁) 程序。

如果沒有看到波形，請確保已將測試棒牢固連接到前面板通道輸入 BNC 以及左側的 Demo 2 (Probe Comp) 端子。

自動設定的運作方式

「自動設定」可分析每個通道及外部觸發輸入的任何波形。其中包括數位通道 (如果已連接)。

「自動設定」會尋找、開啟及縮放具有以下重複波形的所有通道：頻率至少為 25 Hz、週期大於 0.5% 且幅度至少為 10 mV 峰 - 峰值。不符合這些需求的所有通道都會關閉。

選取觸發來源的方式如下：尋找從外部觸發開始的第一個有效波形，然後按照編號從低到高的順序尋找類比通道，最後（如果已連接數位測試棒）尋找編號最高的數位通道。

在「自動設定」執行期間，延遲設定為 0.0 秒，水平時間 / 格（掃描速度）設定則為輸入信號的函數（畫面上約為所觸發信號的 2 個週期），而觸發模式則設定為「邊緣」。


補償被動測試棒

必須補償每個示波器被動測試棒，以符合測試棒所連接之示波器通道的輸入特性。補償不足的測試棒可能會產生重大的量測誤差。

- 1 輸入 Probe Comp 信號（請參閱“輸入波形”（第 28 頁））。
- 2 按下 **[Default Setup]**（出廠設定）以呼叫預設示波器設定（請參閱“呼叫預設示波器設定”（第 28 頁））。
- 3 按下 **[Auto Scale]**（自動設定）以針對 Probe Comp 信號自動設定示波器（請參閱“使用自動設定”（第 29 頁））。
- 4 按下測試棒所連接之通道的按鍵（[1]、[2] 等）。
- 5 在「通道」功能表中，按下**測試棒**。
- 6 在「通道測試棒」功能表中，按下**探棒檢查**，然後遵循畫面上的指示執行。

如果需要，使用非金屬工具（測試棒隨附）來調整測試棒上的修整電容器，以儘量取得最平緩的脈波。

在 N2862/63/90 測試棒上，修整電容器是測試棒尖上的黃色調整裝置。在其他測試棒上，修整電容器位於測試棒的 BNC 接頭上。

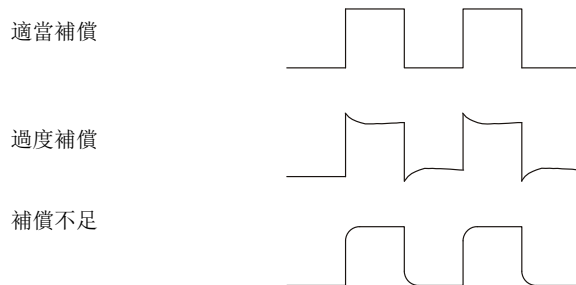

- 7 將測試棒連接到其他所有示波器通道（即 2 通道示波器的通道 2，或是 4 通道示波器的通道 2、3 和 4）。
- 8 針對每個通道重複上述程序。


瞭解前面板控制項與接頭



在前面板上，*按鍵*是指可以按下的任意按鍵（按鈕）。



*軟鍵*特指顯示器正下方的六個按鍵。這些按鍵的圖例在其正上方，位於顯示器上。在示波器的功能表中進行導航時，這些按鍵的功能會發生變更。

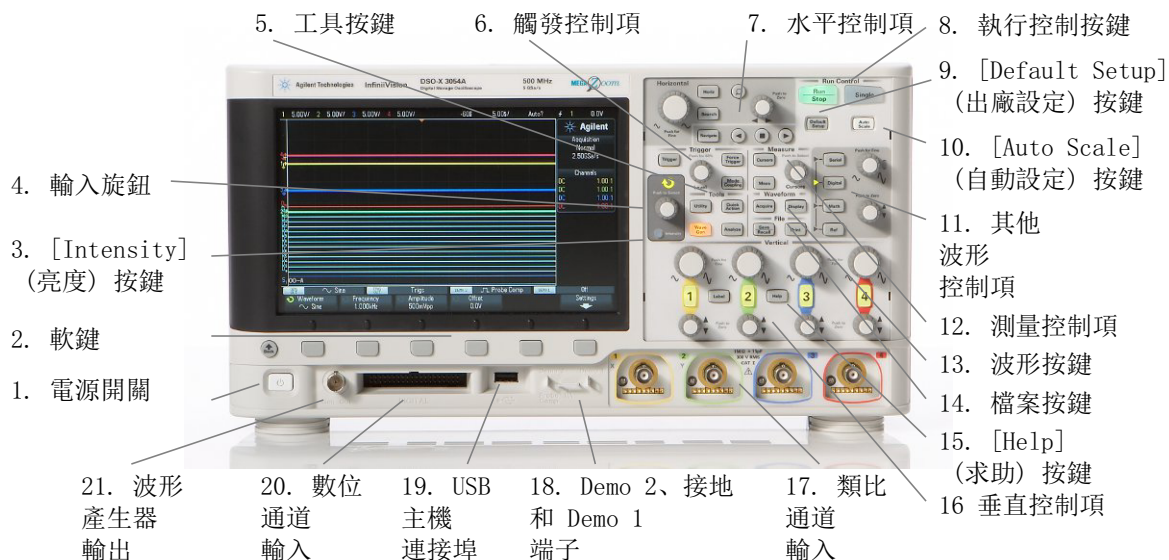對於下圖，請參閱隨後表格中以數字編號的說明。

1 入門





1.	電源開關	按下一次可開啟電源，再按下一次則可關閉電源。請參閱“ 開啟示波器的電源 ”（第 26 頁）。
2.	軟鍵	這些按鈕的功能會根據按鈕正上方顯示畫面中所顯示的功能表而變更。  後退 / 向上按鈕 可讓您在軟鍵功能表階層中上移。到達階層的頂部時，按下  後退 / 向上按鈕將關閉功能表，改為顯示示波器資訊。
3.	[Intensity] (亮度) 按鈕	按下此按鈕可以使其亮起。亮起之後，轉動輸入旋鈕可以調整波形亮度。 您可以改變亮度控制項以呈現信號詳細資料，就如同類比示波器一樣。 不可調整數位通道波形亮度。 如需有關使用亮度控制項檢視信號詳細資料的更多詳細資料，請參閱“ 調整波形亮度 ”（第 117 頁）。

4.	輸入旋鈕	<p>輸入旋鈕用於從功能表中選取項目或變更值。輸入旋鈕的功能視目前的功能表和選取的軟鍵而不同。</p> <p>請注意，可以使用輸入旋鈕選取值時，輸入旋鈕上方的弧形箭頭符號  會亮起。此外請注意，軟鍵上顯示輸入旋鈕  符號時，您可以使用輸入旋鈕來選取值。</p> <p>進行選取時，通常旋轉輸入旋鈕就足夠了。有時您可以按下輸入旋鈕來啟用或停用選取。按下輸入旋鈕還可以讓快顯功能表消失。</p>
5.	工具按鍵	<p>工具按鍵包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Utility] (系統功能) 按鍵 — 按下此按鍵可以存取「系統應用」功能表，您可以藉由該功能表來配置示波器的 I/O 設定、使用文檔瀏覽器、設定喜好設定、存取服務功能表以及選擇其他選項。請參閱章節 20，“系統功能設定，”(從第 265 頁開始)。 • [Quick Action] (快速鍵) 按鍵 — 按下此按鍵可以執行所選的快速動作：量測所有快照、列印、儲存、呼叫、凍結顯示以及更多動作。請參閱“設定 [Quick Action] (定義快捷鍵) 按鍵”(第 278 頁)。 • [Analyze] (分析) 按鍵 — 按下此按鍵可以存取觸發位準設定、量測閾值設定、視訊觸發自動設定與顯示，以及遮罩測試 (請參閱章節 15，“遮罩測試，”(從第 219 頁開始)) 等分析功能，或存取 DSOX3PWR 功率量測和分析應用。 • [Wave Gen] (波形產生器) 按鍵 — 按下此按鍵可以存取波形產生器功能。請參閱章節 17，“波形產生器，”(從第 235 頁開始)。
6.	觸發控制項	<p>這些控制項會決定示波器如何觸發以擷取資料。請參閱章節 10，“觸發，”(從第 129 頁開始)和章節 11，“觸發模式 / 耦合，”(從第 161 頁開始)。</p>

7.	水平控制項	<p>水平控制項包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 水平刻度旋鈕 — 轉動「水平設定」區段標有  的旋鈕可以調整時間 / 格（掃描速度）設定。旋鈕下的符號表示此控制項具有使用水平刻度對波形進行擴展或縮小的效果。 • 水平位置旋鈕 — 轉動標有 ◀▶ 的旋鈕可以在水平方向平移波形資料。您可以查看觸發前（以順時鐘方向轉動旋鈕）或觸發後（以逆時鐘方向轉動旋鈕）擷取的波形。如果在示波器停止（不處於「執行」模式）時平移波形，即可查看上一次擷取的波形資料。 • [Horiz]（水平設定）按鍵 — 按下此按鍵可以開啟「水平設定」功能表，您可以從中選取「XY」及「滾動」模式、啟用或停用「縮放」、啟用或停用水平時間 / 格微調以及選取觸發時間參考點。 • 縮放  按鍵 — 按下  縮放按鍵，可以將示波器顯示畫面分割為「標準」和「縮放」區段，而不必開啟「水平設定」功能表。 • [Search]（搜尋）按鍵 — 可讓您搜尋所擷取資料中的事件。 • [Navigate]（導航）按鍵 — 按下此按鍵可以瀏覽擷取的資料（時間）、搜尋事件或分段記憶體擷取。請參閱“導航時間基準”（第 53 頁）。 <p>如需詳細資訊，請參閱章節 2，“水平控制項，”（從第 43 頁開始）。</p>
8.	執行控制按鍵	<p>[Run/Stop]（執行 / 停止）按鍵為綠色時，表示示波器正在執行，即如果符合觸發條件，就會擷取資料。若要停止擷取資料，請按下 [Run/Stop]（執行 / 停止）。</p> <p>[Run/Stop]（執行 / 停止）按鍵為紅色時，資料擷取將停止。若要開始擷取資料，請按下 [Run/Stop]（執行 / 停止）。若要擷取及顯示單一擷取（不論示波器正在執行還是已停止），請按下 [Single]（單次觸發）。[Single]（單次觸發）按鍵將變為黃色，直到示波器觸發為止。</p> <p>如需詳細資訊，請參閱“執行、停止及進行單一擷取（執行控制）”（第 169 頁）。</p>
9.	[Default Setup] （出廠設定）按鍵	<p>按下此按鍵可以還原示波器的預設設定（如需詳細資料，請參閱“呼叫預設示波器設定”（第 28 頁））。</p>
10.	[Auto Scale] （自動設定）按鍵	<p>按下 [AutoScale]（自動設定）按鍵時，示波器會快速判斷哪些通道有活動，然後開啟這些通道並加以放縮，以顯示輸入信號。請參閱“使用自動設定”（第 29 頁）。</p>

<p>11</p>	<p>其他波形控制項</p>	<p>其他波形控制項包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Math] (數學運算) 按鍵 — 提供存取數學運算 (加、減等) 波形的功能。請參閱章節 4, “數學波形,” (從第 63 頁開始)。 • [Ref] (參考波形) 按鍵 — 提供存取參考波形的功能。參考波形是已儲存的波形, 可以顯示並與其它類比通道波形或數學運算波形進行比較。請參閱章節 5, “參考波形,” (從第 89 頁開始)。 • [Digital] (數位通道) 按鍵 — 按下此按鍵可以開啟或關閉數位通道 (左側的箭頭將亮起)。 [Digital] (數位通道) 按鍵左側的箭頭亮起時, 上方的多工旋鈕將選取 (並以紅色反白) 個別數位通道, 下方的多工旋鈕將定位所選的數位通道。 如果將軌跡重新定位到現有軌跡上, 軌跡左側邊緣的指示器將從 Dnn 指定 (nn 是從 0 至 15 的一位或兩位數字, 表示通道編號) 變更為 D*。「*」表示兩個通道已覆疊。 您可以旋轉上方的旋鈕以選取覆疊的通道, 然後旋轉下方的旋鈕以將其定位於希望任何其他通道所在的位置。 如需有關數位通道的詳細資訊, 請參閱章節 6, “數位通道,” (從第 93 頁開始)。 • [Serial] (序列) 按鍵 — 此按鍵用於啟用串列解碼。多工刻度和位置旋鈕不可與串列解碼配合使用。如需有關串列解碼的詳細資訊, 請參閱章節 7, “序列解碼,” (從第 111 頁開始)。 • 多工刻度旋鈕 — 此刻度旋鈕與左側箭頭亮起的數學運算、參考波形或數位通道波形配合使用。對於數學運算波形和參考波形, 此刻度旋鈕的功能類似於類比通道垂直刻度旋鈕。 • 多工位置旋鈕 — 此位置旋鈕與左側箭頭亮起的數學運算、參考波形或數位通道波形配合使用。對於數學運算波形和參考波形, 此位置旋鈕的功能類似於類比通道垂直位置旋鈕。
<p>12</p>	<p>測量控制項</p>	<p>測量控制項包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 游標旋鈕 — 按下此旋鈕可以從快顯功能表中選取游標。然後在快顯功能表關閉 (由於逾時或透過再次按下旋鈕) 後, 旋轉該旋鈕可以調整所選游標位置。 • [Cursors] (游標) 按鍵 — 按下此按鍵可以開啟功能表, 您可藉由該功能表選取游標模式和來源。 • [Meas] (量測) 按鍵 — 按下此按鍵可以存取一組預先定義的量測。請參閱章節 14, “量測,” (從第 193 頁開始)。

13	波形按鍵	藉由 [Acquire] (擷取) 按鍵, 您可以選取「標準」、「峰值檢測」、「平均模式」或「高解析度」擷取模式 (請參閱“ 選取擷取模式 ” (第 174 頁)) 及使用分段記憶體 (請參閱“ 擷取至分段記憶體 ” (第 180 頁))。 [Display] (顯示) 按鍵可讓您存取功能表, 您可從中啟用持續性 (請參閱“ 設定或清除持續性 ” (第 119 頁))、清除顯示以及調整顯示網格 (方格) 亮度 (請參閱“ 調整格線亮度 ” (第 120 頁))。
14	檔案按鍵	按下 [Save/Recall] (儲存 / 呼叫) 按鍵 可以儲存或呼叫波形或設定。請參閱 章節 18 , “儲存 / 呼叫 (設定、畫面、資料),” (從第 245 頁開始)。 [Print] (列印) 按鍵 可開啟「列印配置」功能表, 您從而可以列印顯示的波形。請參閱 章節 19 , “列印 (畫面),” (從第 259 頁開始)。
15	[Help] (求助) 按鍵	可開啟「說明」功能表, 您可以從中顯示概觀說明主題, 並選取語言。另請參閱“ 存取內建快速說明 ” (第 41 頁)。
16	垂直控制項	垂直控制項包括： <ul style="list-style-type: none"> • 類比通道開啟 / 關閉按鍵 — 使用這些按鍵可以開啟或關閉通道, 或存取軟體中通道的功能表。每個類比通道都有一個通道開啟 / 關閉按鍵。 • 垂直刻度旋鈕 — 每個通道都有標有  的旋鈕。使用這些旋鈕可以變更每個類比通道的垂直敏感度 (增益)。 • 垂直位置旋鈕 — 使用這些旋鈕可以變更通道在顯示畫面上的垂直位置。每個類比通道都有一個垂直位置控制項。 • [Label] (標籤) 按鍵 — 按下此按鍵可以存取「標籤」功能表, 您可從中輸入標籤以識別示波器顯示畫面上的每個軌跡。請參閱章節 9, “標籤,” (從第 123 頁開始)。 如需詳細資訊, 請參閱章節 3, “垂直控制項,” (從第 55 頁開始)。
17	類比通道輸入	將示波器測試棒或 BNC 纜線連接至這些 BNC 接頭。 在 InfiniiVision 3000 X 系列示波器中, 您可以將類比通道的輸入阻抗設為 50 Ω 或 1 M Ω 。請參閱“ 指定通道輸入阻抗 ” (第 58 頁)。 InfiniiVision 3000 X 系列示波器還提供 AutoProbe 介面。AutoProbe 介面會使用通道 BNC 接頭正下方的一連串接點, 在示波器和測試棒之間傳輸資訊。當您將相容的測試棒連接到示波器時, AutoProbe 介面會判斷測試棒的類型, 並據此設定示波器的參數 (單位、偏移、衰減、耦合和阻抗)。

18	Demo 2、接地和 Demo 1 端子	<ul style="list-style-type: none"> • Demo 2 端子 — 此端子可輸出 Probe Comp 信號，該信號可協助您使測試棒的輸入電容符合其所連接的示波器通道。請參閱“補償被動測試棒”（第 30 頁）。藉由某些授權的功能，示波器還可以在此端子上輸出示範信號或訓練信號。 • 接地端子 — 接地端子可用於連接至 Demo 1 或 Demo 2 端子的示波器測試棒。 • Demo 1 端子 — 藉由某些授權的功能，示波器還可以在此端子上輸出示範信號或訓練信號。
19	USB 主機連接埠	<p>此連接埠用於將 USB 大量儲存裝置或印表機連接到示波器。連接 USB 相容大量儲存裝置（隨身碟、磁碟機等）可以儲存或呼叫示波器設定檔案及參考波形，或儲存資料和畫面影像。請參閱章節 18，“儲存 / 呼叫（設定、畫面、資料），”（從第 245 頁開始）。</p> <p>若要進行列印，請連接 USB 相容印表機。如需有關列印的詳細資訊，請參閱章節 19，“列印（畫面），”（從第 259 頁開始）。</p> <p>在更新可用時，您也可以使用 USB 連接埠更新示波器的系統軟體。</p> <p>從示波器拔下 USB 大量儲存裝置之前，不需要採取特殊的預防措施（不需要將其「退出」），只需在檔案作業完成之後，將 USB 大量儲存裝置從示波器拔出即可。</p> <p>注意：  請勿將主機電腦連接到示波器的 USB 主機連接埠。請使用裝置連接埠。主機電腦將示波器視為裝置，因此請將主機電腦連接至示波器的裝置連接埠（在後面板上）。請參閱“I/O 介面設定”（第 265 頁）。後面板上還有一個 USB 主機連接埠。</p>
20	數位通道輸入	將數位測試棒纜線連接至此接頭（僅限 MSO 機型）。請參閱 章節 6 ，“ 數位通道 ，”（從第 93 頁開始）。
21	波形產生器輸出	在 Gen Out BNC 上輸出正弦波、方波、斜波、脈波、DC 或雜訊波形。按下 [Wave Gen] （波形產生器）按鍵可以設定波形產生器。請參閱 章節 17 ，“ 波形產生器 ，”（從第 235 頁開始）。

不同語言的前面板外罩


提供 10 種語言的前面板外罩，這些外罩包含英文前面板按鍵及標籤文字的翻譯。購買的時候選擇本地化選項時，會包括適當的外罩。

安裝前面板外罩：

- 1 輕輕拉出前面板旋鈕，將其卸下。

1 入門

- 2 將外罩邊緣的定位片插入前面板上的溝槽。

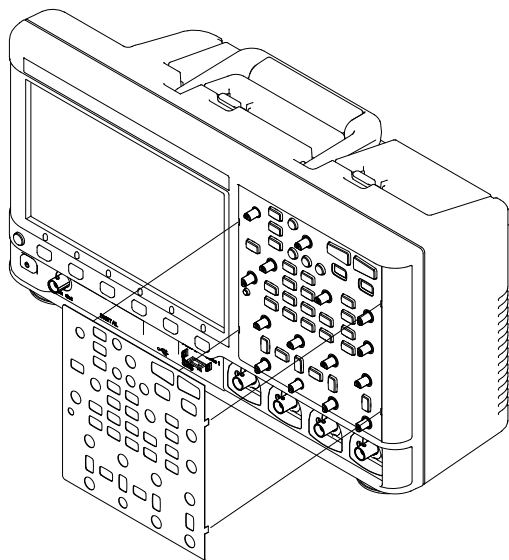


- 3 重新安裝前面板旋鈕。

可以使用以下零件編號從 "www.parts.agilent.com" 訂購前面板外罩：

語言	2 通道外罩	4 通道外罩
法文	75019-94324	75019-94316
德文	75019-94326	75019-94318
義大利文	75019-94323	75019-94331
日文	75019-94311	75019-94312
韓文	75019-94329	75019-94321
葡萄牙文	75019-94327	75019-94319
俄文	75019-94322	75019-94315
簡體中文	75019-94328	75019-94320
西班牙文	75019-94325	75019-94317
繁體中文	75019-94330	75019-94310

瞭解後面板接頭

對於下圖，請參閱隨後表格中以數字編號的說明。

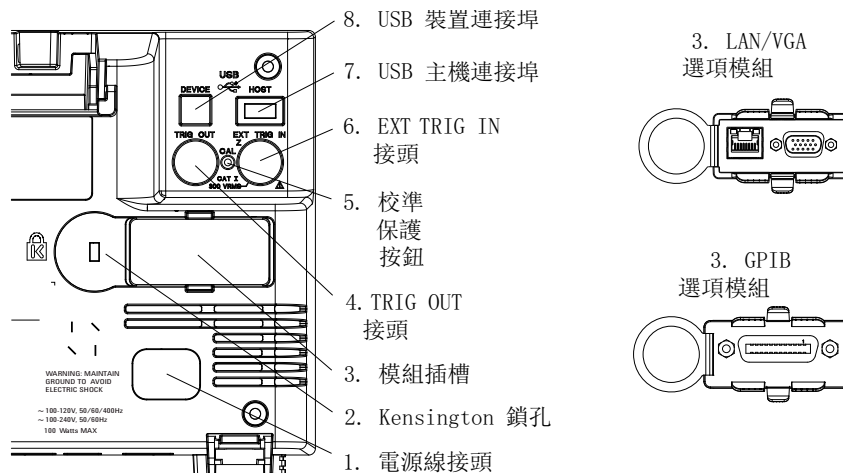

1.	電源線接頭	在此處連接電源線。
2.	Kensington 鎖孔	您可在此處裝上 Kensington 鎖以保障儀器安全。
3.	模組擴充槽	<p>可以另外訂購及安裝 DSOXLAN LAN/VGA 模組。</p> <ul style="list-style-type: none"> LAN 連接埠 — 可以讓您與示波器進行通訊，並透過 LAN 連接埠來使用「遠端前面板」功能。請參閱章節 21, “Web 介面,” (從第 283 頁開始) 和 “存取 Web 介面” (第 284 頁)。 VGA 視訊輸出 — 可以讓您連接外部顯示器或投影機，以提供更大的顯示畫面，或是提供遠離示波器之檢視位置上的顯示畫面。 <p>即使連接了外部顯示器，示波器的內建顯示器仍保持開啟狀態。視訊輸出接頭始終處於作用中。</p> <p>為了取得最佳的視訊品質和效能，建議您使用含有鐵芯的屏蔽型視訊纜線。</p> <p>可以另外訂購及安裝 DSOXGPIB GPIB 模組。</p>
4.	TRIG OUT 接頭	觸發輸出 BNC 接頭。請參閱 “設定後面板 TRIG OUT 來源” (第 273 頁)。

5.	校準保護按鈕	請參閱 “執行使用者校準” (第 274 頁)。
6.	EXT TRIG IN 接頭	外部觸發輸入 BNC 接頭。如需此功能的說明，請參閱 “外部觸發輸入” (第 166 頁)。
7.	USB 主機連接埠	此連接埠的功能與前面板上的 USB 主機連接埠完全相同。USB 主機連接埠用於儲存示波器的資料及載入軟體更新。另請參閱 USB 主機連接埠 (請參閱 第 37 頁)。
8.	USB 裝置連接埠	此連接埠用於將示波器連接至主機 PC。您可以透過 USB 裝置連接埠從主機 PC 向示波器發出遠端指令。請參閱 “使用 Agilent IO Libraries 進行遠端編程” (第 288 頁)。

瞭解示波器顯示

示波器顯示包含擷取的波形、設定資訊、量測結果，以及軟鍵定義。

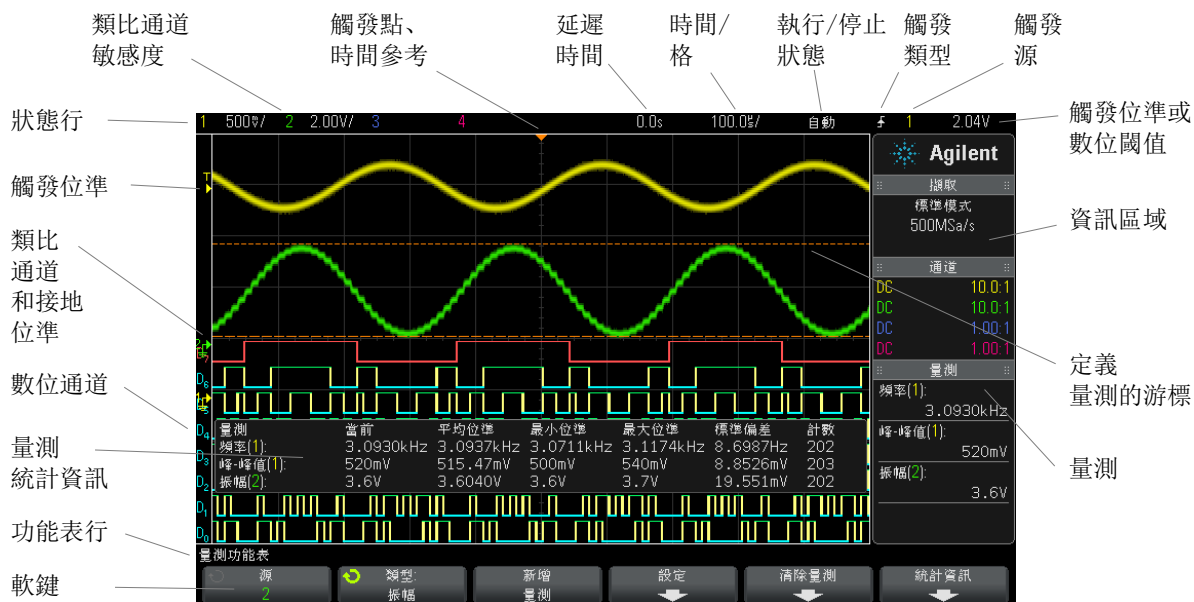



圖 1 解譯示波器顯示


狀態行	顯示畫面的最上面一行包含垂直、水平和觸發設定資訊。
顯示區域	顯示區域包含波形擷取、通道識別碼、類比觸發和接地位準指示器。每個類比通道的資訊都以不同的顏色顯示。信號詳細資料使用 256 個層級的亮度來顯示。如需有關檢視信號詳細資料的詳細資訊，請參閱“調整波形亮度”（第 117 頁）。如需有關顯示模式的詳細資訊，請參閱章節 8，“顯示設定，”（從第 117 頁開始）。
資訊區域	資訊區域通常包含擷取、類比通道、自動量測和游標結果。
功能表行	此行通常包含功能表名稱，或與所選功能表相關聯的其他資訊。
軟鍵標籤	這些標籤可說明軟鍵的功能。通常藉由軟鍵，您可以設定所選模式或功能表的其他參數。 按下功能表階層頂部的  後退 / 向上按鍵可關閉軟鍵標籤，並顯示說明通道偏移及其他組態參數的其他狀態資訊。

存取內建快速說明

- 檢視快速說明** 1 按住您想檢視說明的按鍵或軟鍵。

1 入門

快速說明
訊息

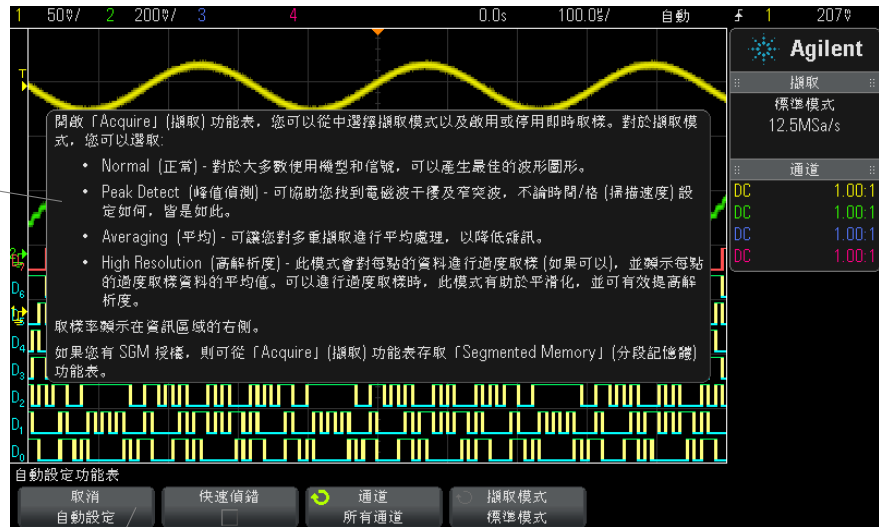

按住前面板按鈕或軟鍵
(或在使用網頁瀏覽器遠端前面板時在軟鍵上按一下滑鼠右鍵)。

按下其他按鈕或轉動旋鈕之前，快速說明會保留在畫面上。

選取使用者介面 和快速說明語言

選取使用者介面和快速說明語言：


- 1 按下 [Help] (求助)，然後按下語言軟鍵。
- 2 重複按下並放開語言軟鍵或旋轉輸入旋鈕，直到選取所需語言為止。

可以使用以下語言：英文、法文、德文、義大利文、日文、韓文、葡萄牙文、俄文、簡體中文、西班牙文和繁體中文。

2 水平控制項

調整水平（時間 / 格）刻度	44
調整水平延遲（位置）	45
平移和縮放單一擷取或停止的擷取	45
變更水平時間模式（「標準」、「XY」或「滾動」）	46
顯示縮放的時間基準	50
變更水平刻度旋鈕的粗調 / 微調設定	51
定位時間參考（居左、居中、居右）	51
搜尋事件	52
導航時間基準	53

水平控制項包括：

- 水平刻度和位置旋鈕。
- **[Horiz]**（水平設定）按鍵，用於存取「水平設定」功能表。
-  縮放按鍵，用於快速啟用 / 停用分割畫面縮放顯示。
- **[Search]**（搜尋）按鍵，用於尋找類比通道上或序列解碼中的事件。
- **[Navigate]**（導航）按鍵，用於導航時間、搜尋事件或分段記憶體擷取。

下圖展示了「水平設定」功能表，按下 **[Horiz]**（水平設定）按鍵後將顯示該功能表。



2 水平控制項

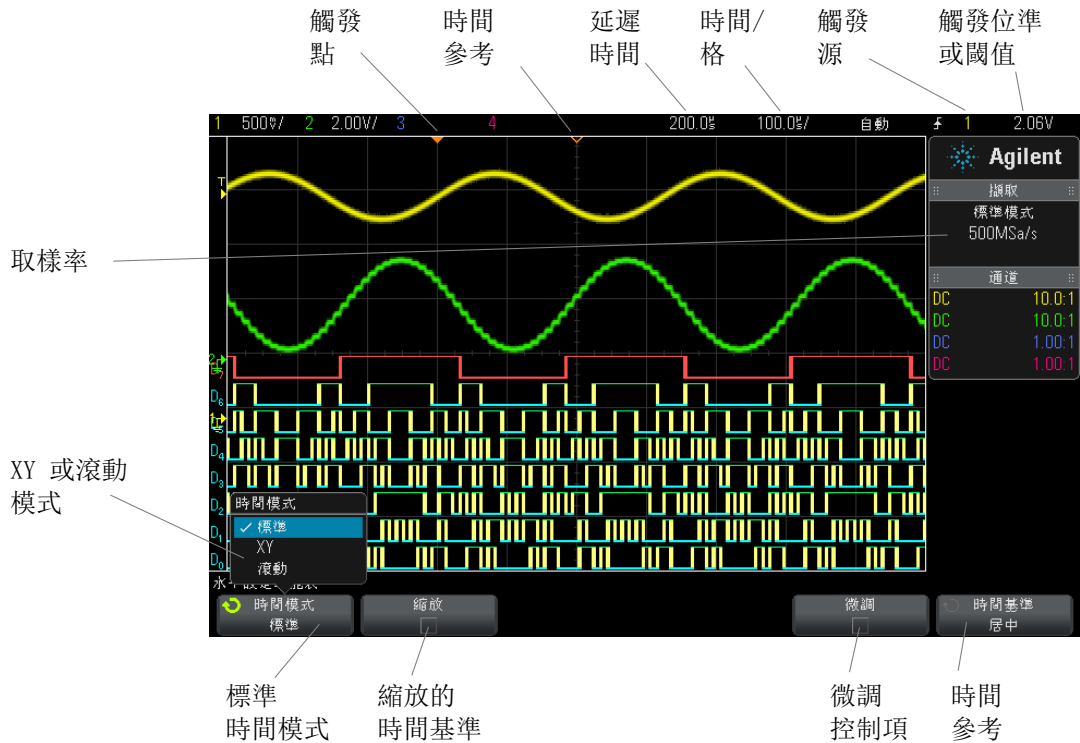



圖 2 「水平設定」功能表

藉由「水平設定」功能表，您可以選取時間模式（「標準」、「XY」或「滾動」）、啟用「縮放」、設定時間基準微調控制（游標尺）以及指定時間參考。

目前取樣率顯示在資訊區域的右側。

調整水平（時間 / 格）刻度

- 1 轉動標有  的大型水平刻度（掃描速度）旋鈕可以變更水平時間 / 格設定。

請注意狀態行中的時間 / 格資訊如何變更。

顯示畫面頂部的 ▽ 符號表示時間參考點。

執行擷取或停止擷取時，水平刻度旋鈕都有效（在「標準」時間模式中）。執行擷取時，調整水平刻度旋鈕將變更取樣率。停止擷取時，調整水平刻度旋鈕可以放大擷取的資料。請參閱 "[平移和縮放單一擷取或停止的擷取](#)"（第 45 頁）。

請注意，水平刻度旋鈕在「縮放」顯示畫面中的用途不同。請參閱 "[顯示縮放的時間基準](#)"（第 50 頁）。

調整水平延遲（位置）

1 轉動水平延遲（位置）旋鈕（◀▶）。

觸發點將水平移動，在 0.00 s 處暫停（模擬機械止動裝置），延遲值將顯示在狀態行中。

變更延遲時間會水平移動觸發點（實心倒三角形），並指出其與時間參考點（空心倒三角形 ▽）的距離。這些參考點會沿著顯示畫面網格頂端顯示。

圖 2 顯示了延遲時間設為 200 μs 的觸發點。延遲時間數可說明時間參考點距離觸發點有多遠。當延遲時間設定為零時，延遲時間指示器會與時間參考指示器重疊。

顯示在觸發點左側的所有事件都發生在觸發之前，稱為觸發前資訊，這些事件顯示了觸發點之前的事件。

觸發點右側的所有事件稱為觸發後資訊。可用的延遲範圍量（觸發前和觸發後資訊）視所選掃描時間 / 格和記憶體深度而定。

執行擷取或停止擷取時，水平位置旋鈕都有效（在「標準」時間模式中）。執行擷取時，調整水平刻度旋鈕將變更取樣率。停止擷取時，調整水平刻度旋鈕可以放大擷取的資料。請參閱 "[平移和縮放單一擷取或停止的擷取](#)"（第 45 頁）。

請注意，水平位置旋鈕在「縮放」顯示畫面中的用途不同。請參閱 "[顯示縮放的時間基準](#)"（第 50 頁）。

平移和縮放單一擷取或停止的擷取

示波器停止時，使用水平刻度和位置旋鈕可平移及縮放您的波形。停止的顯示畫面可能包含多個值得參考的擷取，但是只有最後一個擷取可供平移和縮放。

平移（水平移動）和縮放（水平擴展或壓縮）所擷取波形的功能非常重要，因為它可以讓使用者進一步洞察所擷取的波形。使用者通常藉由查看以不同層級進行抽象化的波形，進行進一步的洞察。您可能希望既可以檢視大圖，也可以檢視圖片細小的特定詳細資料。

在擷取波形之後檢驗波形詳細資料的功能通常是數位示波器的優勢。通常此功能只是凍結顯示畫面，以便使用游標進行測量，或是列印畫面。某些數位示波器具備更進一步的功能，可在擷取之後，透過平移波形及變更水平刻度來進一步檢驗信號詳細資料。

對用於擷取資料之時間 / 格和用於檢視資料之時間 / 格之間的縮放率並無任何限制。但是有一項有用的限制。就某種程度來說，這項有用的限制是您要分析之信號的一項功能。

附註

放大停止的擷取

如果您對擷取的波形採用水平放大係數為 1000、垂直放大係數為 10 來顯示資訊，則畫面顯示效果依然很好。請謹記，只能對顯示的資料進行自動量測。

變更水平時間模式（「標準」、「XY」或「滾動」）

- 1 按下 [Horiz]（水平設定）。
- 2 在「水平設定」功能表中，按下**時間模式**，然後選取：

- **標準** - 示波器的標準檢視模式。

在「標準」時間模式中，在觸發之前發生的信號事件將繪於觸發點（▼）左側，而在觸發之後發生的信號事件將繪於觸發點右側。

- **XY** - XY 模式可將顯示畫面從伏特對時間顯示變更為伏特對伏特顯示。時間基準會關閉。通道 1 幅度將繪於 X 軸，而通道 2 幅度將繪於 Y 軸。

您可以使用 XY 模式比較兩個信號之間的頻率和相位關係。XY 模式也可與轉換器配合使用以顯示應變對位移、流量對壓力、電壓對電流或電壓對頻率。

使用游標可以對 XY 模式波形進行量測。

如需有關使用 XY 模式進行量測的詳細資訊，請參閱 "XY 時間模式"（第 47 頁）。

- **滾動** - 可讓波形在顯示畫面上從左到右緩慢移動。這種模式只會以 50 ms/div 和更慢的時間基準設定來操作。如果目前的时间基準設定速度高於 50 ms/div 的限制，則進入「滾動」模式後，便會將其設為 50 ms/div。

在「滾動」模式中並無觸發。畫面上的固定參考點是畫面的右側邊緣，其表示目前的時刻。已經發生的事件會捲動到參考點左側。因為沒有觸發，所以不提供觸發前資訊。

如果要在「滾動」模式中暫停顯示，請按下 **[Single]**（單次觸發）按鍵。若要在「滾動」模式中清除顯示並重新啟動擷取，請再次按下 **[Single]**（單次觸發）按鍵。

針對低頻率波形使用「滾動」模式，會導致顯示畫面非常類似於帶狀圖記錄器。它可讓波形在顯示畫面內延伸。

XY 時間模式

XY 時間模式會使用兩個輸入通道，將示波器從伏特對時間顯示轉換為伏特對伏特顯示。通道 1 是 X 軸輸入，通道 2 是 Y 軸輸入。您可以使用各種轉換器，因此顯示畫面可以顯示應變對位移、流量對壓力、電壓對電流或電壓對頻率。

範例 此練習藉由使用 Lissajous 法測量頻率相同的兩個信號之間的相位差異，示範 XY 顯示模式的一般使用情況。

- 1 將正弦波信號連接到通道 1，並將頻率相同但相位相異的正弦波信號連接到通道 2。
- 2 依次按下 **[AutoScale]**（自動設定）按鍵、**[Horiz]**（水平設定）按鍵以及 **時間模式**，然後選取「XY」。
- 3 使用通道 1 和 2 的位置（◆）旋鈕，讓信號在顯示畫面上居中。使用通道 1 和 2 的時間 / 格旋鈕及通道 1 和 2 的**微調**軟鍵，展開信號以方便檢視。

相位差角 (θ) 可使用下列公式計算（假設兩個通道上的幅度相同）：

$$\sin\theta = \frac{A}{B} \text{ or } \frac{C}{D}$$

2 水平控制項

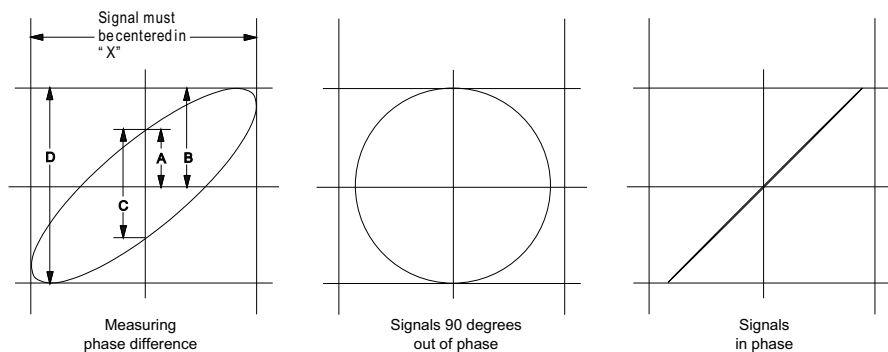


圖 3 XY 時間模式信號，在顯示畫面上居中

4 按下 [Cursors] (游標) 按鍵。

5 將 Y2 游標設於信號頂端，並將 Y1 設於信號底部。

記下顯示畫面底部的 ΔY 值。在此範例中使用的是 Y 游標，但您也可以改用 X 游標。

6 將 Y1 和 Y2 游標移動到信號和 Y 軸的交點。再次記下 ΔY 值。

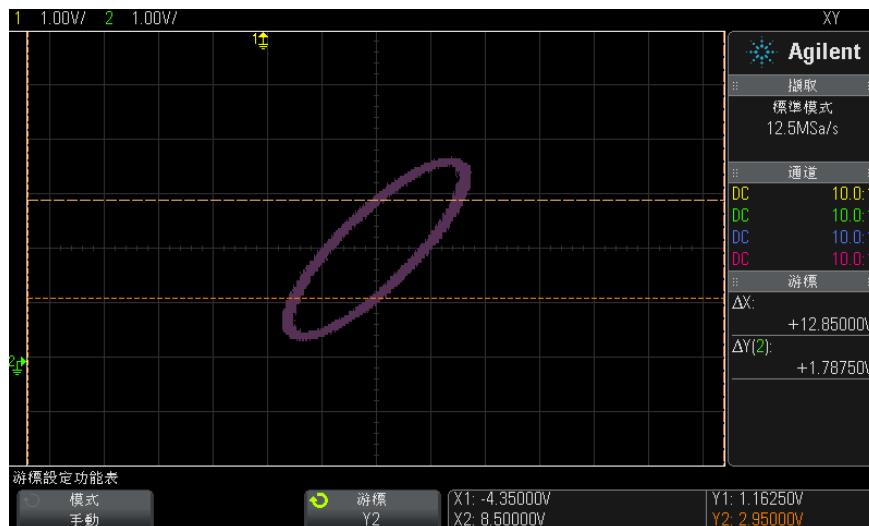


圖 4 相位差量測（自動且使用游標）

7 使用以下公式計算相位差。

例如，如果第一個 ΔY 值是 1.688，第二個 ΔY 值是 1.031：

$$\sin\theta = \frac{\text{second } \Delta Y}{\text{first } \Delta Y} = \frac{1.031}{1.688}; \theta = 37.65 \text{ degrees of phase shift}$$

附註

XY 顯示模式中的 Z 軸輸入（空白）


選取 XY 顯示模式時，會關閉時間基準。通道 1 是 X 軸輸入，通道 2 是 Y 軸輸入，後面板 EXT TRIG IN 是 Z 軸輸入。如果您只要查看 Y 對 X 顯示部分，請使用 Z 軸輸入。Z 軸會關閉和開啟軌跡（類比示波器將此稱為 Z 軸空白，因為它可開啟和關閉波束）。當 Z 為低時 (<1.4 V)，顯示 Y 對 X；當 Z 為高時 (>1.4 V)，軌跡關閉。


顯示縮放的時間基準

縮放（以前稱為延遲的掃描模式）是標準顯示的水平擴展版本。選取「縮放」後，顯示畫面會分成兩部分。上半部分畫面顯示標準時間 / 格視窗，下半部分畫面顯示更快的「縮放」時間 / 格視窗。

「縮放」視窗是標準時間 / 格視窗的放大部分。您可以使用「縮放」尋找及水平擴展部分標準視窗，以取得更詳細（解析度更高）的信號分析。

開啟（或關閉）縮放：

- 1 按下  縮放按鍵（或按下 [Horiz]（水平設定）按鍵，然後按下縮放軟鍵）。

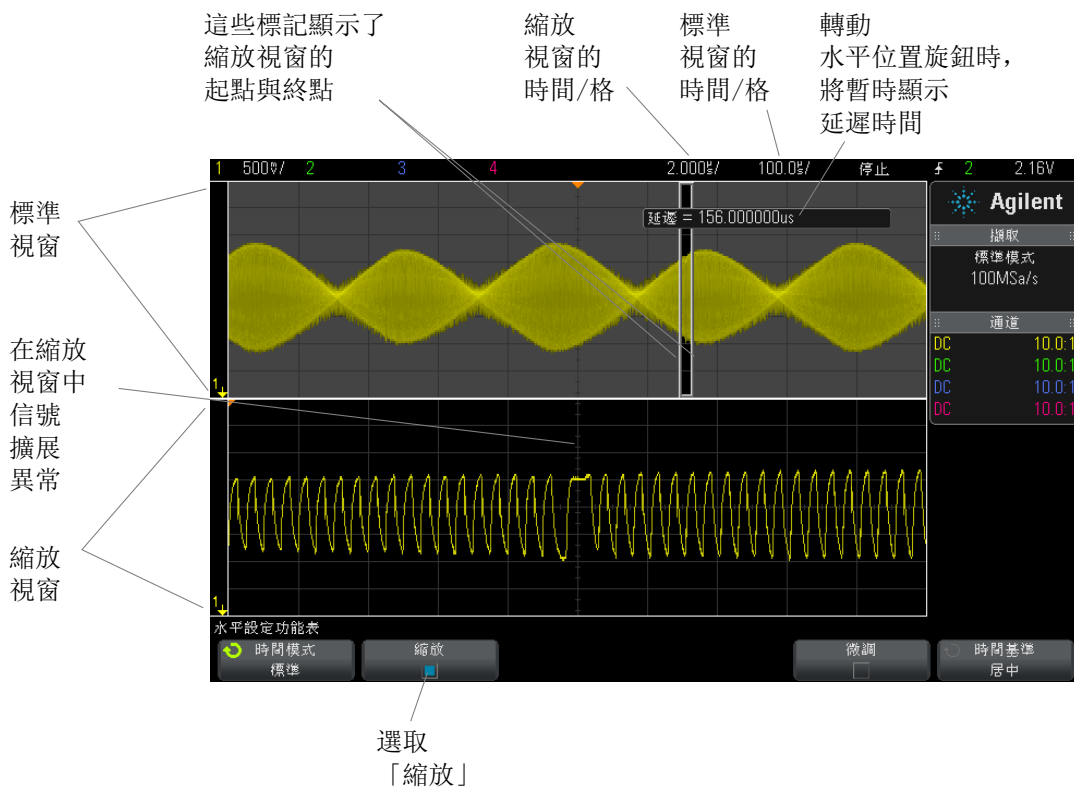

已使用方塊框住所擴展的標準顯示畫面區域，標準顯示畫面的其餘區域將灰顯。該方塊顯示標準掃描的哪些部分會在下半部擴展。

若要變更「縮放」視窗的時間 / 格，請轉動水平刻度（掃描速度）旋鈕。轉動旋鈕時，縮放的視窗時間 / 格將反白顯示在波形顯示區域上方的狀態行中。水平刻度（掃描速度）旋鈕可控制方塊的大小。

水平位置（延遲時間）旋鈕可設定縮放視窗從左到右的位置。轉動延遲時間（◀▶）旋鈕時，延遲值（所顯示相對於觸發點的時間）會短暫顯示在顯示畫面的右上角。

負的延遲值表示您查看的波形部分位於觸發事件之前，正值表示您查看的波形位於觸發事件之後。

若要變更標準視窗的時間 / 格，請關閉「縮放」，然後轉動水平刻度（掃描速度）旋鈕。

如需有關使用縮放模式進行量測的詳細資訊，請參閱 "[區隔頂端量測的脈波](#)"（第 199 頁）和 "[區隔頻率量測的事件](#)"（第 205 頁）。

變更水平刻度旋鈕的粗調 / 微調設定

1 按下水平刻度旋鈕（或按下 [Horiz]（水平設定）> 微調）可以在水平刻度的微調與粗調之間進行切換。

啟用**微調**時，轉動水平刻度旋鈕會以較小的增量變更時間 / 格（顯示在顯示畫面頂部的狀態行中）。開啟**微調**時，時間 / 格將保持完全校準狀態。

如果關閉**微調**，水平刻度旋鈕將以 1-2-5 的步級序列變更時間 / 格設定。

定位時間參考（居左、居中、居右）

時間參考是顯示畫面上延遲時間的參考點（水平位置）。

1 按下 [Horiz]（水平設定）。

2 在「水平設定」功能表中，按下**時間基準**，然後選取：

- **居左** — 將時間參考設為顯示畫面左側邊緣的一個主要格。
- **居中** — 將時間參考設為顯示畫面的中央。
- **居右** — 將時間參考設為顯示畫面右側邊緣的一個主要格。

2 水平控制項

顯示畫面網格頂端的小空心三角形 (∇) 會標示時間參考的位置。當延遲時間設定為零時，觸發點指示器 (▼) 將與時間參考指示器重疊。

延遲設為 0 時，時間參考位置可設定觸發事件在擷取記憶體中及顯示畫面上的最初位置。

轉動水平刻度 (掃描速度) 旋鈕可針對時間參考點 (∇) 擴展或收縮波形。請參閱 "調整水平 (時間 / 格) 刻度" (第 44 頁)。

在「標準」(而非「縮放») 模式下，轉動水平位置 (◀▶) 旋鈕可將觸發點指示器 (▼) 移至時間參考點 (∇) 的左側或右側。請參閱 "調整水平延遲 (位置)" (第 45 頁)。

搜尋事件

您可以使用 [Search] (搜尋) 按鍵和功能表搜尋類比通道上的邊緣、脈波寬度、上升 / 下降時間、最窄脈波或序列事件。

設定搜尋 (請參閱 "設定搜尋" (第 52 頁)) 與設定觸發類似。實際上，除了序列事件之外，您可以將搜尋設定複製到觸發設定，反之亦然 (請參閱 "複製搜尋設定" (第 53 頁))。

搜尋與觸發不同，因為前者使用量測閾值設定，而不是觸發位準。

會在方格頂部以白色三角形標記找到的搜尋事件，找到事件的數量將顯示在軟鍵標籤上方的功能表行中。

設定搜尋

- 1 按下 [Search] (搜尋)。
- 2 在「搜尋」功能表中，按下**搜尋**，然後轉動輸入旋鈕選取搜尋類型。
- 3 按下**設定**，然後使用「搜尋設定」功能表設定所選的搜尋類型。

設定搜尋與設定觸發類似：

- 如需瞭解設定邊緣搜尋，請參閱 "邊緣觸發" (第 131 頁)。
- 如需瞭解設定脈波寬度搜尋，請參閱 "脈波寬度觸發" (第 134 頁)。
- 如需瞭解設定上升 / 下降時間搜尋，請參閱 "上升 / 下降時間觸發" (第 140 頁)。
- 如需瞭解設定最窄脈波搜尋，請參閱 "最窄脈波觸發" (第 143 頁)。

- 如需瞭解設定序列搜尋，請參閱[章節 10](#)，“觸發，”（從第 129 頁開始）和“[搜尋解碼列表資料](#)”（第 114 頁）。

請謹記搜尋使用量測閾值設定，而不是觸發位準。使用「搜尋」功能表中的**閾值**軟鍵可以存取「量測閾值」功能表。請參閱“[量測閾值](#)”（第 213 頁）。

複製搜尋設定

除了序列事件搜尋設定之外，您可以將搜尋設定複製到觸發設定，反之亦然。

- 1 按下 **[Search]**（搜尋）。
- 2 在「搜尋」功能表中，按下**搜尋**，然後轉動輸入旋鈕選取搜尋類型。
- 3 按下**複製**。
- 4 在「搜尋複製」功能表中：
 - 按下**複製到觸發**可以將所選搜尋類型的設定複製到相同的觸發類型。例如，如果目前的搜尋類型為「脈波寬度」，則按下**複製到觸發**會將搜尋設定複製到「脈波寬度」觸發設定，並選取「脈波寬度」觸發。
 - 按下**從觸發複製**可以將所選搜尋類型的觸發設定複製到搜尋設定。
 - 若要取消複製，請按下**取消複製**。

如果無法複製其中一個設定，或不存在對應於搜尋類型的觸發類型，則「搜尋複製」功能表中的軟鍵可能不可用。

導航時間基準

您可以使用 **[Navigate]**（導航）按鍵和控制項在以下項目中進行導航：






- 擷取的資料（請參閱“[瀏覽時間](#)”（第 53 頁））。
- 搜尋事件（請參閱“[瀏覽搜尋事件](#)”（第 54 頁））。
- 區段，如果已開啟分段記憶體擷取（請參閱“[瀏覽區段](#)”（第 54 頁））。

瀏覽時間

停止擷取時，您可以使用瀏覽控制項播放擷取的資料。



- 1 按下 **[Navigate]**（導航）。
- 2 在「瀏覽」功能表中，按下**瀏覽**，然後選取**時間**。

2 水平控制項


- 3 按下    瀏覽按鍵以隨時間逆向播放、停止或正向播放。您可以多次按下  或  按鍵以加速播放。有三種速度等級。

瀏覽搜尋事件

停止擷取時，您可以使用瀏覽控制項移至找到的搜尋事件（使用 [Search]（搜尋）按鍵和功能表設定，請參閱 " 搜尋事件 "（第 52 頁））。

- 1 按下 [Navigate]（導航）。
- 2 在「瀏覽」功能表中，按下**瀏覽**，然後選取**搜尋**。
- 3 按下   後退和前進按鍵以移至上一個或下一個搜尋事件。

搜尋序列解碼時：

- 您可以按下  停止按鍵以設定或清除標記。
- **自動縮放**軟鍵可指定在您瀏覽時，是否自動縮放波形顯示以佈滿標記的行。
- 按下**捲動解碼列表**軟鍵，您可以使用輸入旋鈕在解碼列表顯示畫面的資料列中捲動。





瀏覽區段

啟用分段記憶體擷取並停止擷取時，您可以使用瀏覽控制項播放擷取的區段。






- 1 按下 [Navigate]（導航）。
- 2 在「瀏覽」功能表中，按下**瀏覽**，然後選取**分段**。
- 3 按下**播放模式**，然後選取：

- **手動** — 可手動播放區段。

在「手動」播放模式中：

- 按下   後退和前進按鍵可以移至上一個或下一個區段。
- 按下  軟鍵可以移至第一個區段。
- 按下  軟鍵可以移至最後一個區段。
- **自動** — 可以使用自動方式播放區段。

在「自動」播放模式中：

- 按下    瀏覽按鍵以隨時間逆向播放、停止或正向播放。您可以多次按下  或  按鍵以加速播放。有三種速度等級。

3 垂直控制項

開啟或關閉波形（通道或數學）	56
調整垂直刻度	57
調整垂直位置	57
指定通道耦合	57
指定通道輸入阻抗	58
指定頻寬限制	58
變更垂直刻度旋鈕的粗調 / 微調設定	59
倒轉波形	59
設定類比通道測試棒選項	59


垂直控制項包括：


- 每個類比通道的垂直刻度和位置旋鈕。
- 通道按鍵，用於開啟或關閉通道及存取通道的軟鍵功能表。

下圖顯示了按下 [1] 通道按鍵後顯示的「通道 1」功能表。



3 垂直控制項

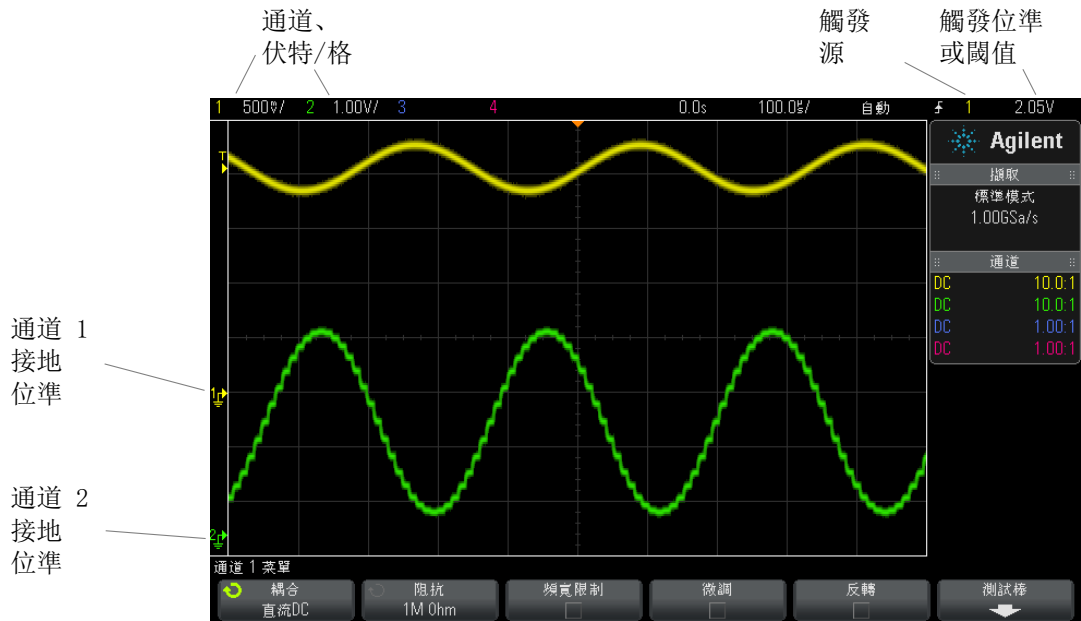

所顯示每個類比通道之信號的接地位準由顯示畫面最左側的  圖示的位置來確定。

開啟或關閉波形（通道或數學）

1 按下類比通道按鍵可開啟或關閉通道（並顯示通道的功能表）。

當通道開啟時，其按鍵會亮起。

附註

關閉通道

您必須先檢視某個通道的功能表，然後才能將其關閉。例如，如果通道 1 和通道 2 已開啟，而且正在顯示通道 2 的功能表，若要關閉通道 1，請按下 **[1]** 顯示通道 1 的功能表，然後再次按下 **[1]** 關閉通道 1。

調整垂直刻度


- 1 轉動通道按鍵上方標有  的大旋鈕設定通道的垂直刻度（伏特 / 格）。


連接有 1:1 測試棒時，除非已啟用微調（請參閱 ["變更垂直刻度旋鈕的粗調 / 微調設定"](#)（第 59 頁）），否則垂直刻度旋鈕會以 1-2-5 的步級序列變更類比通道刻度。

類比通道的伏特 / 格值將顯示在狀態行中。

轉動伏特 / 格旋鈕時，信號的預設擴展模式為根據通道的接地位準進行垂直擴展，但是您可以將其變更為根據顯示畫面的中央進行擴展。請參閱 ["選擇「波形擴展」或接地"](#)（第 270 頁）。

調整垂直位置

- 1 轉動小垂直位置旋鈕（）將通道的波形在顯示畫面中上下移動。

在顯示畫面右上角短暫顯示的電壓值代表顯示畫面垂直中央與接地位準（）圖示之間的電壓差異。如果將垂直擴展設為根據接地擴展（請參閱 ["選擇「波形擴展」或接地"](#)（第 270 頁）），則該電壓值也代表顯示畫面垂直中央的電壓。

指定通道耦合

耦合會將通道的輸入耦合變更為 **AC**（交流電）或 **DC**（直流電）。

貼士

如果通道為 DC 耦合，您只要記下其與接地符號之間的距離，即可快速測量信號的 DC 分量。

如果通道為 AC 耦合，則會移除信號的 DC 分量，從而可以使用較高的敏感度來顯示信號的 AC 分量。

- 1 按下所需的通道按鍵。
- 2 在「通道」功能表中，按下**耦合**軟鍵以選取輸入通道耦合：
 - **DC** — DC 耦合在檢視低至 0 Hz 且沒有大的 DC 偏移之波形時很有用。

3 垂直控制項

- **AC** — AC 耦合在檢視具有大的 DC 偏移之波形時很有用。

選擇 AC 耦合時，您無法選取 50Ω 模式。這樣做是為了避免損壞示波器。

AC 耦合會讓輸入波形通過 10 Hz 的高通濾波器，以移除波形中的任何 DC 偏移電壓。

請注意，通道耦合獨立於觸發耦合。若要變更觸發耦合，請參閱 " 選取觸發耦合 " (第 163 頁)。

指定通道輸入阻抗

附註

連接 AutoProbe、自我感測測試棒或相容的 InfiniiMax 測試棒時，示波器會將類比輸入通道自動設定為正確的阻抗。

- 1 按下所需的通道按鍵。
- 2 在「通道」功能表中，按下**阻抗**（阻抗），然後選取以下任一選項：
 - **50 Ohm** — 適用於量測高頻通常使用的 50 ohm 纜線，以及 50 ohm 主動測試棒。
如果選取了 **50 Ohm** 輸入阻抗，將在畫面上顯示該阻抗及通道資訊。
如果選取 AC 耦合（請參閱 " 指定通道耦合 " (第 57 頁)）或對輸入施加了過高的電壓，示波器會自動切換為 **1M Ohm** 模式以防止可能產生的損壞。
 - **1M Ohm** — 適用於與許多被動測試棒配合使用，亦適用於一般用途的量測。較高的阻抗會將示波器對供測試之裝置的載入影響降至最低。

由於已將信號路徑中所產生的反射降至最低，所以此阻抗相符可讓您進行最準確的量測。

另請參閱

- 如需有關探測的詳細資訊，請造訪：["www.agilent.com/find/scope_probes"](http://www.agilent.com/find/scope_probes)
- ["www.agilent.com"](http://www.agilent.com) 上的 "《Agilent 示波器測試棒和配件選取指南》(零件編號 5989-6162EN)" 文件中提供了有關選取測試棒的資訊。

指定頻寬限制

- 1 按下所需的通道按鍵。

- 2 在「通道」功能表中，按下**頻寬限制**軟鍵以啟用或停用頻寬限制。

開啟頻寬限制後，通道的最大頻寬約為 20 MHz。如果波形的頻率低於此值，開啟頻寬限制會從波形移除不需要的高頻雜訊。頻寬限制也會限制已開啟**頻寬限制**之任何通道的觸發信號路徑。

變更垂直刻度旋鈕的粗調 / 微調設定

- 1 按下通道的垂直刻度旋鈕（或按下通道按鍵，然後按下「通道」功能表中的**微調**軟鍵）在垂直刻度的微調與粗調之間進行切換。

選取**微調**時，您可以使用較小的遞增量來變更通道的垂直敏感度。當**微調**開啟時，通道敏感度會保持完全校準狀態。

垂直刻度值會顯示在顯示畫面頂部的狀態行中。

關閉**微調**時，轉動伏特 / 格旋鈕即可以 1-2-5 的步級序列變更通道敏感度。

倒轉波形

- 1 按下所需的通道按鍵。
- 2 在「通道」功能表中，按下**反轉**軟鍵以倒轉選取的通道。

選取**反轉**時，所顯示波形的電壓值會倒轉。

倒轉會影響通道的顯示方式。但是，使用基本觸發時，示波器會嘗試透過變更觸發設定來保留相同的觸發點。

倒轉通道也會變更在「波形數學運算」功能表或任何量測中所選任何數學函數的結果。

設定類比通道測試棒選項

- 1 按下測試棒的相關的通道按鍵。
- 2 在「通道」功能表中，按下**測試棒**軟鍵以顯示「通道測試棒」功能表。

藉由此功能表，您可以選取其他測試棒參數，例如已連接之測試棒的衰減係數和量測單位。



「通道測試棒」功能表視所連接測試棒的類型而不同。

對於被動測試棒（例如 N2862A/B、N2863A/B、N2889A、N2890A、10073C、10074C 或 1165A 測試棒），將顯示**探棒檢查**軟鍵，該軟鍵可以引導您完成補償測試棒。

對於某些主動測試棒（例如 InfiniiMax 測試棒），示波器可為測試棒準確校準其類比通道。連接可以校準的測試棒時，將顯示**校準測試棒**軟鍵（測試棒衰減軟鍵可能會變更）。請參閱 "**校準測試棒**"（第 61 頁）。

- 另請參閱
- "**指定通道單位**"（第 60 頁）
 - "**指定測試棒衰減**"（第 60 頁）
 - "**指定測試棒時滯**"（第 61 頁）

指定通道單位

- 1 按下測試棒的相關的通道按鍵。
- 2 在「通道」功能表中，按下**測試棒**。
- 3 在「通道測試棒」功能表中，按下**單位**，然後選取以下選項：
 - **伏特** — 適用於電壓測試棒。
 - **安培** — 適用於電流測試棒。


通道敏感度、觸發位準、量測結果和數學函數都會反映您所選取的量測單位。

指定測試棒衰減

如果示波器可以識別連接的測試棒，則可以自動設定測試棒的衰減。請參閱類比通道輸入（請參閱 [第 37 頁](#)）。

必須正確設定測試棒衰減係數，才能取得準確的量測結果。

如果示波器無法自動識別您所連接的測試棒，您可以依照下列步驟手動設定衰減係數：

- 1 按下通道按鍵。
- 2 按下**測試棒**軟鍵，直到選取希望指定衰減係數的方式為止，選擇**比率**或**分貝**。
- 3 轉動輸入旋鈕  以設定所連接測試棒的衰減係數。

量測電壓值時，可使用 1-2-5 的序列將衰減係數設定為 0.1:1 至 1000:1。
 使用電流測試棒量測電流值時，可將衰減係數設定為 10 V/A 至 0.001 V/A。
 以分貝指定衰減係數時，可選取 -20 dB 至 60 dB 之間的值。

如果選擇「安培」為單位，並選擇手動衰減係數，則單位和衰減係數將顯示在**測試棒**軟鍵上方。



指定測試棒時滯

如果量測的時間間隔為納秒 (ns) 級，則纜線長度的些微差距就會影響量測。使用**時滯**可以移除任何兩個通道之間的纜線延遲誤差。

- 1 使用兩個測試棒探測同一點。
- 2 按下其中一個測試棒相關的通道按鍵。
- 3 在「通道」功能表中，按下**測試棒**。
- 4 在「通道測試棒」功能表中，按下**時滯**，然後選取所需的時滯值。

每個類比通道可以 10 ps 的遞增量進行 ± 100 ns 的調整，總的調整範圍達 200 ns。

按下 [Default Setup] (出廠設定) 或 [Auto Scale] (自動設定) 不會影響時滯設定。

校準測試棒

校準測試棒軟鍵可引導您完成校準測試棒的程序。

對於某些主動測試棒 (例如 InfiniiMax 測試棒)，示波器可為測試棒準確校準其類比通道。如果您連接的測試棒可以校準，「通道測試棒」功能表中的**校準測試棒**軟鍵將處於作用中狀態。

校準以下其中一種測試棒：

- 1 首先，將您的測試棒插入其中一個示波器通道。

例如，它可能是 InfiniiMax 測試棒放大器 / 測試棒頭，連接有衰減器。

3 垂直控制項

- 2 將測試棒連接到左側的 Demo 2 (Probe Comp) 端子，並將測試棒接地線連接到接地端子。

附註

校準差分測試棒時，請將正極引線連接到 Probe Comp 端子，將負極引線連接到接地端子。您可能需要將鱷魚夾連接到接地片，以便讓差分測試棒跨越 Probe Comp 測試點和接地點。良好的接地連接可以確保最準確地進行測試棒校準。

- 3 按下通道開啟 / 關閉按鍵以開啟通道（如果通道已關閉）。
- 4 在「通道」功能表中，按下**測試棒**軟鍵。
- 5 在「通道測試棒」功能表中，左側的第二個軟鍵用於指定測試棒頭（以及衰減）。重複按下此軟鍵，直到選取的測試棒頭與您所用的衰減器相符為止。

選項如下：

- 10:1 單極測試棒（無衰減器）。
- 10:1 差分測試棒（無衰減器）。
- 10:1 (+6 dB 衰減) 單極測試棒。
- 10:1 (+6 dB 衰減) 差分測試棒。
- 10:1 (+12 dB 衰減) 單極測試棒。
- 10:1 (+12 dB 衰減) 差分測試棒。
- 10:1 (+20 dB 衰減) 單極測試棒。
- 10:1 (+20 dB 衰減) 差分測試棒。

- 6 按下**校準測試棒**軟鍵，並遵照顯示畫面上的指示執行。

如需有關 InfiniiMax 測試棒和配件的詳細資訊，請參閱測試棒的《使用者指南》。

4 數學波形

顯示數學波形	63
對算術運算執行轉換或濾波器	64
調整數學波形刻度和偏移	65
數學波形的單位	65
數學算子	66
數學轉換	68
數學濾波器	83
數學視覺化	84

可以對類比通道執行數學函數。產生的數學波形將顯示為淡紫色。
即使您選擇不在畫面上顯示通道，也可以對通道使用數學函數。

您可以：

- 對類比輸入通道執行算術運算（例如加、減或乘）。
- 對類比輸入通道執行轉換函數（例如微分、積分、FFT 或平方根）。
- 對算術運算的結果執行轉換函數。

顯示數學波形

- 1 按下前面板上的 **[Math]**（數學運算）按鍵以顯示「波形數學運算」功能表。



- 2 如果 $f(t)$ 尚未顯示在**函數**軟鍵上，請按下**函數**軟鍵並選取 $f(t)$ ：**顯示**。

- 3 使用**算子**軟鍵選取算子或轉換。

如需有關算子的詳細資訊，請參閱：

- "數學算子" (第 66 頁)
- "數學轉換" (第 68 頁)
- "數學濾波器" (第 83 頁)
- "數學視覺化" (第 84 頁)

- 4 使用**源 1** 軟鍵選取執行數學運算的類比通道。您可以旋轉輸入旋鈕或重複按下**源 1** 軟鍵進行選取。如果您選擇轉換函數 (微分、積分、FFT 或平方根)，則會顯示結果。
- 5 如果您選取算術算子，請使用**源 2** 軟鍵選取算術運算的第二個來源。將顯示結果。
- 6 若要縮放及重新定位數學波形，請參閱 "調整數學波形刻度和偏移" (第 65 頁)。

貼士

數學運算提示

如果裁切了類比通道或數學函數 (沒有完全顯示在畫面中)，則產生的所顯示的數學函數也會受到裁切。

顯示函數之後，可以關閉類比通道，以方便檢視數學波形。

為了方便檢視和量測，可以調整每個數學函數的垂直縮放和偏移。

可以使用 [Cursors] (游標) 和 / 或 [Meas] (量測) 來量測數學函數波形。

對算術運算執行轉換或濾波器

對加、減或乘算術運算執行轉換函數 (請參閱 "數學轉換" (第 68 頁)) 或濾波器 (請參閱 "數學濾波器" (第 83 頁))：

- 1 按下**函數**軟鍵並選取 **g(t): 內部**。
- 2 使用**算子**、**源 1** 和**源 2** 軟鍵設定算術運算。
- 3 按下**函數**軟鍵並選取 **f(t): 顯示**。
- 4 使用**算子**軟鍵選取轉換函數或濾波器。
- 5 按下**源 1** 軟鍵並選取 **g(t)** 作為來源。請注意，僅在上一步中選取了轉換函數時，才可以使用 **g(t)**。

調整數學波形刻度和偏移

- 1 對於數學波形，請確保選取 **[Math]**（數學運算）按鍵右側的多工刻度和位置旋鈕。

如果 **[Math]**（數學運算）按鍵左側的箭頭沒有亮起，請按下該按鍵。

- 2 使用 **[Math]**（數學運算）按鍵右側的多工刻度和位置旋鈕對數學波形重新調整大小並重新定位。

附註

自動設定數學刻度和偏移

只要目前顯示的數學函數定義發生變更，就會自動設定函數，以取得最佳的垂直刻度和偏移。如果您手動設定函數的刻度和偏移，再選取新函數，然後選取原始函數，則會自動重新設定原始函數。

另請參閱 • "數學波形的單位"（第 65 頁）

數學波形的單位

可以使用通道的「測試棒」功能表中的**單位**軟鍵將每個輸入通道的單位設定為「伏特」或「安培」。數學函數波形的單位如下：

數學函數	單位
加或減	V 或 A
乘	V^2 、 A^2 或 W（伏特 - 安培）
d/dt	V/s 或 A/s（V/秒或 A/秒）
$\int dt$	Vs 或 As（V-秒或 A-秒）
FFT	dB*（分貝）。另請參閱"FFT 單位"（第 76 頁）。
$\sqrt{\text{（平方根）}}$	$V^{1/2}$ 、 $A^{1/2}$ 或 $W^{1/2}$ （伏特 - 安培）

4 數學波形

數學函數	單位
* 當 FFT 來源為通道 1、2、3 或 4 時，如果通道單位設為「伏特」，且通道阻抗設為 $1\text{ M}\Omega$ ，則 FFT 單位會以 dBV 顯示。當通道單位設為「伏特」，且通道阻抗設為 50Ω 時，FFT 單位會以 dBm 顯示。對於其他所有 FFT 來源，或來源通道的單位設為「安培」時，FFT 單位會顯示為 dB。	

如果使用兩個來源通道，且這兩個通道的單位設定不同，無法解析組合的單位，則會對數學函數顯示刻度單位 U（未定義）。

數學算子

數學算子可對類比輸入通道執行算術運算（例如加、減或乘）。

- " 加或減 "（第 66 頁）
- " 乘或除 "（第 67 頁）

加或減

選取加或減時，會將源 1 和源 2 的值逐點相加或相減，並顯示結果。

您可以使用減來量測差異或比較兩個波形。

如果您波形的 DC 偏移大於示波器輸入通道的動態範圍，則需要改用差分測試棒。

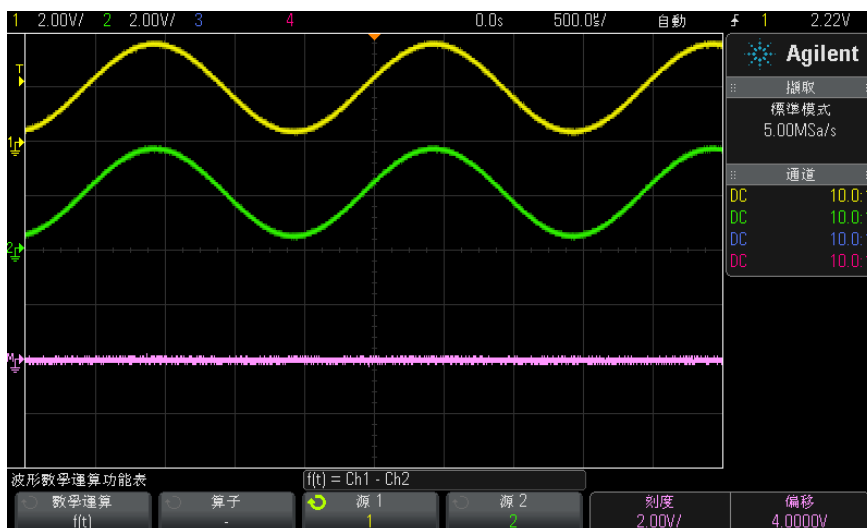


圖 5 通道 1 減通道 2 的範例

另請參閱 • "數學波形的單位" (第 65 頁)

乘或除

選取乘或除數學函數時，會將源 1 和源 2 的值逐點相乘或相除，並顯示結果。

如果除數為零，則輸出波形中會出現 0 (即零值)。

乘函數可協助您查看其中一個通道與電流成比例時的功率關係。

選項 ADVMATH 或 DSOX3ADVMATH 升級授權隨附除數學函數。

4 數學波形

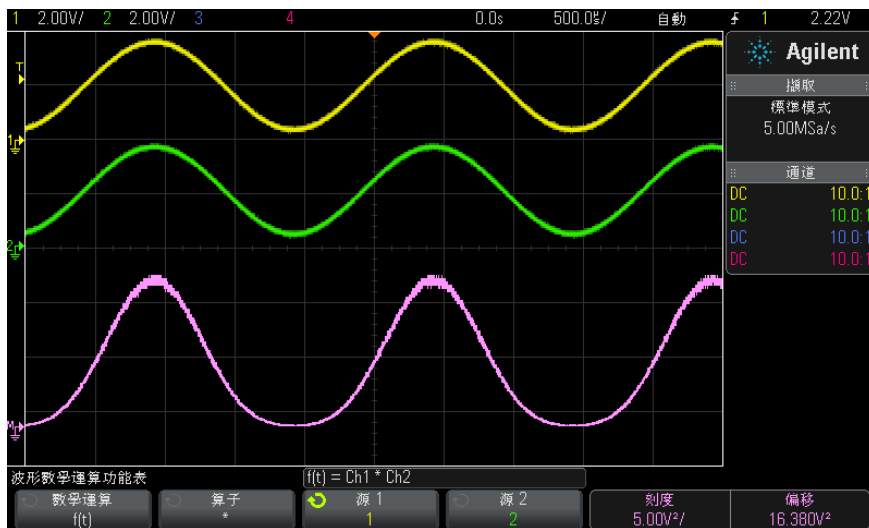


圖 6 通道 1 乘通道 2 範例

另請參閱 • "數學波形的單位" (第 65 頁)

數學轉換

數學轉換可以對類比輸入通道或對算術運算的結果執行轉換函數 (例如微分、積分、FFT 或平方根)。

- "微分" (第 69 頁)
- "積分" (第 70 頁)
- "FFT 量測" (第 73 頁)
- "平方根" (第 78 頁)

藉由 DSOX3ADVMath 進階數學量測授權，可以使用以下附加轉換：

- "Ax + B" (第 79 頁)
- "平方" (第 80 頁)
- "絕對值" (第 80 頁)
- "常用對數" (第 81 頁)

- "自然對數" (第 81 頁)
- "指數" (第 82 頁)
- "底數為 10 的指數" (第 82 頁)

微分

d/dt (微分) 會計算所選來源的離散時間導數。

您可以使用微分來測量波形的瞬間斜率。例如，可使用微分函數測量運算放大器的擺動速率。

因為微分對於雜訊很敏感，所以將擷取模式設為**平均模式** (請參閱 "[選取擷取模式](#)" (第 174 頁)) 會很有幫助。

d/dt 會使用「四點的平均斜率估計」公式繪出所選來源的導數。等式如下：

$$d_i = \frac{y_{i+4} + 2y_{i+2} - 2y_{i-2} - y_{i-4}}{8 \Delta t}$$

其中：

- d = 微分波形。
- y = 通道 1、2、3、4 或 $g(t)$ (內部算術運算) 資料點。
- i = 資料點下標。
- Δt = 點與點之間的時間差異。

4 數學波形

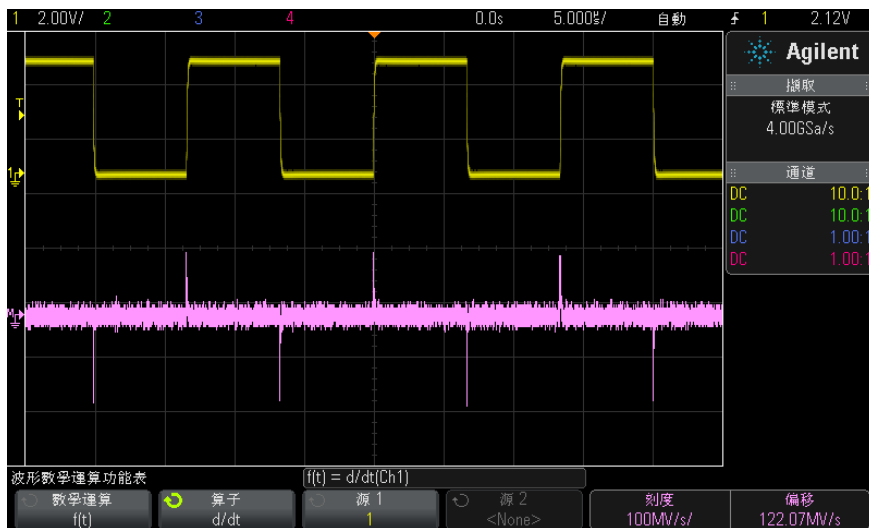


圖 7 微分函數的範例

- 另請參閱
- "對算術運算執行轉換或濾波器" (第 64 頁)
 - "數學波形的單位" (第 65 頁)

積分

$\int dt$ (積分) 計算所選來源的積分。您可以使用積分來計算脈波 (波形以伏特 - 秒的形式表示) 的能量，或量測波形下的面積。

$\int dt$ 會使用「梯形法則」繪出來源的積分。等式如下：

$$I_n = c_o + \Delta t \sum_{i=0}^n y_i$$

其中：

- I = 積分的波形。
- Δt = 點與點之間的時間差。
- y = 通道 1、2、3、4 或 $g(t)$ (內部算術運算)。

- c_0 = 任意常數。
- i = 資料點下標。

積分算子可提供**偏移**軟鍵，您可藉此輸入積分輸入信號的 DC 偏移校正係數。積分函數輸入信號中的小 DC 偏移（以至示波器的小校準誤差）會導致積分函數輸出信號「傾斜」上升或下降。藉由此 DC 偏移校正功能，您可以讓積分波形保持水平。

4 數學波形

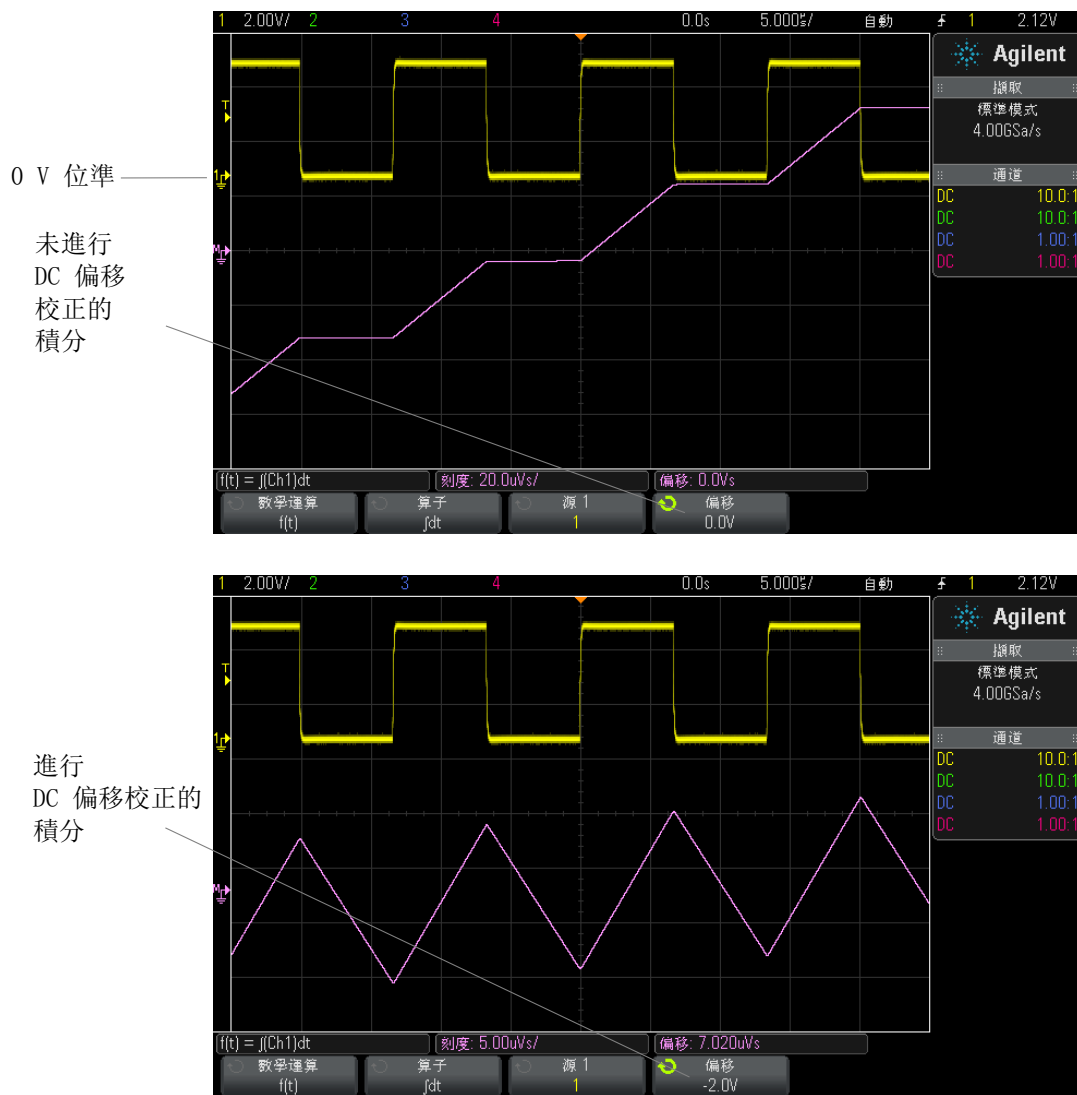


圖 8 積分和信號偏移

- 另請參閱
- "對算術運算執行轉換或濾波器" (第 64 頁)
 - "數學波形的單位" (第 65 頁)

FFT 量測

FFT 用於使用類比輸入通道或算術運算 $g(t)$ 來計算快速傅立葉轉換。FFT 可取得指定來源的數位化時間記錄，並將記錄轉換至頻域。選取 FFT 函數時，示波器顯示畫面上將以幅度（以 dBV 為單位）對頻率的形式顯示 FFT 頻譜。水平軸的讀值會從時間變為頻率（赫茲），而垂直讀值則會從伏特變為 dB。

使用 FFT 函數可以尋找串擾問題，尋找類比波形中由放大器非線性度或調整類比濾波器所引起的失真問題。

顯示 FFT 波形：

- 1 依次按下 **[Math]**（數學運算）按鍵、**函數**軟鍵並選取 **f(t)**，然後按下**算子**軟鍵並選取 **FFT**。



- **源 1** - 選取 FFT 的來源。（如需有關使用 $g(t)$ 作為來源的資訊，請參閱 "[對算術運算執行轉換或濾波器](#)"（第 64 頁）。）
 - **頻距** - 設定在顯示畫面上看到（由左到右）的 FFT 頻譜的總寬度。將頻距除以 10 可計算每格的頻率。「頻距」的設定可能超過最大可用頻率，在此情況下，顯示的頻譜不會佈滿整個畫面。按下**頻距**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕可以設定所需的顯示頻率範圍。
 - **中心頻率** - 設定在顯示畫面的中央垂直格線處呈現的 FFT 頻譜頻率。「中心頻率」的設定值有可能低於頻距的一半或超過最大可用頻率，在此情況下，顯示的頻譜不會佈滿整個畫面。按下**中心頻率**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕可以設定所需的顯示中心頻率。
 - **刻度** - 可讓您設定自己的以 dB/div（分貝 / 格）所表示 FFT 的垂直方向刻度係數。請參閱 "[調整數學波形刻度和偏移](#)"（第 65 頁）。
 - **偏移** - 可讓您設定自己的 FFT 偏移。偏移值以 dB 為單位，並由顯示畫面的中央水平格線表示。請參閱 "[調整數學波形刻度和偏移](#)"（第 65 頁）。
 - **更多 FFT** - 顯示「更多 FFT 設定」功能表。
- 2 按下**更多 FFT** 軟鍵可以顯示其他 FFT 設定。



- **窗函數** - 選取套用於 FFT 輸入信號的窗函數：

- **Hanning** - 用於進行準確頻率量測或分辨兩個相近頻率的窗函數。
- **平頂** - 用於準確量測頻率峰值之幅度的視窗。
- **矩形** - 具有良好的頻率解析度和幅度準確性，但是僅用於沒有洩漏效應的情況。用於自我修整式的波形，例如虛擬隨機雜訊、脈波、正弦突波以及衰減的正弦曲線。
- **Blackman Harris** - 此窗函數與矩形窗函數相較，時間解析度較低，但是由於次瓣較低，因此提高了偵測較小脈波的能力。
- **垂直單位** - 讓您選取「分貝」或「V RMS」作為 FFT 垂直刻度的單位。
- **自動設定** - 可將「頻距」和「中心頻率」設為適當的值，以便可以顯示整個可用頻譜。最大可用頻率是 FFT 取樣率的一半，這是時間 / 格設定的函數。FFT 解析度是指取樣率除以 FFT 點數 (f_s/N) 所得的商。目前的 FFT 取樣率會顯示在軟鍵上方。

附註

刻度和偏移注意事項

如果您未手動變更 FFT 刻度或偏移設定，則轉動水平刻度旋鈕時，「頻距」和「中心頻率」設定會自動變更，以提供完整頻譜的最佳視圖。

如果您已手動設定刻度或偏移，則轉動水平刻度旋鈕不會變更「頻距」或「中心頻率」設定，這樣您可以更方便地查看特定頻率的詳細資料。

按下 FFT **自動設定** 軟鍵會自動重新調整波形範圍，頻距及中心頻率會再次自動追蹤水平刻度設定。


- 3 若要進行游標量測，請按下 [**Cursors**] (游標) 按鍵，並將源軟鍵設為**數學**：**f(t)**。

使用 X1 和 X2 游標可以測量頻率值以及兩個頻率值的差 (ΔX)。使用 Y1 和 Y2 游標可以測量幅度 (以 dB 為單位) 和幅度差 (ΔY)。

- 4 若要進行其他量測，請按下 [**Meas**] (量測) 按鍵，並將源軟鍵設為**數學**：**f(t)**。

您可以針對 FFT 波形進行峰 - 峰值、最大值、最小值及平均值 dB 量測，也可以使用「最大位準時 X 值」量測來尋找第一次出現波形最大值時的頻率值。

以下 FFT 頻譜的取得方式為：將 4 V、75 kHz 的方波連接至通道 1，將水平刻度設為 50 $\mu\text{s}/\text{div}$ ，垂直敏感度設為 1 V/div，單位/div 設為 20 dBV，偏移設為 -60.0 dBV，中心頻率設為 250 kHz，頻距設為 500 kHz，窗函數設為 Hanning。

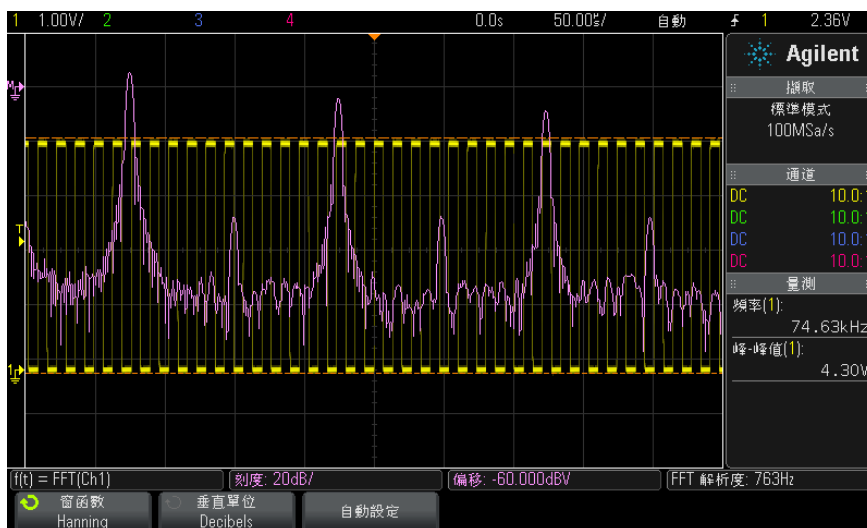

另請參閱

- "對算術運算執行轉換或濾波器" (第 64 頁)
- "FFT 量測提示" (第 75 頁)
- "FFT 單位" (第 76 頁)
- "FFT DC 值" (第 77 頁)
- "FFT 失真" (第 77 頁)
- "FFT 頻譜洩漏" (第 78 頁)
- "數學波形的單位" (第 65 頁)

FFT 量測提示

為 FFT 記錄所擷取的點數最大可為 65,536，當頻距為最大值時，會顯示所有點。顯示 FFT 頻譜後，頻距和中心頻率控制項的使用非常類似於頻譜分析儀的控制項，用於更詳細地檢驗所需頻率。將所需波形部分置於畫面中央，並降低頻距，即可增加顯示解析度。頻距降低時，顯示的點數會減少，並會放大顯示。

顯示 FFT 頻譜時，使用 **[Math]** (數學運算) 和 **[Cursors]** (游標) 按鍵可以在量測功能與 FFT 功能表中的頻域控制項之間進行切換。

附註

FFT 解析度

FFT 解析度是指取樣率除以 FFT 點數 (f_s/N) 所得的商。FFT 點數 (最大為 65,536) 固定時, 取樣率越低, 解析度越好。

選取較大的時間 / 格設定來降低有效取樣率, 這會增大 FFT 顯示的低頻率解析度, 同時也會增大顯示失真的機會。FFT 的解析度是指有效取樣率除以 FFT 內點數所得的值。因為窗函數的形狀實際會對 FFT 分辨兩個接近頻率的功能產生限制, 所以實際的顯示解析度不會如此完美。透過檢驗經幅度調變之正弦波的邊帶, 可以很好地測試 FFT 分辨兩個接近頻率的功能。

若要取得峰值量測的最佳垂直準確性, 請遵循以下指示:

- 確保已正確設定測試棒衰減。如果運算元是通道, 則會從「通道」功能表設定測試棒衰減。
- 設定來源敏感度, 以便讓輸入信號接近佈滿畫面, 但不會受到裁切。
- 使用「平頂」窗函數。
- 將 FFT 敏感度設為敏感範圍, 例如 2 dB/ 格。

若要取得峰值量測的最佳頻率準確性, 請遵循以下指示:

- 使用「Hanning」窗函數。
- 使用「游標」將 X 游標置於所需頻率上。
- 調整頻率範圍以改善游標的置放。
- 返回「游標」功能表以微調 X 游標。

如需有關使用 FFT 的詳細資訊, 請參閱 Agilent Application Note 243 《The Fundamentals of Signal Analysis》(信號分析的基本原理)(位於 <http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5952-8898E.pdf>)。可從 Robert A. Witte 所著《Spectrum and Network Measurements》(頻譜和網路量測)一書第 4 章取得其他資訊。

FFT 單位

0 dBV 是 1 V_{rms} 正弦曲線的幅度。當 FFT 來源為通道 1 或通道 2 (或 4 通道機型上的通道 3 或 4) 時, 如果通道單位設為「伏特», 且通道阻抗設為 1 M Ω , 則 FFT 單位會以 dBV 顯示。

當通道單位設為「伏特», 且通道阻抗設為 50 Ω 時, FFT 單位會以 dBm 顯示。

對於其他所有 FFT 來源, 或來源通道的單位設為「安培」時, FFT 單位會顯示為 dB。

FFT DC 值

FFT 運算會產生不正確的 DC 值，不會將畫面中央的偏移列入考量。不會修正 DC 值以準確表示 DC 附近的頻率分量。

FFT 失真

使用 FFT 時，請務必留意頻率失真。這需要操作者知道頻域應包含的內容，並考量進行 FFT 量測時的取樣率、頻率範圍及示波器垂直頻寬。顯示 FFT 功能表時，FFT 解析度（取樣率除以 FFT 點數所得的商）會顯示在軟鍵正上方。

附註

Nyquist 頻率和頻域內的失真

Nyquist 頻率是任何即時數位示波器可以進行無失真擷取的最高頻率。此頻率是取樣率的一半。如果頻率高於 Nyquist 頻率，將發生取樣過疏的情況，導致失真。Nyquist 頻率也稱為疊合頻率，因為在頻域中檢視時，失真的頻率分量從該頻率折返。

信號中若出現高於取樣率一半的頻率分量，就會發生失真。因為 FFT 頻譜受到此頻率限制，所以任何較高的分量都會以較低（失真）的頻率顯示。

下圖展示了失真。圖中所示為 990 Hz 方波的頻譜，其中具有許多諧波。取樣率設為 100 kSa/s，且示波器會顯示頻譜。顯示的波形展示了輸入信號中要折返（失真）之高於 Nyquist 頻率的分量，右側邊緣反映了這些分量。



圖 9 失真

因為頻率範圍是從大約 0 Hz 到 Nyquist 頻率，所以防止失真的最佳方式就是確保頻率範圍大於輸入信號中之顯著能量的頻率。

FFT 頻譜洩漏

FFT 運算會假設時間記錄重複。除非記錄中有整數個取樣波形週期，否則記錄尾端會產生不連貫的情形，這稱為洩漏。為了儘可能減少頻譜洩漏，會採用信號開始與結尾處平順趨近於零的窗函數作為 FFT 的濾波器。FFT 功能表提供了四個窗函數：「Hanning」、「平頂」、「矩形」和「Blackman-Harris」。如需有關洩漏的詳細資訊，請參閱 Agilent Application Note 243 《The Fundamentals of Signal Analysis》(信號分析的基本原理) (位於 ["http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5952-8898E.pdf"](http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5952-8898E.pdf))。

平方根

平方根 ($\sqrt{\quad}$) 可計算所選來源的平方根。

如果未定義特定輸入的轉換，函數輸出將顯示 0 (零值)。

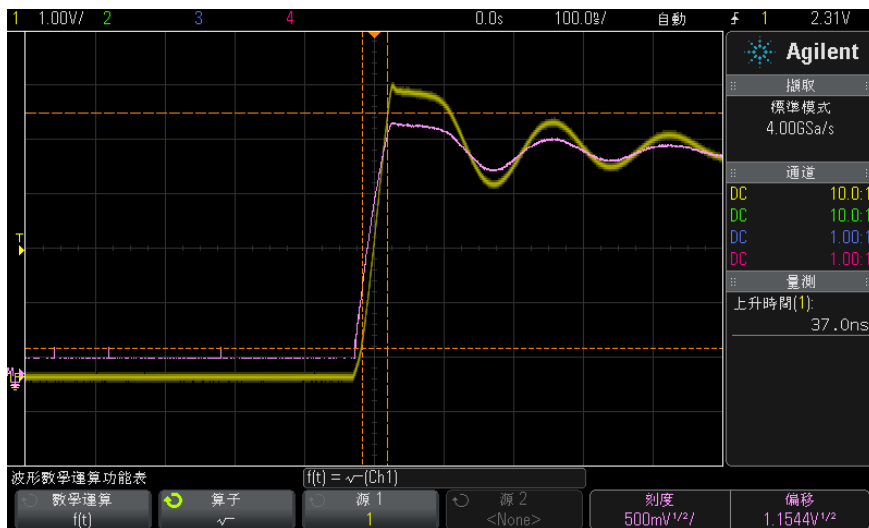


圖 10 $\sqrt{\quad}$ (平方根) 範例

- 另請參閱
- "對算術運算執行轉換或濾波器" (第 64 頁)
 - "數學波形的單位" (第 65 頁)

Ax + B

藉由 $Ax + B$ 函數 (DSOX3ADVMATH 進階數學量測授權隨附)，您可以對現有的輸入來源套用增益與偏移。

4 數學波形

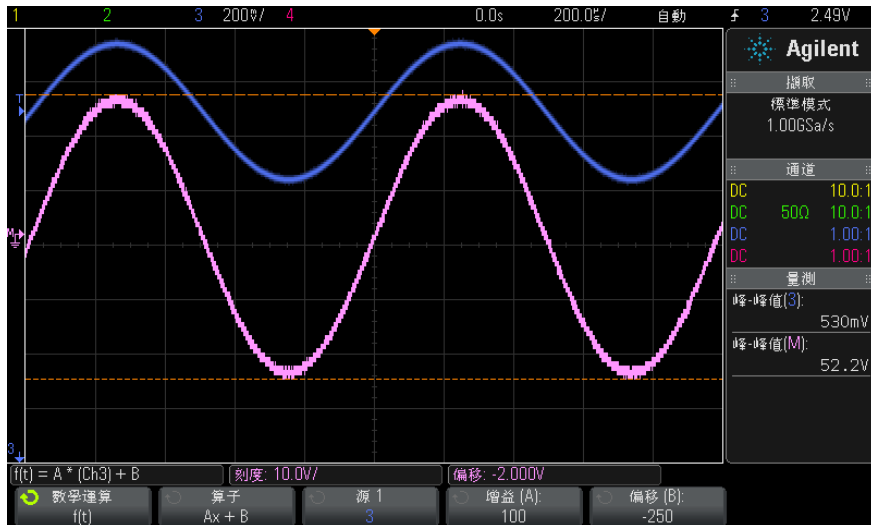


圖 11 $Ax + B$ 範例

使用**增益 (A)** 軟鍵可以指定增益。

使用**偏移 (B)** 軟鍵可以指定偏移。

$Ax + B$ 函數不同於「放大」數學視覺化函數，因為其輸出可能與輸入不同。

另請參閱

- "放大" (第 85 頁)

平方

平方函數 (DSOX3ADVMATH 進階數學量測授權隨附) 可逐點計算所選來源的平方，並顯示結果。

按下**來源**軟鍵可以選取信號來源。

另請參閱

- "平方根" (第 78 頁)

絕對值

絕對值函數 (DSOX3ADVMATH 進階數學量測授權隨附) 可以將輸入的負值變更為正值，並顯示產生的波形。

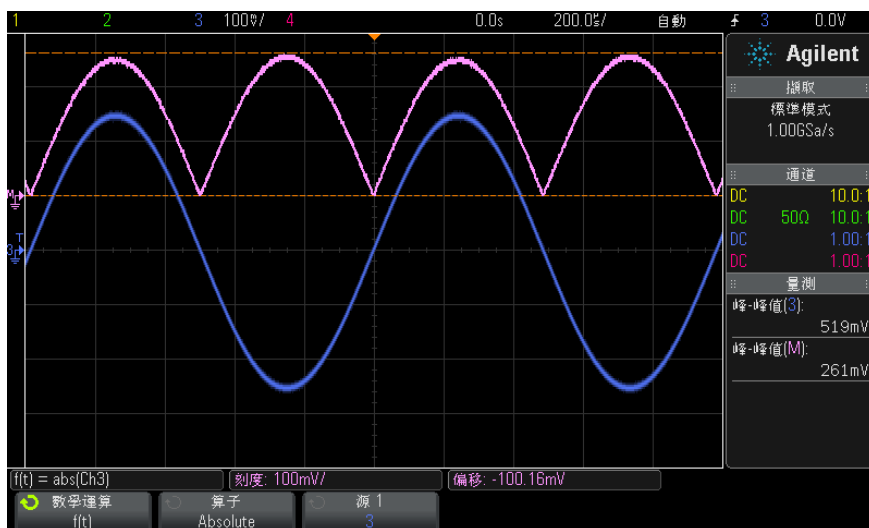


圖 12 絕對值範例

另請參閱 • "平方" (第 80 頁)

常用對數

常用對數 (log) 函數 (DSOX3ADVMATH 進階數學量測授權隨附) 可對輸入來源執行轉換。如果未定義特定輸入的轉換，函數輸出將顯示 0 (零值)。

另請參閱 • "自然對數" (第 81 頁)

自然對數

自然對數 (ln) 函數 (DSOX3ADVMATH 進階數學量測授權隨附) 可對輸入來源執行轉換。如果未定義特定輸入的轉換，函數輸出將顯示 0 (零值)。

4 數學波形

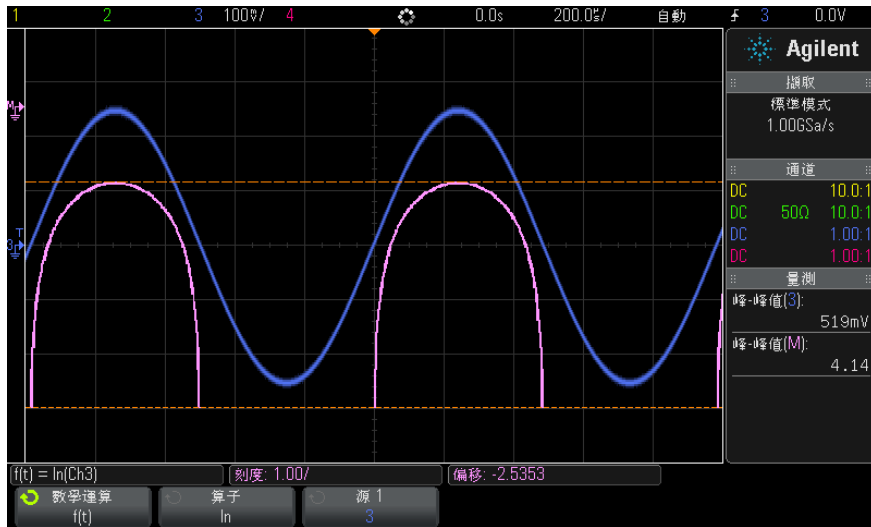


圖 13 自然對數範例

另請參閱 • "常用對數" (第 81 頁)

指數

指數 (e^x) 函數 (DSOX3ADVMATH 進階數學量測授權隨附) 可對輸入來源執行轉換。

另請參閱 • "底數為 10 的指數" (第 82 頁)

底數為 10 的指數

底數為 10 的指數 (10^x) 函數 (DSOX3ADVMATH 進階數學量測授權隨附) 可對輸入來源執行轉換。

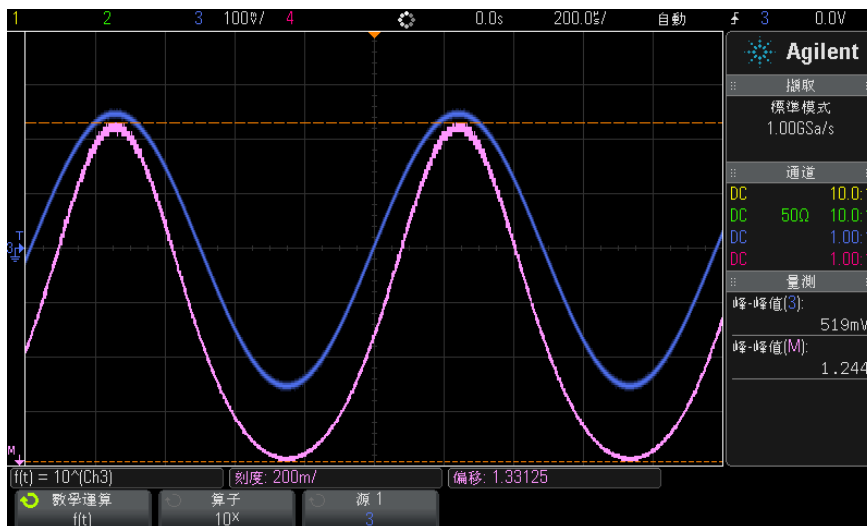


圖 14 底數為 10 的指數範例

另請參閱 • "指數" (第 82 頁)

數學濾波器

藉由 DSOX3ADVMATH 進階數學量測授權，您可以使用數學濾波器，建立對類比輸入通道或對算術運算的結果套用高通或低通濾波器所產生的波形。

• "高通濾波器與低通濾波器" (第 83 頁)

高通濾波器與低通濾波器

高通或低通濾波器函數 (DSOX3ADVMATH 進階數學量測授權隨附) 可以對所選來源波形套用濾波器，並以數學波形顯示結果。

高通濾波器是單極的高通濾波器。

低通濾波器則是第 4 階的 Bessel-Thompson 濾波器。

使用**頻寬**軟鍵可以選取濾波器的 -3 dB 截止頻率。

4 數學波形

附註

輸入信號的 Nyquist 頻率與所選 -3 dB 截止頻率的比率，會影響輸出波形的點數，某些情況下，輸出波形沒有任何點。



圖 15 低通濾波器範例

數學視覺化

藉由 DSOX3ADVMATH 進階數學量測授權，您可以套用視覺化數學函數，這些函數可針對擷取的資料和量測值提供不同的檢視方式。

- "放大" (第 85 頁)
- "量測趨勢" (第 85 頁)
- "邏輯圖匯流排時序" (第 87 頁)
- "邏輯圖匯流排狀態" (第 87 頁)

放大

藉由放大數學函數 (DSOX3ADVMATH 進階數學量測授權隨附)，您可以使用不同的垂直設定顯示現有的輸入來源，以提供垂直方向的更多詳細資料。

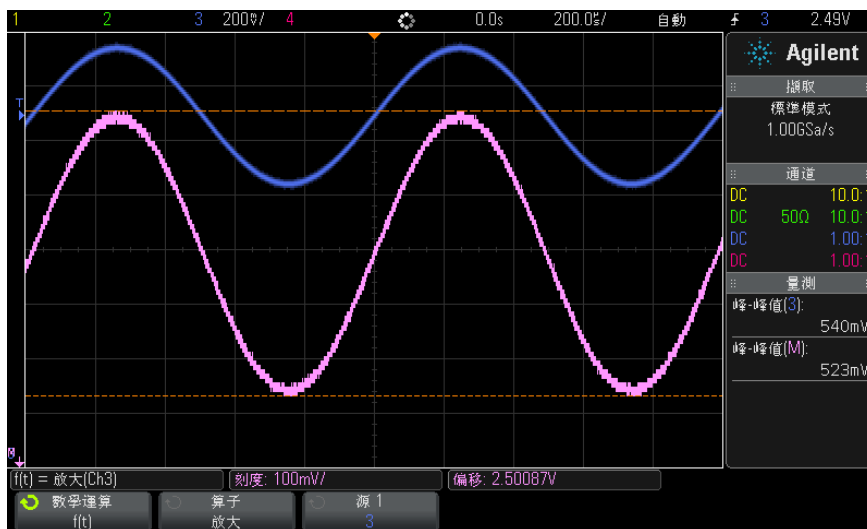


圖 16 放大範例

另請參閱 • "Ax + B" (第 79 頁)

量測趨勢

量測趨勢數學函數 (DSOX3ADVMATH 進階數學量測授權隨附) 可隨波形的發展在整個畫面上顯示波形的量測值 (根據量測閾值設定)。會對每個週期進行量測，並在畫面上顯示該週期的值。

4 數學波形

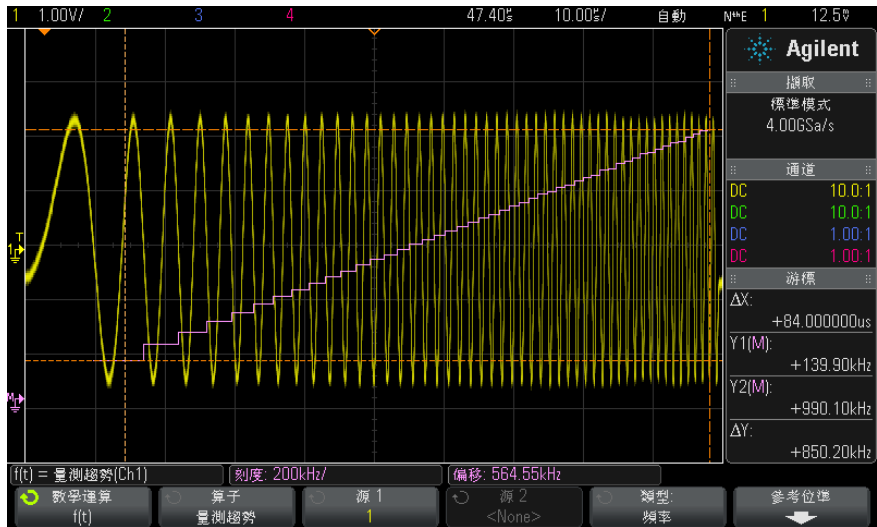


圖 17 量測趨勢範例

使用**類型**：軟鍵可以選取您希望查看之趨勢所屬的量測。可以顯示以下量測的趨勢值：

- 平均值
- RMS - AC
- 比例
- 週期
- 頻率
- + 寬度
- - 寬度
- 占空比
- 上升時間
- 下降時間

使用**閾值**軟鍵可以存取「量測閾值」功能表。請參閱“量測閾值”（第 213 頁）。

如果無法對波形的某部分進行量測，則在可以執行量測之前，趨勢函數輸出將為 0（即無值）。

邏輯圖匯流排時序

邏輯圖匯流排時序函數 (DSOX3ADVMATH 進階數學量測授權隨附) 可將匯流排資料值顯示為類比波形 (例如 D/A 轉換)。轉換匯流排值時, 函數輸出是匯流排的上一個穩定狀態。

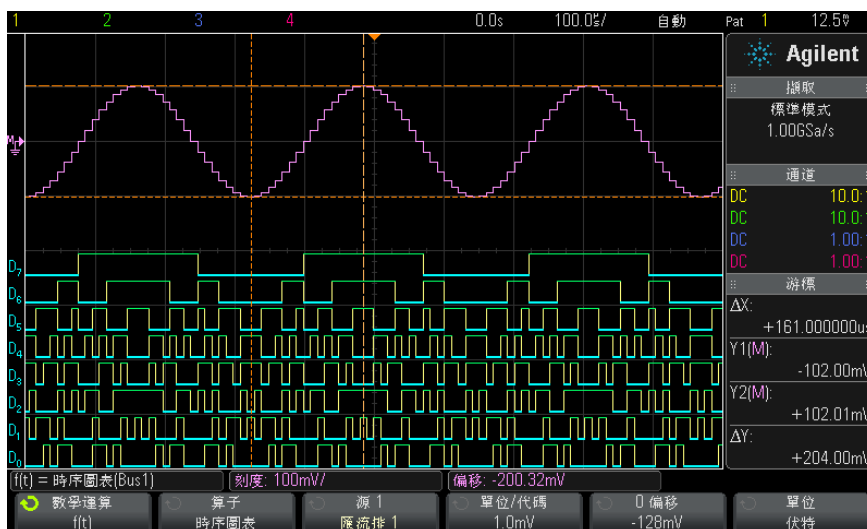


圖 18 邏輯圖匯流排時序範例

使用 **單位 / 代碼** 軟鍵可指定與匯流排資料值的每個遞增值等同的類比值。

使用 **0 偏移** 軟鍵可指定與匯流排資料值零等同的類比值。

使用 **單位** 軟鍵可指定匯流排資料所表示值的類型 (伏特、安培等)。

另請參閱 • " [邏輯圖匯流排狀態](#) " (第 87 頁)

邏輯圖匯流排狀態

邏輯圖匯流排狀態函數 (DSOX3ADVMATH 進階數學量測授權隨附) 可將按照時鐘信號邊緣所取樣的匯流排資料值顯示為類比波形 (例如 D/A 轉換)。

4 數學波形

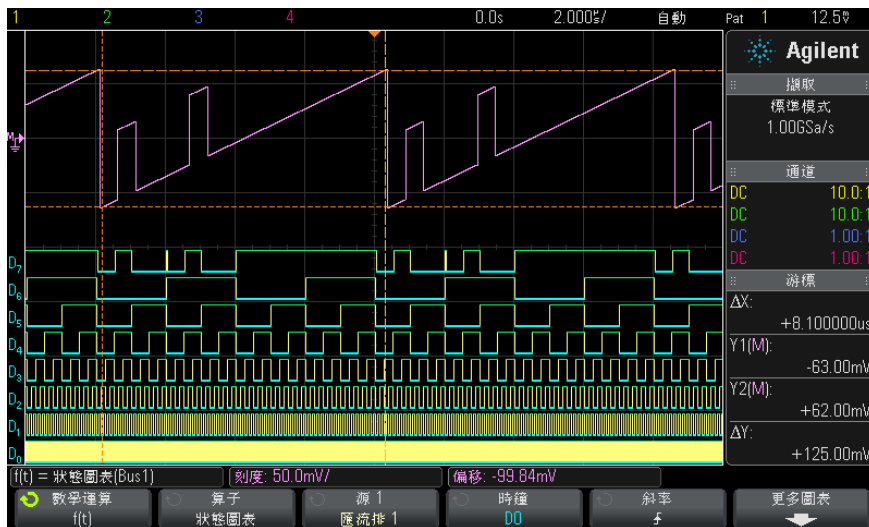


圖 19 邏輯圖匯流排狀態範例

使用**時鐘**軟鍵可以選取時鐘信號。

使用**斜率**軟鍵可以選取要使用之時鐘信號的邊緣。

使用**更多圖表**軟鍵可以開啟子功能表，以指定與每個匯流排遞增值等同的類比值、與匯流排零值等同的類比值，以及圖表中匯流排資料所表示值的類型（伏特、安培等）。



使用**單位 / 代碼**軟鍵可指定與匯流排資料值的每個遞增值等同的類比值。

使用 **0 偏移**軟鍵可指定與匯流排資料值零等同的類比值。

使用**單位**軟鍵可指定匯流排資料所表示值的類型（伏特、安培等）。

另請參閱

- "邏輯圖匯流排時序"（第 87 頁）

5 參考波形

將波形儲存到參考波形位置	89
顯示參考波形	90
縮放和定位參考波形	91
調整參考波形時滯	91
顯示參考波形資訊	91
將參考波形檔案儲存至 USB 儲存裝置 / 從 USB 儲存裝置呼叫參考 波形檔案	92

可以將類比通道或數學波形儲存至示波器中兩個參考波形位置的其中之一。然後可以顯示參考波形並與其它波形進行比較。一次只能顯示一個參考波形。

如果將多工旋鈕指派給參考波形（按下 **[Ref]**（參考波形）按鍵，其左側的 LED 亮起時會發生此情況），您可以使用旋鈕縮放或定位參考波形。還可以對參考波形進行時滯調整。可以選擇將參考波形刻度、偏移和時滯資訊納入示波器顯示中。

可以將類比通道、數學或參考波形儲存至 USB 儲存裝置上的參考波形檔案。可以從 USB 儲存裝置將參考波形檔案呼叫至其中一個參考波形位置。

將波形儲存到參考波形位置

- 1 按下 **[Ref]**（參考波形）按鍵以開啟參考波形。
- 2 在「參考波形」功能表中，按下**參考波形**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕選取所需的參考波形位置。
- 3 按下**來源**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取來源波形。
- 4 按下**儲存至 R1/R2** 軟鍵將波形儲存至參考波形位置。



附註

參考波形為非易失性，在關閉電源再開啟或執行預設設定後仍會保留。


清除參考波形位置

- 1 按下 [Ref] (參考波形) 按鍵以開啟參考波形。
- 2 在「參考波形」功能表中，按下**參考波形**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕選取所需的參考波形位置。
- 3 按下**清除 R1/R2** 軟鍵以清除參考波形位置。

藉由「出廠預設」或「安全清除」也會清除參考波形 (請參閱**章節 18**, “儲存 / 呼叫 (設定、畫面、資料),” (從第 245 頁開始))。

顯示參考波形

- 1 按下 [Ref] (參考波形) 按鍵以開啟參考波形。
- 2 在「參考波形」功能表中，按下**參考波形**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕選取所需的參考波形位置。
- 3 然後再次按下**參考波形**軟鍵以啟用 / 停用參考波形顯示。

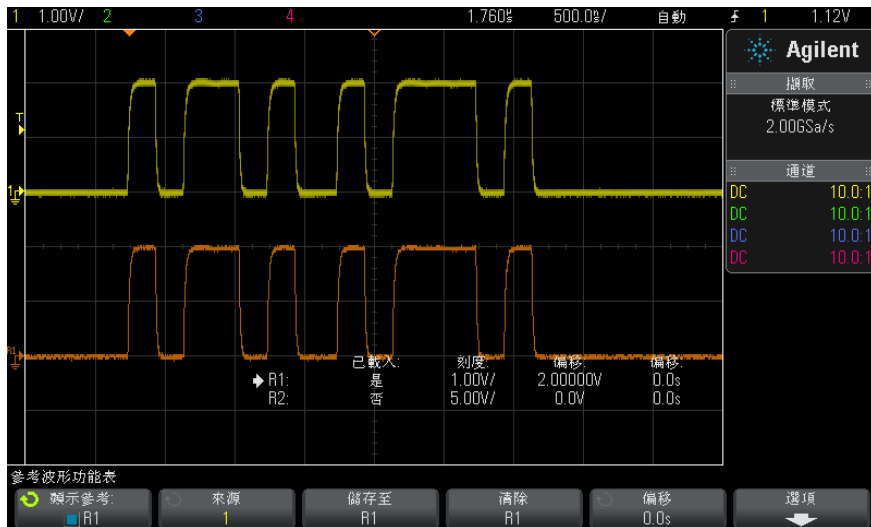

一次只能顯示一個參考波形。

另請參閱 • "[顯示參考波形資訊](#)" (第 91 頁)

縮放和定位參考波形

- 1 對於參考波形，請確保選取 **[Ref]** (參考波形) 按鍵右側的多工刻度和位置旋鈕。

如果 **[Ref]** (參考波形) 按鍵左側的箭頭沒有亮起，請按下該按鍵。

- 2 轉動上方的多工旋鈕來調整參考波形刻度。
- 3 轉動下方的多工旋鈕來調整參考波形位置。

調整參考波形時滯

顯示參考波形後，您可以調整其時滯。

- 1 顯示所需的參考波形 (請參閱 "[顯示參考波形](#)" (第 90 頁))。
- 2 按下**時滯**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以調整參考波形時滯。

顯示參考波形資訊

- 1 按下 **[Ref]** (參考波形) 按鍵以開啟參考波形。
- 2 在「參考波形」功能表中，按下**選項**軟鍵。
- 3 在「參考波形選項」功能表中，按下**顯示資訊**軟鍵以啟用或停用示波器顯示畫面上的參考波形資訊。
- 4 按下**透明**軟鍵以啟用或停用透明資訊背景。

此設定也可用於顯示畫面上的其他示波器資訊，例如遮罩測試統計資訊等。

將參考波形檔案儲存至 USB 儲存裝置 / 從 USB 儲存裝置呼叫參考波形檔案

可以將類比通道、數學或參考波形儲存至 USB 儲存裝置上的參考波形檔案。請參閱 " 將參考波形檔案儲存至 USB 儲存裝置 " (第 252 頁)。

可以從 USB 儲存裝置將參考波形檔案呼叫至其中一個參考波形位置。請參閱 " 從 USB 儲存裝置呼叫參考波形檔案 " (第 255 頁)。

6 數位通道

將數位測試棒連接到供測試的裝置	93
使用數位通道擷取波形	97
使用自動設定顯示數位通道	97
解譯數位波形顯示	98
開啟或關閉所有數位通道	99
開啟或關閉通道群組	99
開啟或關閉單一通道	99
變更數位通道的顯示大小	99
重新定位數位通道	100
變更數位通道的邏輯閾值	100
將數位通道顯示為匯流排	101
數位通道信號逼真度：測試棒阻抗和接地	104
更換數位測試棒引線	108

本章說明如何使用混合信號示波器（MSO）的數位通道。

在安裝 MSO 升級授權的 MSOX3000 X 系列機型和 DSOX3000 X 系列機型上，會啟用數位通道。


將數位測試棒連接到供測試的裝置

- 1 如果需要，請關閉供測試之裝置的電源供應器。

關閉供測試之裝置的電源只會防止在連接測試棒時，不慎使兩條線路短路可能產生的損壞。您可以讓示波器保持通電狀態，因為測試棒上沒有任何電壓。



6 數位通道

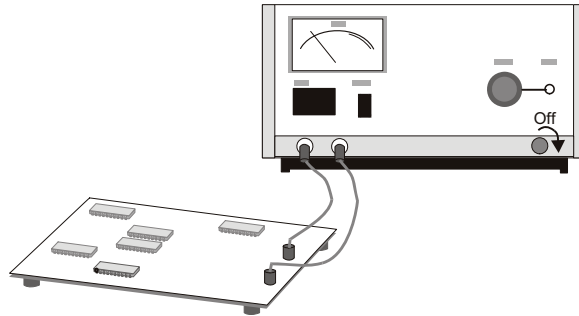


- 2 將數位測試棒纜線連接到混合信號示波器前面板上的 DIGITAL Dn - D0 接頭。數位測試棒纜線是鍵控纜線，因此只能以一種方式進行連接。您不必關閉示波器的電源。

注意


⚠ 用於數位通道的測試棒纜線

請僅使用混合信號示波器隨附的 Agilent 邏輯測試棒和配件套件（請參閱 "[可用配件](#)"（第 303 頁））。


- 3 使用測試棒抓取器連接每組通道（每個 POD）上的接地引線。接地引線可提高示波器的信號逼真度，確保準確量測。

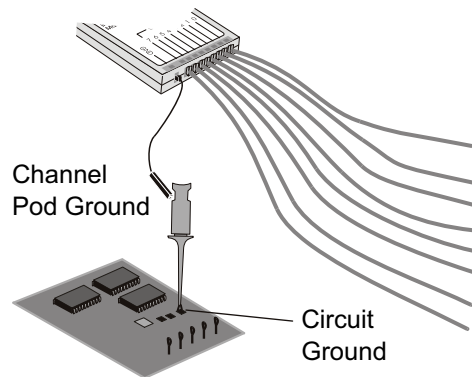

- 4 將抓取器連接至其中一條測試棒引線。（為了清晰展示，圖中省略了其他測試棒引線。）

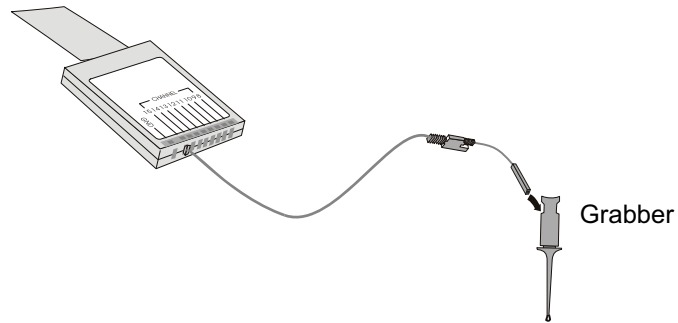


- 5 將抓取器連接到電路中要測試的節點。

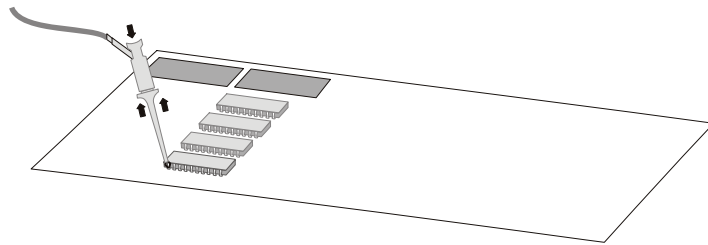


- 6 對於高速信號，請將接地引線連接到測試棒頭，將抓取器連接到接地引線，並將抓取器連接到供測試之裝置的接地點。

6 數位通道

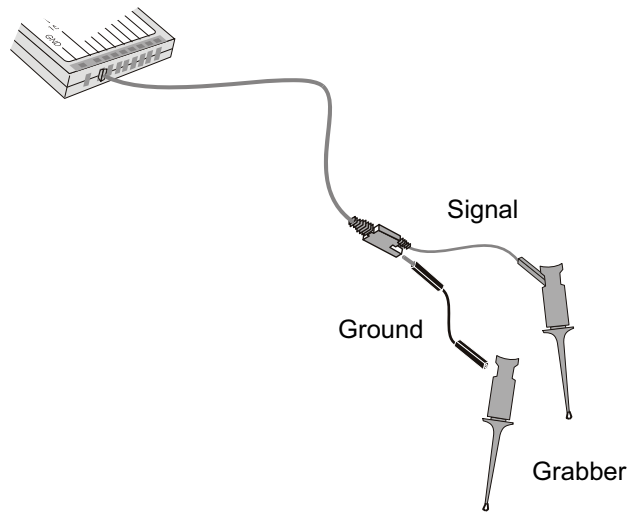

7 重複上述步驟，直到連接所有所需點為止。

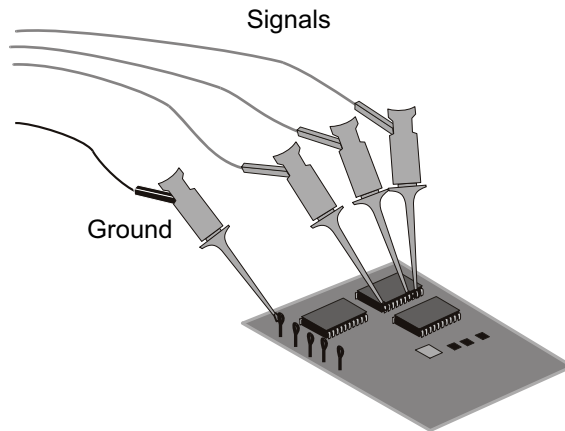

使用數位通道擷取波形

按下 [Run/Stop] (執行 / 停止) 或 [Single] (單次觸發) 以執行示波器時，示波器會檢驗每個輸入測試棒的輸入電壓。符合觸發條件時，示波器會進行觸發，並顯示擷取。

對於數位通道，示波器每次進行取樣時，都會比較輸入電壓與邏輯閾值。如果電壓高於閾值，示波器會在取樣記憶體中儲存 1，否則會儲存 0。

使用自動設定顯示數位通道

將信號連接到數位通道 (請確保連接接地引線) 時，「自動設定」會快速設定並顯示數位通道。

- 若要快速設定儀器，請按下 [AutoScale] (自動設定) 按鍵。

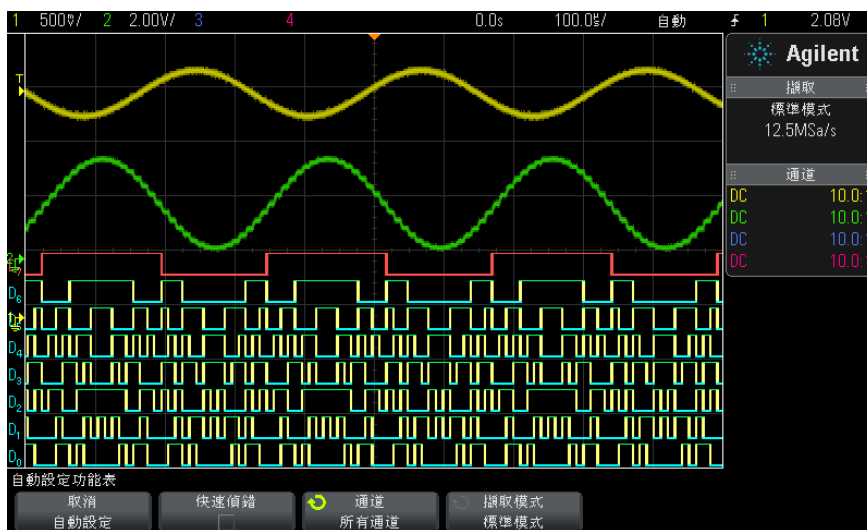


圖 20 範例：數位通道的自動設定 (僅限 MSO 機型)

將顯示具有作用中信號的所有數位通道，並關閉沒有作用中信號的所有數位通道。

6 數位通道


- 若要取消「自動設定」的效果，請按下**取消自動設定**軟鍵，然後按下其他任何按鍵。




如果您不慎按下 **[AutoScale]**（自動設定）按鍵，或是不想使用「自動設定」所選的設定，而希望還原成先前的設定，這項功能便很有用。這樣可使示波器恢復為其先前設定。另請參閱 "**自動設定的運作方式**"（第 29 頁）。

若要將儀器設為出廠預設組態，請按下 **[Default Setup]**（出廠設定）按鍵。




解譯數位波形顯示

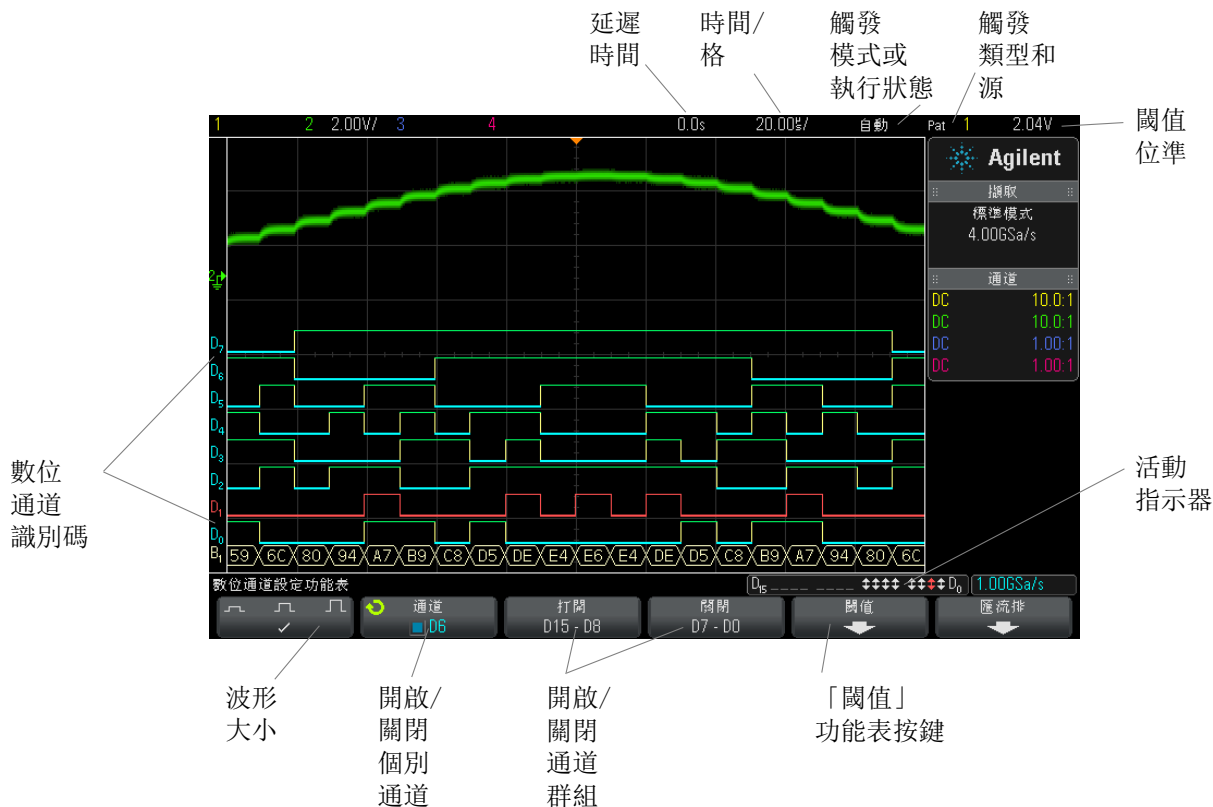下圖展示了具有數位通道的典型顯示。



活動指示器 開啟任何數位通道時，活動指示器會顯示在顯示器底部的狀態行中。數位通道可以始終為高（）、始終為低（）或主動切換邏輯狀態（）。任何已關閉的通道會在活動指示器中呈現灰色。

變更數位通道的顯示大小

- 1 按下 **[Digital]**（數位通道）按鍵。
- 2 按下大小（  ）軟鍵以選取數位通道的顯示方式。

藉由尺寸控制項，您可以在顯示畫面的垂直方向擴展或壓縮數位軌跡，以更方便地進行檢視。

開啟或關閉單一通道

- 1 顯示「數位通道設定」功能表後，旋轉輸入旋鈕從快顯功能表中選取所需的通道。
- 2 按下輸入旋鈕或按下快顯功能表正下方的軟鍵，以開啟或關閉所選通道。

開啟或關閉所有數位通道

- 1 按下 **[Digital]**（數位通道）按鍵，以便切換數位通道的顯示。「數位通道設定」功能表顯示在軟鍵上方。

如果您要關閉數位通道，且尚未顯示「數位通道設定」功能表，則必須按下 **[Digital]**（數位通道）按鍵兩次才能關閉數位通道。第一次按下將顯示「數位通道設定」功能表，第二次按下將關閉通道。

開啟或關閉通道群組

- 1 如果尚未顯示「數位通道設定」功能表，請按下前面板上的 **[Digital]**（數位通道）按鍵。
- 2 按下 D15 - D8 群組或 D7 - D0 群組的**關閉**（或**打開**）軟鍵。
每次按下該軟鍵時，軟鍵的模式會在**打開**和**關閉**之間切換。

變更數位通道的邏輯閾值

- 1 按下 [Digital] (數位通道) 按鍵，以便顯示「數位通道設定」功能表。
- 2 按下**閾值**軟鍵
- 3 按下 D15 - D8 或 D7 - D0 軟鍵，然後選取邏輯系列預設值，或選取**使用者**以定義自己的閾值。

邏輯系列	閾值電壓
TTL	+1.4 V
CMOS	+2.5 V
ECL	- 1.3 V
使用者	可變範圍 - 8 V 到 +8 V

您設定的閾值會套用到所選 D15 - D8 或 D7 - D0 群組中的所有通道。如果需要，可將兩個通道群組中的每個群組設為不同的閾值。

大於所設定閾值的值為高 (1)，小於所設定閾值的值為低 (0)。

如果**閾值**軟鍵設為**使用者**，請按下通道群組的**使用者**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕設定邏輯閾值。每組通道都有一個**使用者**軟鍵。

重新定位數位通道

- 1 對於數位通道，請確保選取按鍵右側的多工刻度和位置旋鈕。
如果 [Digital] (數位通道) 按鍵左側的箭頭沒有亮起，請按下該按鍵。
- 2 使用多工選取旋鈕來選取通道。
所選波形將以紅色反白顯示。
- 3 使用多工位置旋鈕來移動所選的通道波形。

如果將通道波形重新定位到其他通道波形上，軌跡左側邊緣的指示器將從 Dnn 指定 (nn 是一位或兩位數字，表示通道編號) 變更為 D*。「*」表示兩個通道已覆疊。

將數位通道顯示為匯流排

可將數位通道歸為一組，並顯示為匯流排，在顯示器底部以十六進位或二進位格式顯示各個匯流排值。您最多可以建立兩個匯流排。若要配置並顯示每個匯流排，請按下前面板上的 **[Digital]**（數位通道）按鍵。然後按下**匯流排**軟鍵。



接下來選取匯流排。請旋轉輸入旋鈕，然後按下輸入旋鈕或**匯流排 1 / 匯流排 2**軟鍵將其開啟。

使用**通道**軟鍵和輸入旋鈕選取匯流排中將包括的個別通道。您可以旋轉輸入旋鈕然後將其按下或按下軟鍵來選取通道。您也可以按下**選取 / 取消選擇 D15-D8**軟鍵以及**選取 / 取消選擇 D7-D0**軟鍵，在每個匯流排中納入或排除八個通道的群組。




如果匯流排顯示畫面為空白、完全為白色，或顯示畫面包括「...」，您需要展開水平刻度，以便騰出顯示資料的空間，或使用游標來顯示值（請參閱“[使用游標讀取匯流排的值](#)”（第 102 頁））。

藉由**基準**軟鍵，您可以選擇使用十六進位或二進位格式顯示匯流排的值。

匯流排顯示在顯示畫面的底部。

6 數位通道

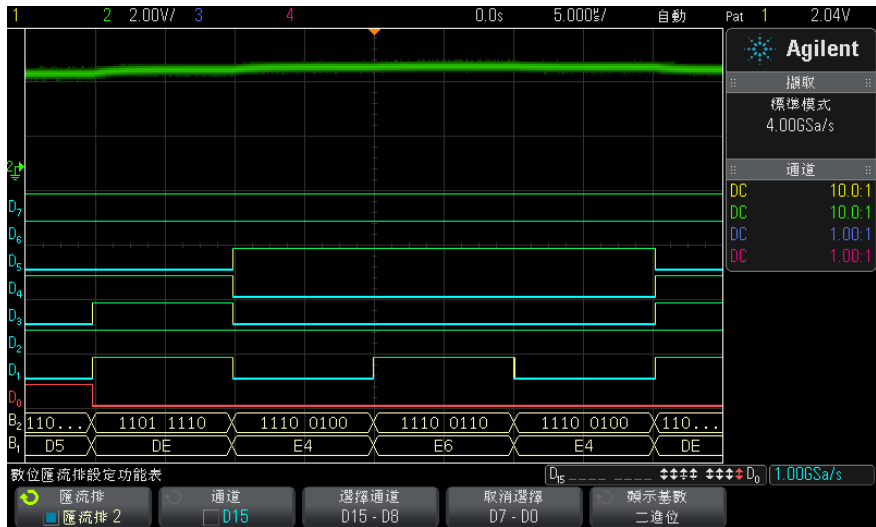


可以使用十六進位或二進位格式顯示匯流排的值。

使用游標讀取匯流排的值

使用游標讀取任意點的數位匯流排值：

- 1 開啟游標（按下前面板上的 [Cursors]（游標）按鍵）
- 2 按下游標**模式**軟鍵，並將模式變更為十六進制或二進位。
- 3 按下**源**軟鍵，然後選取**匯流排 1** 或**匯流排 2**。
- 4 使用輸入旋鈕及 **X1** 和 **X2** 軟鍵將游標置於希望讀取匯流排值的位置。

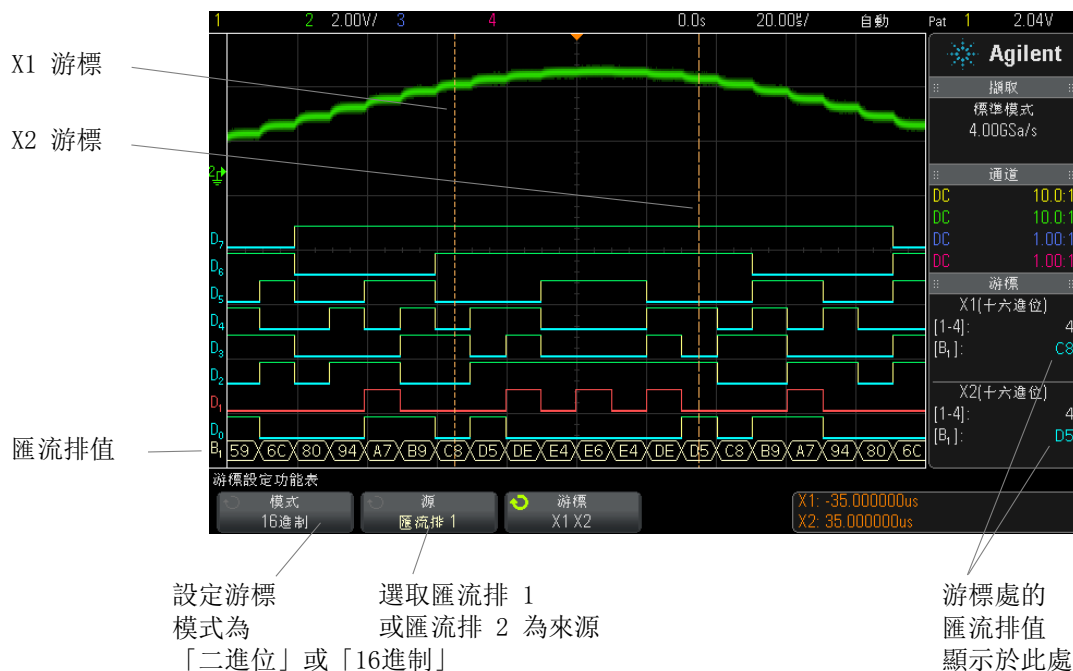

設定游標
模式為
「二進位」或「16進制」

選取匯流排 1
或匯流排 2 為來源


游標處的
匯流排值
顯示於此處

使用碼型觸發時 顯示匯流排值

使用碼型觸發功能時，也會顯示匯流排值。按下前面板上的 **[Pattern]** (碼型) 按鍵可顯示「碼型觸發設定」功能表，匯流排值將顯示在軟鍵上方的右側。

如果匯流排值無法顯示為十六進位值，匯流排值中將顯示美元符號 (\$)。這種情況出現在碼型規格中合併了一個或多個「隨意」(X) 和低 (0) 及高 (1) 邏輯位準的時候，或碼型規格中包括轉換指示器 — 上升邊緣 (⏏) 或下降邊緣 (⏏) — 的時候。如果某個位元組的所有位元都是隨意 (X)，則該位元組在匯流排中將顯示為隨意 (X)。

6 數位通道

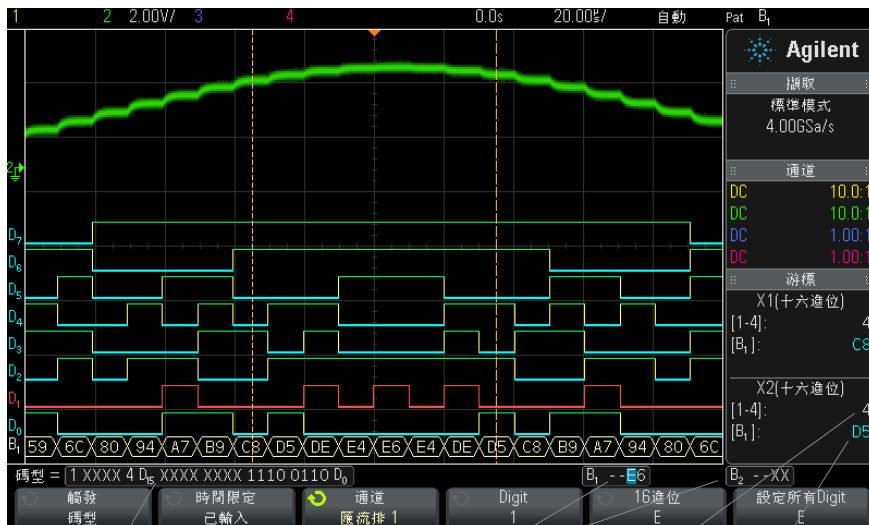

觸發碼型定義

顯示的匯流排值

游標處的類比通道值

游標處的數位通道值

如需有關碼型觸發的詳細資訊，請參閱 "碼型觸發" (第 137 頁)。

數位通道信號逼真度：測試棒阻抗和接地

使用混合信號示波器時，您可能遇到與探測有關的問題。這些問題分為兩類：測試棒載入和測試棒接地。測試棒載入問題通常會影響供測試的裝置，而測試棒接地問題會影響測量儀器的資料準確度。測試棒的設計可以將第一個問題的影響降至最低，而藉由良好的探測操作，可以輕鬆解決第二個問題。

輸入阻抗

邏輯測試棒是被動測試棒，具有高輸入阻抗和高頻寬。這些測試棒通常會為示波器提供某種程度的信號衰減 (通常為 20 dB)。

被動測試棒輸入阻抗通常以並聯電容和電阻的形式指定。電阻是指尖端電阻值與測試儀器之輸入電阻的總和（請參閱下圖）。電容是指尖端補償電容器電容與纜線電容的串聯值，加上儀器電容與接地雜散尖端電容的並聯值。雖然這樣產生的輸入阻抗規格對於 DC 和低頻而言是非常準確的模型，但是測試棒輸入的高頻模型更有用（請參閱下圖）。此高頻模型考慮到了純接地尖端電容和串聯尖端電阻，以及纜線的特性阻抗 (Z_0)。

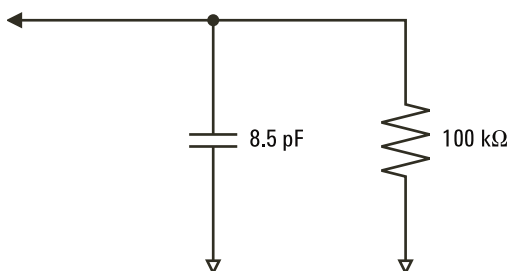


圖 21 DC 和低頻測試棒等效電路

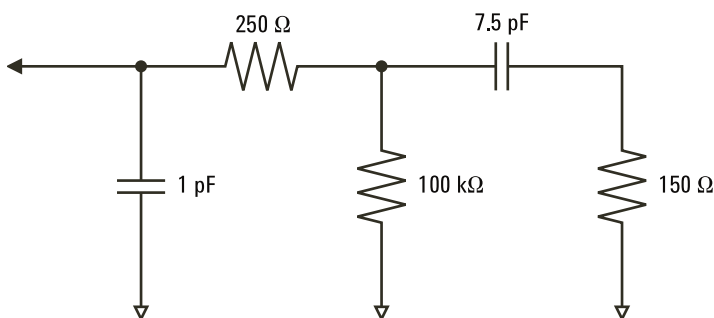


圖 22 高頻測試棒等效電路

以下圖中顯示了兩個模型的阻抗曲線。透過比較兩條曲線可以發現，串聯尖端電阻和纜線的特性阻抗顯著提高了輸入阻抗。雜散尖端電容通常很小（1 pF），可設定阻抗圖上最終的折點。

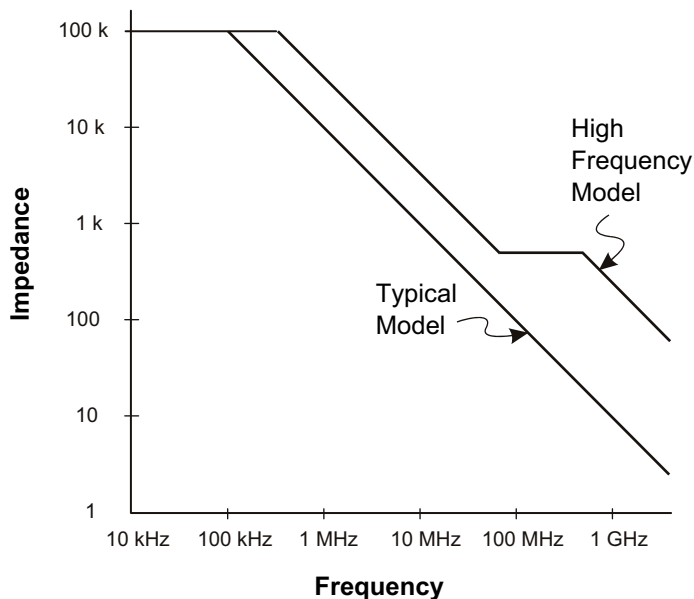


圖 23 兩種測試棒電路模型中阻抗與頻率的關係

邏輯測試棒由以上所示的高頻電路模型表示。其設計使串聯尖端電阻儘可能大。藉由對測試棒尖端組件進行正確的機械設計，使接地雜散尖端電容降至最低。這樣在高頻時會具備最大的輸入阻抗。

測試棒接地

測試棒接地線是低阻抗路徑，可以讓電流從測試棒返回來源。在高頻情況下，延長此路徑的長度會在測試棒輸入端產生很大的共模電壓。產生該電壓的情況類似於此路徑成為電感器，其電感值由以下等式計算：

$$V = L \frac{di}{dt}$$

增大接地電感 (L)、增大電流 (di) 或縮短變換時間 (dt) 都會導致電壓 (V) 升高。如果此電壓超過示波器中定義的閾值電壓，資料量測將出現錯誤。

如果和許多測試棒共用一根測試棒接地線，則會強制流入每個測試棒的所有電流通過測試棒（其接地迴路得以使用）的同一個通用接地電感返回。這會導致以上等式中的電流（ d_i ）增大，視變換時間（ dt ）而定，共模電壓可能會升高到導致產生錯誤資料的位準。

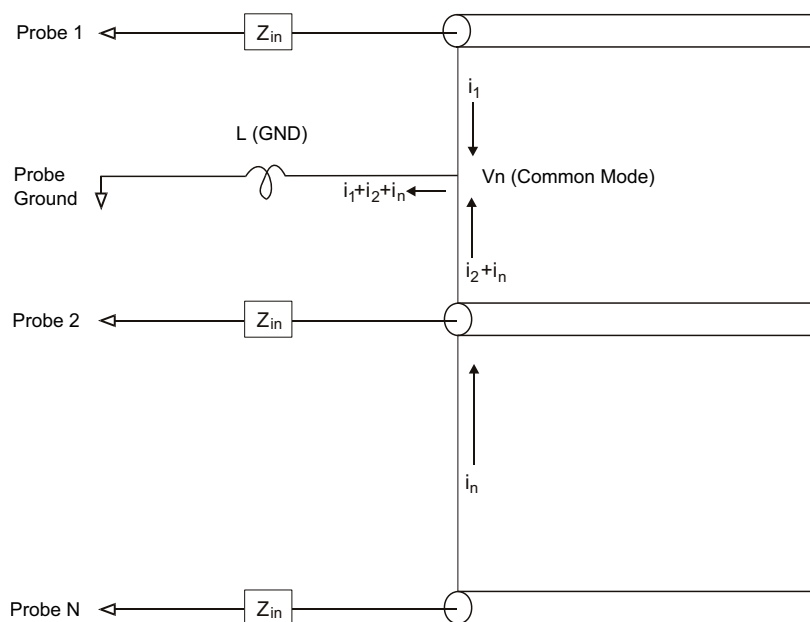


圖 24 共模輸入電壓模型

除了共模電壓之外，較長的接地迴路還可能使測試棒系統的脈波逼真度降級。上升時間會增大，而且由於測試棒輸入端存在無衰減的 LC 電路，因此瞬變也會增大。由於數位通道顯示重建的波形，不會顯示瞬變和微擾，因此透過檢查波形的顯示將不會發現接地問題。實際上，透過執行隨機電磁波干擾和不一致資料的量測，您可能會發現該問題。使用類比通道可以檢視瞬變和微擾。

最佳探測操作

由於存在變數 L 、 d_i 和 dt ，您可能不確定您的量測設定中有多少餘裕。以下提供了良好探測操作的準則：

- 對於每個數位通道群組（D15 - D8 和 D7 - D0），如果群組中的任何通道要用於資料擷取，應將該群組的接地引線連接至供測試之裝置的接地線。

6 數位通道

- 如果在含有雜訊的環境中擷取資料，則除了通道群組的接地線之外，還要使用所有第三個數位通道測試棒的接地線。
- 高速時序量測（上升時間 $< 3 \text{ ns}$ ）應使用每個數位通道測試棒自己的接地線。

設計高速數位系統時，您應考慮設計可直接與儀器之測試棒系統進行通訊的專用測試連接埠。這樣可以簡化量測設定，並確保可使用可重複的方式取得測試資料。01650-61607 16 通道邏輯測試棒纜線和 01650-63203 終端配接器經過專門設計，可以輕鬆連接至業界標準的 20 插腳電路板接頭。該纜線是 2 m 長的邏輯分析儀測試棒纜線，而該終端配接器在非常便於使用的套件中提供了適當的 RC 網路。這些零件以及 1251-8106 20 插腳低檔板直板插頭，皆可從 Agilent Technologies 訂購。

更換數位測試棒引線

如果您需要從纜線上拔下測試棒引線，請將回形針或其他小而尖的物件插入纜線組件一端，然後按下以釋放門，同時拉出測試棒引線。

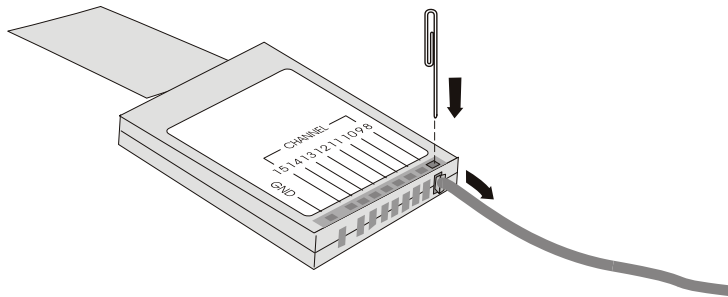


表 3 數位測試棒更換零件

零件編號	說明
N6450-60001	數位測試棒套件，包含：N6450-61601 16 通道纜線、01650-82103 2 吋測試棒接地線（5 根）以及 5090-4832 抓取器（20 個）
N6450-61601	16 通道纜線，具有 16 根測試棒引線和 2 根 POD 接地引線（1 套）
5959-9333	更換測試棒引線（5 根），還包括 01650-94309 測試棒標籤
5959-9334	更換 2 吋測試棒接地線（5 根）
5959-9335	更換 POD 接地線（5 根）
5090-4833	抓取器（20 個）
01650-94309	測試棒標籤封裝

如需其他更換零件，請參閱《InfiniiVision 2000/3000 X-Series Oscilloscopes Service Guide》(InfiniiVision 2000/3000 X 系列示波器維修指南)。

6 數位通道

7 序列解碼

序列解碼選項	111
解碼列表	112
搜尋解碼列表資料	114

針對序列資料觸發

在某些情況下，例如針對緩慢的序列信號（例如 I2C、SPI、CAN、LIN 等）進行觸發時，可能需要從「自動」觸發模式切換至「標準」觸發模式，以防止示波器進行自動觸發，並穩定顯示。您可以依次按下 **[Mode/Coupling]**（模式 / 耦合）按鍵和**模式**軟鍵來選取觸發模式。

此外，必須適當設定每個來源通道的閾值電壓位準。可以在「信號」功能表中設定每個序列信號的閾值位準。依次按下 **[Serial]**（串列）按鍵和**信號**軟鍵。

序列解碼選項

Agilent 的硬體加速序列解碼選項可以在製造示波器時進行安裝，也可在隨後新增。可以使用以下序列解碼授權：

- 藉由 DSOX3AUTO 授權，您可以對 CAN（控制器區域網路）和 LIN（區域互連網路）序列匯流排進行解碼。請參閱：
 - "CAN 序列解碼"（第 320 頁）。
 - "LIN 序列解碼"（第 327 頁）。
- 藉由 DSOX3FLEX 授權，您可以對 FlexRay 序列匯流排進行解碼。請參閱 "FlexRay 序列解碼"（第 337 頁）。
- 藉由 DSOX3EMBD 授權，您可以對 I2C（Inter-IC）和 SPI（序列週邊介面）序列匯流排進行解碼。請參閱：
 - "I2C 序列解碼"（第 345 頁）。



7 序列解碼

- "SPI 序列解碼" (第 354 頁)。
- 藉由 DSOX3AUDIO 授權，您可以對 I2S (Inter-IC Sound 或 Integrated Interchip Sound) 序列匯流排進行解碼。請參閱 "I2S 序列解碼" (第 364 頁)。
- 藉由 DSOX3COMP 授權，您可以對包括 RS232 (建議使用標準 232) 在內的許多 UART (通用非同步接收器 / 發送器) 通訊協定進行解碼。請參閱 "UART/RS232 序列解碼" (第 386 頁)。
- 藉由 DSOX3AERO 授權，您可以對 MIL-STD-1553 和 ARINC 429 序列匯流排進行解碼。請參閱：
 - "MIL-STD-1553 序列解碼" (第 371 頁)。
 - "ARINC 429 序列解碼" (第 378 頁)。

若要判斷您的示波器上是否安裝有這些授權，請參閱 "顯示示波器資訊" (第 277 頁)。


若要訂購序列解碼授權，請移至 "www.agilent.com" 並搜尋產品型號 (例如 DSOX3AUTO)，或聯絡當地的 Agilent Technologies 代表 (請參閱 "www.agilent.com/find/contactus)。"

解碼列表

解碼列表是用於調查通訊協定故障的功能強大的工具。您可以使用解碼列表以表格格式檢視大量的封包等級序列資料 (包括時間標籤和特定解碼值)。按下 **[Single]** (單次觸發) 按鍵之後，您可以按下 **捲動解碼列表** 軟鍵，然後旋轉輸入旋鈕以選取事件，並按下 **縮放為選取** 軟鍵以跳至事件。

使用解碼列表：

- 1 針對要分析的序列資料信號設定觸發和解碼。
- 2 按下 **[Serial]** (串列) > **解碼列表**。
- 3 按下 **顯示**，然後旋轉輸入旋鈕以選取對序列匯流排信號進行解碼所針對的序列插槽 (**序列 1** 或 **序列 2**)。(如果選取 **全部**，則會按時間交錯顯示不同匯流排的解碼資訊。)

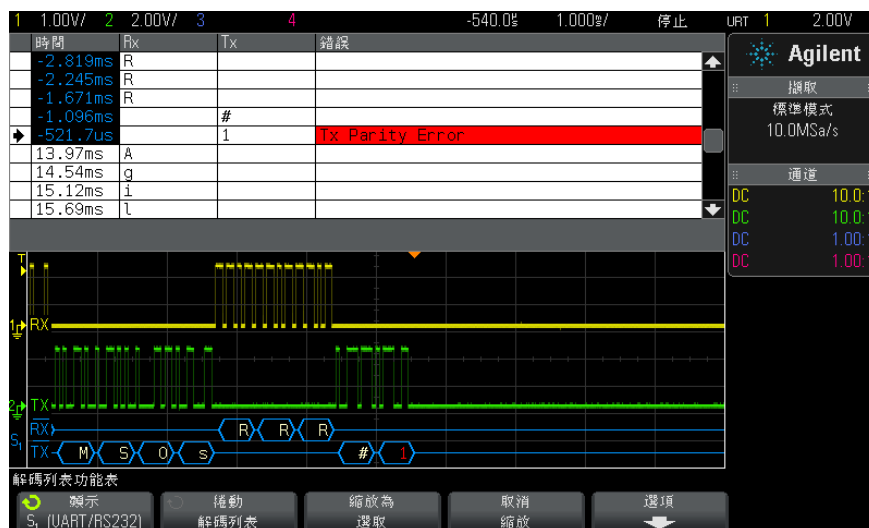

必須先停止示波器擷取，然後才能選取某列或瀏覽解碼列表資料。

- 4 按下 **[Single]**（單次觸發）按鍵（在前面板上的「執行控制」群組中）停止擷取。

按下 **[Single]**（單次觸發）而非 **[Stop]**（停止）將填入最大記憶體深度。

如果縮小畫面以檢視大量封包，則解碼列表可能無法顯示所有封包的資訊。但是，如果按下 **[Single]**（單次觸發）按鍵，解碼列表將包含畫面上的所有序列解碼資訊。

- 5 按下 **捲動解碼列表** 軟鍵，並使用輸入旋鈕來捲動資料。

「時間」欄中的時間標籤表示相對於觸發點的事件時間。波形顯示區域中所示事件的時間標籤具有暗背景。

- 6 按下 **縮放為選取** 軟鍵（或按下輸入旋鈕）將波形顯示在與所選解碼列表列相關的時間置中，並自動設定水平刻度設定。
- 7 按下 **取消縮放** 軟鍵恢復上次 **縮放為選取** 之前的水平刻度和延遲設定。
- 8 按下 **選項** 軟鍵以開啟「解碼列表選項」功能表。在此功能表中，您可以：
 - 啟用或停用 **追蹤時間** 選項。啟用「追蹤時間」時，如果您選取不同的解碼列表列（停止擷取時使用輸入旋鈕），水平延遲將變更為所選列的時間。此外，變更水平延遲將捲動解碼列表。
 - 按下 **捲動解碼列表** 軟鍵，然後使用輸入旋鈕在解碼列表顯示畫面的資料列中捲動。

7 序列解碼


- 按下**時間基準**軟鍵，然後使用輸入旋鈕選取解碼列表顯示畫面中的「時間」欄顯示的是相對於觸發的時間，還是相對於上一個封包列的時間。

搜尋解碼列表資料

啟用序列解碼之後，您可以使用 [Search] (搜尋) 按鍵尋找解碼列表中的列，並對其進行標記。

藉由**搜尋**軟鍵，您可以指定要尋找的事件。指定要尋找的事件與指定通訊協定觸發類似。

在最左側的「解碼列表」欄，找到的事件會標為橙色。找到事件的總數會顯示在軟鍵上方。

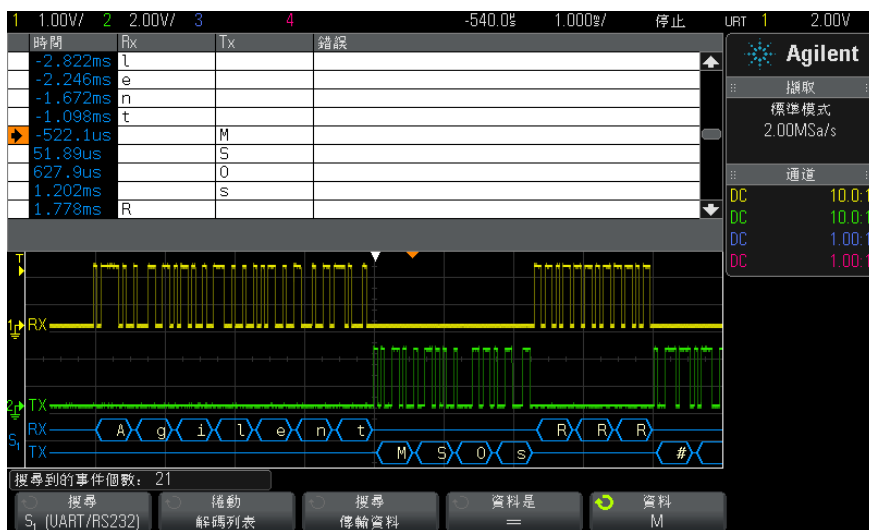


藉由每個序列解碼選項，您可以尋找通訊協定專屬的標頭、資料、錯誤等。請參閱：

- " 在解碼列表中搜尋 ARINC 429 資料 " (第 382 頁)
- " 在解碼列表中搜尋 CAN 資料 " (第 324 頁)
- " 在解碼列表中搜尋 FlexRay 資料 " (第 340 頁)
- " 在解碼列表中搜尋 I2C 資料 " (第 348 頁)

- " 在解碼列表中搜尋 I2S 資料 " (第 367 頁)
- " 在解碼列表中搜尋 LIN 資料 " (第 330 頁)
- " 在解碼列表中搜尋 MIL-STD-1553 資料 " (第 374 頁)
- " 在解碼列表中搜尋 SPI 資料 " (第 357 頁)
- " 在解碼列表中搜尋 UART/RS232 資料 " (第 390 頁)

7 序列解碼

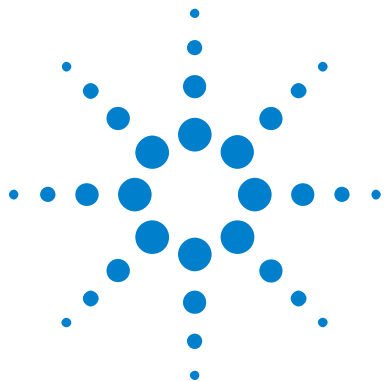

8 顯示設定

調整波形亮度	117
設定或清除持續性	119
清除顯示畫面	120
選取格線類型	120
調整格線亮度	120
凍結顯示畫面	121

調整波形亮度

您可以調整所顯示波形的亮度，以呈現各種不同的信號特性，例如較快的時間 / 格設定和較低的觸發率等。

藉由提高亮度，您可以查看最多數量的雜訊及不常發生的事件。

降低亮度則可顯示複雜信號中的更多詳細資料，如下圖所示。

1 按下 [**Intensity**] (亮度) 按鍵使其亮起。

此按鍵位於輸入旋鈕的正下方。

2 轉動輸入旋鈕來調整波形亮度。

波形亮度調整僅影響類比通道波形 (不影響數學波形、參考波形、數位波形等)。



8 顯示設定

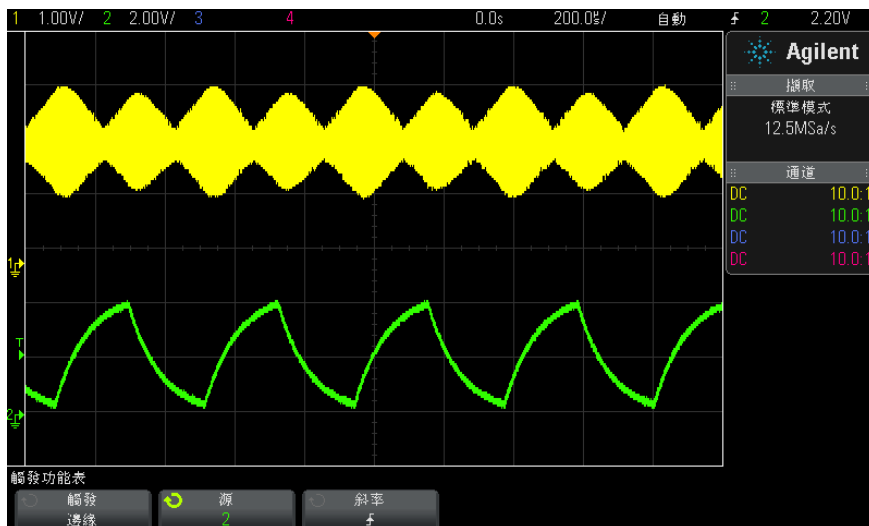


圖 25 以 100% 亮度顯示的幅度調變

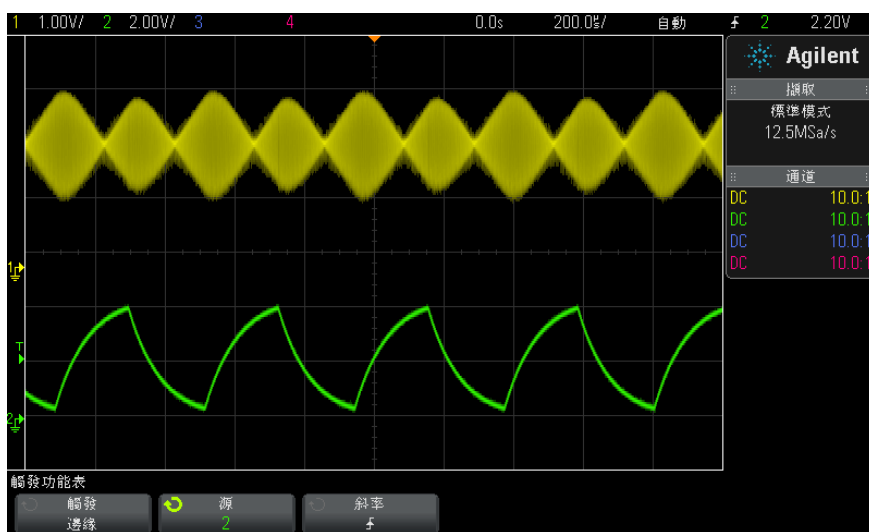


圖 26 以 40% 亮度顯示的幅度調變

設定或清除持續性

使用持續性，示波器會以新的擷取更新顯示畫面，但不會立即清除先前擷取的結果。將以較低的亮度顯示先前所有擷取。新的擷取會以其正常顏色和正常亮度顯示。

僅會保持目前顯示區域的波形持續性；無法平移和縮放持續性顯示。

使用持續性：

- 1 按下 [Display] (顯示) 按鍵。



- 2 按下**持續性**，然後轉動輸入旋鈕從以下選項中進行選取：

- **關閉** - 關閉持續性。

關閉持續性後，您可以按下**擷取波形**軟鍵來執行單一擷取無限持續性。單一擷取的資料將以較低的亮度顯示，並保留在顯示畫面上，直到您清除持續性或清除顯示畫面。

- **持續性** - (無限持續性) 從不清除先前擷取的結果。

使用無限持續性可以測量雜訊和抖動情況、查看各種極糟的波形狀況、尋找違反時序的行為，或是擷取不常發生的事件。

- **可變持續性** - 經過某段時間之後，會清除先前擷取的結果。

可變持續性可為您提供所擷取資料的視圖 (與類比示波器類似)。

選取可變持續性後，按下**時間**軟鍵並使用輸入旋鈕可以指定要顯示先前擷取的時間長度。

顯示畫面將會開始累積多個擷取。

- 3 若要從顯示畫面清除先前擷取的結果，請按下**清除保存**軟鍵。

示波器將會再次開始累積擷取。

- 4 若要讓示波器恢復正常顯示模式，請關閉持續性，然後按下**清除保存**軟鍵。

關閉持續性不會清除顯示畫面。如果您按下**清除顯示**軟鍵或按下 [AutoScale] (自動設定) 按鍵 (此操作也會關閉持續性)，則會清除顯示畫面。

如需瞭解查看各種極糟波形狀況的其他方式，請參閱 "電磁波干擾或窄脈波擷取" (第 175 頁)。

清除顯示畫面

1 按下 [Display] (顯示) > 「清除顯示」。

您也可以設定 [Quick Action] (快速鍵) 按鍵以清除顯示畫面。請參閱 "設定 [Quick Action] (定義快捷鍵) 按鍵" (第 278 頁)。

選取格線類型


如果選取視訊觸發類型 (請參閱 "視訊觸發" (第 145 頁))，且至少有一個所顯示通道的垂直刻度為 140 mV/div，則藉由**網格亮度**軟鍵，您可以從以下格線類型中進行選取：

- **全** - 示波器的標準格線。
- **mV** - 顯示垂直格線，標記於左側，範圍是從 -0.3 V 至 0.8 V。
- **IRE** - (無線電工程師協會) 以 IRE 單位顯示垂直格線，標記於左側，範圍是從 -40 至 100 IRE。**mV** 格線的 0.35 V 和 0.7 V 位準也會顯示及標記於右側。如果選取 **IRE** 格線，也會以 IRE 單位顯示游標值 (透過遠端介面顯示的游標值不使用 IRE 單位)。

垂直刻度為 140 mV/格且垂直偏移為 245 mV 時，**mV** 和 **IRE** 格線值準確無誤 (且與 Y 游標值相符)。

選取格線類型：

1 按下 [Display] (顯示)。

2 按下**網格亮度**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕  以選取格線類型。

調整格線亮度

調整顯示格線 (網格) 亮度：

1 按下 [Display] (顯示)。

2 按下**亮度**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕  以變更所顯示格線的亮度。

亮度位準顯示於**亮度**軟鍵中，可從 0 調整到 100%。

網格中每個主要垂直格都對應於顯示畫面頂部狀態行中所顯示的垂直敏感度。

網格中每個主要水平格都對應於顯示畫面頂部狀態行中所顯示的時間 / 格。

凍結顯示畫面


若要凍結顯示畫面，同時不停止執行中的擷取，您必須設定 **[Quick Action]** (快速鍵) 按鍵。請參閱 "設定 **[Quick Action]** (定義快捷鍵) 按鍵" (第 278 頁)。

- 1 設定 **[Quick Action]** (快速鍵) 按鍵之後，按下該按鍵即可凍結顯示畫面。
- 2 若要解凍顯示畫面，請再次按下 **[Quick Action]** (快速鍵)。

可以在凍結的顯示畫面上使用手動游標。

許多活動 (例如調整觸發位準、調整垂直或水平設定，或儲存資料) 都會解凍顯示畫面。

8 顯示設定

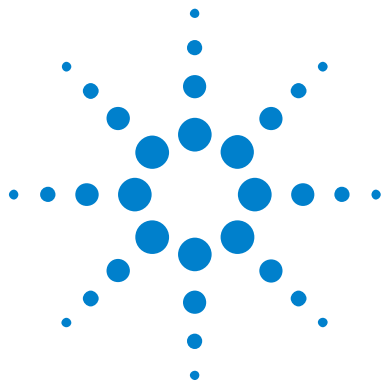

9 標籤

開啟或關閉標籤顯示	123
將預先定義的標籤指派給通道	124
定義新標籤	125
從您建立的文字檔案載入標籤清單	126
將標籤資料庫重設為原廠預設	127

您可以定義標籤並將其指派給每個類比輸入通道，也可以關閉標籤以增大波形顯示區域。在 MSO 機型上，也可以將標籤套用至數位通道。

開啟或關閉標籤顯示


- 1 按下前面板上的 **[Label]**（標籤）按鍵。

這樣可開啟所顯示類比與數位通道的標籤。標籤顯示在所顯示軌跡的左側邊緣。

下圖顯示了所顯示標籤的範例。




9 標籤

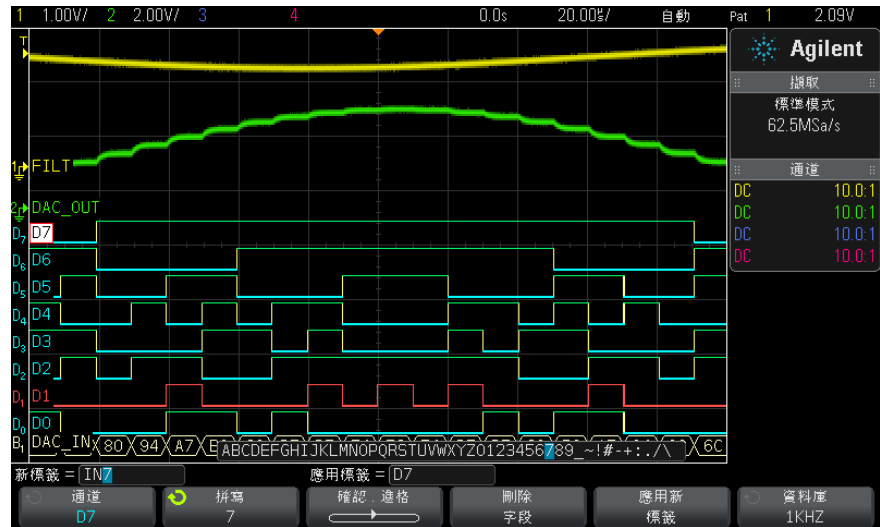

- 2 若要關閉標籤，請再次按下 [Label]（標籤）按鍵。

將預先定義的標籤指派給通道

- 1 按下 [Label]（標籤）按鍵。
- 2 按下**通道**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕，或繼續按下**通道**軟鍵以選取用於標籤指派的通道。

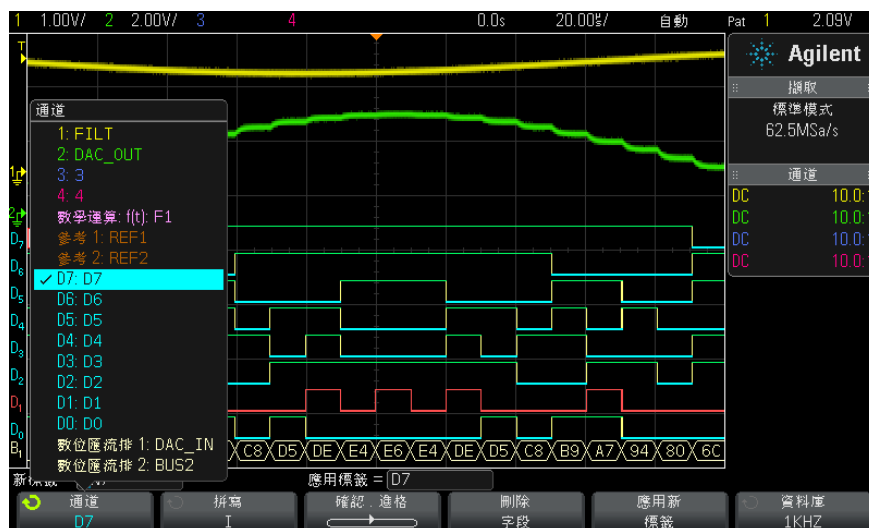

上圖顯示了通道及其預設標籤的清單。不必開啟通道也可以為其指派標籤。

- 3 按下**資料庫**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕，或繼續按下**資料庫**軟鍵從資料庫中選取預先定義的標籤。
- 4 按下**應用新標籤**軟鍵，將標籤指派給所選通道。
- 5 針對您想指派給通道的每個預先定義的標籤，重複執行上述程序。

定義新標籤

- 1 按下 [Label] (標籤) 按鍵。
- 2 按下**通道**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕，或繼續按下該軟鍵以選取用於標籤指派的通道。

不必開啟通道也可以為其指派標籤。如果通道已經開啟，則其目前的標籤將會反白顯示。

- 3 按下**拼寫**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取新標籤中的第一個字元。

轉動輸入旋鈕可選取將輸入到軟鍵上方「新標籤 =」行以及**拼寫**軟鍵中所顯示反白位置的字元。標籤長度最大可達十個字元。

- 4 按下**確認** . **進格**軟鍵輸入選取的字元，並移至下一個字元位置。
- 5 您可以繼續按下**確認** . **進格**軟鍵，將標籤名稱中的任何字元反白。

- 6 若要刪除標籤中的字元，請按下**確認** . **進格**軟鍵，直到想要刪除的字母反白顯示，然後按下**刪除字段**軟鍵。

附註

您可使用連接的 USB 鍵盤來代替 **Spell**（拼字）（和其他）字元編輯軟鍵的使用。

- 7 輸入標籤字元完成之後，按下**應用新標籤**軟鍵，將標籤指派給選取的通道。
定義新標籤時，會將其新增至非易失性標籤清單中。

標籤指派自動遞增

指派以數字結尾的標籤（例如 ADDR0 或 DATA0）時，按下**應用新標籤**軟鍵後，示波器會自動遞增該數字，並將修改的標籤顯示在「新標籤」欄位中。因此，您只需選取新通道，然後再次按下**應用新標籤**軟鍵即可將標籤指派給該通道。只有原始標籤才會儲存在標籤清單中。藉由此功能，您可以更輕鬆地將連續標籤指派給已編號的控制行和資料匯流排行。

從您建立的檔案載入標籤清單

可以方便地先使用文字編輯器建立標籤清單，然後將該標籤清單載入至示波器。這樣您就可以使用鍵盤來鍵入，而不必使用示波器的控制項來編輯標籤清單。

您可以建立最多包含 75 個標籤的清單，並將其載入至示波器。會將標籤新增至清單的起始位置。如果載入的標籤超過 75 個，則僅會儲存前 75 個標籤。

從文字檔案將標籤載入至示波器：

- 1 使用文字編輯器建立每個標籤。每個標籤長度最大可達十個字元。請使用換行字元分隔每個標籤。
- 2 將檔案命名為 `labellist.txt`，並儲存至 USB 大量儲存裝置（例如掌上型磁碟機）。
- 3 使用文檔瀏覽器（按下 **[Utility]**（系統功能）> **文檔瀏覽器**）將清單載入至示波器。

附註

標籤清單管理

按下**資料庫**軟鍵後，您會看到最近使用之 75 個標籤的清單。該清單不會儲存重複的標籤。標籤結尾可為任何位數的數字。只要基本字串與資料庫中現有的標籤相同，就不會將新標籤放入資料庫中。例如，如果資料庫中包含標籤 A0，而您建立的新標籤名稱為 A12345，則不會將此新標籤新增至資料庫中。

儲存使用者定義的新標籤時，新標籤將取代清單中最舊的標籤。「最舊」定義為標籤自上次指派給通道之後時間最長。您在任何時候將任何標籤指派給通道，該標籤都會成為清單中的最新標籤。因此，在使用標籤清單一段時間之後，您的標籤將佔絕大多數，從而可以更輕鬆地自訂儀器顯示以符合您的需要。

如果重設標籤資料庫清單（請參閱下一個主題），則會刪除您的所有自訂標籤，標籤清單也將恢復為其原廠組態。

將標籤資料庫重設為原廠預設

附註

按下「預設庫」軟鍵會移除資料庫中所有的使用者定義標籤，並將標籤重新設為原廠預設。使用者定義的這些標籤一旦刪除便無法復原。

- 1 按下 [Utility] (系統功能) > 選項 > 首選項。
- 2 按下**預設庫**軟鍵。

這將刪除資料庫中使用使用者定義的所有標籤，並將資料庫中的標籤重新設為原廠預設。但是，這並不會將目前指派給通道的標籤（顯示在波形區域中的標籤）設為預設。

附註

將標籤設為預設但不清除預設資料庫

按下 [Default Setup] (出廠設定) 可將所有通道標籤重新設為預設標籤，但不會清除資料庫中使用使用者定義之標籤的清單。

9 標籤

10 觸發

調整觸發位準	130
強制觸發	131
邊緣觸發	131
邊緣後邊緣觸發	133
脈波寬度觸發	134
碼型觸發	137
OR 觸發	139
上升 / 下降時間觸發	140
第 N 邊緣突波觸發	142
最窄脈波觸發	143
設定和保持觸發	144
視訊觸發	145
USB 觸發	157
序列觸發	159

觸發設定可告知示波器擷取和顯示資料的時間。例如，您可以設定針對類比通道 1 輸入信號的上升邊緣進行觸發。

您可以轉動「觸發位準」旋鈕，以調整用於類比通道邊緣偵測的垂直位準。

除了邊緣觸發類型之外，您還可以設定針對上升 / 下降時間、第 N 個邊緣突波、碼型、脈波寬度、最窄脈波、設定和保持違規、TV 信號、USB 信號和序列信號進行觸發（如果已安裝選項授權）。

您可將任何輸入通道或 "外部觸發輸入"（第 166 頁）BNC 用作大多數觸發類型的來源。



10 觸發

會立即套用對觸發設定的變更。如果變更觸發設定時示波器已停止，則按下 **[Run/Stop]**（執行 / 停止）或 **[Single]**（單次觸發）時，示波器會使用新的規格。如果變更觸發設定時示波器正在執行，則示波器開始下個擷取時會使用新的觸發定義。

未發生觸發時，您可以使用 **[Force Trigger]**（強制觸發）按鍵擷取並顯示資料。


您可以使用 **[Mode/Coupling]**（模式 / 耦合）按鍵來設定影響所有觸發類型的選項（請參閱**章節 11**，“觸發模式 / 耦合，”（從第 161 頁開始））。

您可以儲存觸發設定以及示波器設定（請參閱**章節 18**，“儲存 / 呼叫（設定、畫面、資料），”（從第 245 頁開始））。

觸發 - 一般資訊

觸發的波形是指每次符合特定觸發條件時，示波器開始從顯示畫面的左側到右側追蹤（顯示）的波形。這樣可以穩定顯示週期性信號（例如正弦波和方波）以及非週期性信號（例如序列資料串流）。

下圖顯示了擷取記憶體的概念表述。您可將觸發事件視為將擷取記憶體分割為觸發前緩衝區和觸發後緩衝區。擷取記憶體中的觸發事件位置由時間參考點和延遲（水平位置）設定定義（請參閱“**調整水平延遲（位置）**”（第 45 頁））。

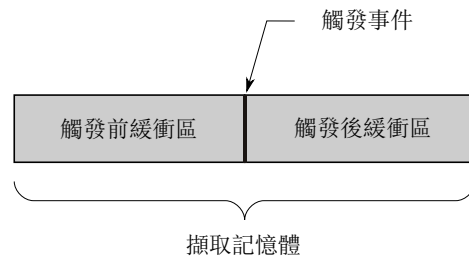

調整觸發位準

您可以轉動觸發位準旋鈕，以調整所選類比通道的觸發位準。

您也可以按下觸發位準旋鈕，將位準設為波形的 50% 值。如果使用 AC 耦合，則按下位準設定旋鈕可將觸發位準設為大約 0 V。

類比通道的觸發位準位置會以顯示畫面最左側的觸發位準圖示 **T**（如果已開啟類比通道）來指示。類比通道觸發位準的值顯示在顯示畫面的右上角。

可以使用「數位通道設定」功能表中的「閾值」功能表設定所選數位通道的觸發位準。按下前面板上的 **[Digital]**（數位通道）按鍵，然後按下**閾值**軟鍵可以設定所選數位通道群組的閾值位準（TTL、CMOS、ECL 或用戶已定義）。閾值顯示在顯示畫面的右上角。

無法調整線觸發位準。此觸發會與提供給示波器的電源線同步。

附註

您也可以按下 **[Analyze]**（分析）> **特性**，然後選取**觸發位準**以變更所有通道的觸發位準。

強制觸發

[Force Trigger]（強制觸發）按鍵可導致觸發（針對任何項目）並顯示擷取。

此按鍵對於「標準」觸發模式（在此模式中，僅在符合觸發條件時才執行擷取）會很有用。在此模式中，如果未發生任何觸發（即顯示「Trig'd?」指示器），您可以按下 **[Force Trigger]**（強制觸發）來強制觸發並查看輸入信號的波形。

在「自動」觸發模式中，如果不符合觸發條件，會進行強制觸發並顯示「Auto?」指示器。

邊緣觸發

邊緣觸發類型透過在波形上尋找指定邊緣（斜率）和電壓位準來確認觸發。您可以在此功能表中定義觸發來源與斜率。觸發類型、來源和位準會顯示在顯示畫面右上角。


- 1 在前面板的「觸發設定」區段，按下 **[Trigger]** **觸發設定** 按鍵。
- 2 在「觸發」功能表中，按下**觸發**軟鍵，然後使用輸入旋鈕選取**邊緣**。
- 3 選取觸發來源：
 - 對於類比通道，為 1 到通道數
 - 對於數位通道（在混合信號示波器上），為 D0 到數位通道數減一。
 - **外部** — 觸發位於後面板的 EXT TRIG IN 訊號上。
 - **掃描線** — 觸發位於 AC 電源來源信號的上升沿或下降沿的 50% 位準處。
 - **WaveGen** — 觸發位於波形產生器輸出信號的上升沿的 50% 位準處。（在選取 DC、雜訊波形或心臟波形時不可用）。

10 觸發

您可選擇已關閉（未顯示）的通道作為邊緣觸發的來源。

選取的觸發來源會顯示在顯示畫面右上角的斜率符號旁：

- 1 至 4 = 類比通道。
 - D0 至 Dn = 數位通道。
 - E = 外部觸發輸入。
 - L = 掃描線觸發。
 - W = 波形產生器。
- 4 按下斜率軟鍵選取「上升沿」、「下降沿」、「交叉沿」或「任一沿」（視所選來源而定）。選取的斜率會顯示於顯示畫面右上角。

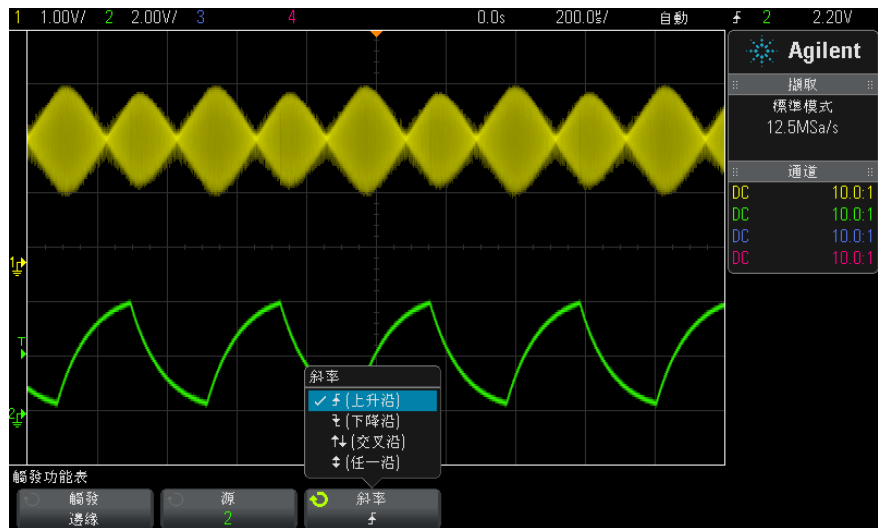

附註

交叉沿模式在您希望同時針對時鐘（例如，DDR 信號）的兩種邊緣進行觸發時會非常有用。

任一沿模式在您希望針對所選來源的任何活動進行觸發時會非常有用。

除了「任一沿」模式（該模式操作頻率有限制）外，其他所有模式的操作頻率皆可達示波器的頻寬。「任一沿」模式觸發所針對的等幅波信號頻率可達 100 MHz，但是所針對的離散脈波的頻率最高僅為 $1/(2 * \text{示波器的頻寬})$ 。

使用自動設定來 設定邊緣觸發

設定針對波形設定邊緣觸發的最簡單的方式就是使用自動設定。只要按下 [AutoScale] 自動設定 按鍵，示波器就會嘗試使用單一邊緣觸發類型針對波形進行觸發。請參閱 "使用自動設定" (第 29 頁)。

附註

MegaZoom 技術可簡化觸發

藉由內建的 MegaZoom 技術，您僅需「自動設定」波形，然後停止示波器運作即可擷取波形。之後您可使用水平和垂直旋鈕進行資料平移和縮放，以尋找穩定的觸發點。「自動設定」會經常產生觸發的顯示。

邊緣後邊緣觸發

「邊緣後邊緣」觸發模式會在啟動邊緣和延遲時間之後出現第 N 個邊緣時進行觸發。

可將啟動和觸發邊緣指定為類比或數位通道上的 \uparrow (上升) 或 \downarrow (下降) 邊緣。

- 1 按下 [Trigger] (觸發設定) 按鍵。
- 2 在「觸發」功能表中，按下觸發軟鍵，然後轉動輸入旋鈕選取邊緣後邊緣。



- 3 按下源軟鍵。

10 觸發

- 4 在「邊緣後邊緣來源」功能表中：



- a 按下 **Arm A** 軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取將出現啟動邊緣的通道。
- b 按下 **Slope A** 軟鍵以指定 Arm A 信號的哪個邊緣將啟動示波器。
- c 按下 **Trigger B** 軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取將出現觸發邊緣的通道。
- d 按下 **Slope B** 軟鍵以指定 Trigger B 信號的哪個邊緣將觸發示波器。


轉動「觸發位準」旋鈕調整所選類比通道的觸發位準。按下 **[Digital]**（數位通道）按鍵，然後選取**閾值**以設定數位通道的閾值位準。觸發位準或數位閾值的值顯示於顯示畫面的右上角。

- 5 按下 **BACK** 後退 / 向上按鍵返回「觸發」功能表。
- 6 按下**延遲**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以輸入 Arm A 邊緣和 Trigger B 邊緣之間的延遲時間。
- 7 按下 **Nth Edge B** 軟鍵，然後轉動輸入旋鈕選取觸發要針對之 Trigger B 信號的第 N 個邊緣。

脈波寬度觸發

脈波寬度（電磁波干擾）觸發可設定示波器針對指定寬度的正向或負向脈波進行觸發。若要針對特定逾時值進行觸發，請使用「觸發」功能表中的**碼型觸發**（請參閱 "**碼型觸發**"（第 137 頁））。

- 1 按下 **[Trigger]**（觸發設定）按鍵。
- 2 在「觸發」功能表中，按下**觸發**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕選取**脈波寬度**。

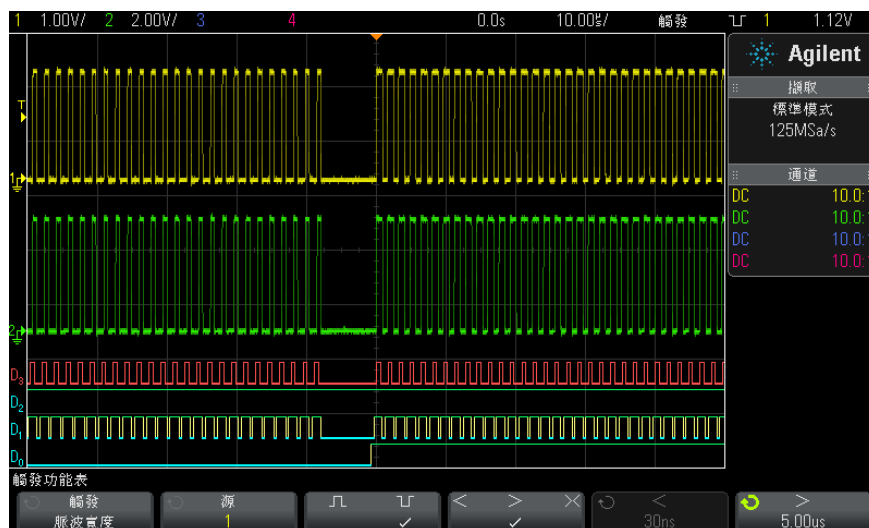

- 3 按下**源**軟鍵，然後旋轉輸入旋鈕以選取觸發的通道來源。

您選取的通道會顯示在顯示畫面右上角的極性符號旁。

來源可以是您示波器上的任何可用類比或數位通道。

- 4 調整觸發位準：

- 對於類比通道，請轉動觸發位準旋鈕。
- 對於數位通道，請按下 **[Digital]**（數位通道）按鍵，然後選取**閾值**以設定閾值位準。

觸發位準或數位閾值的值顯示於顯示畫面的右上角。

- 5 按下脈波極性軟鍵為您要擷取的脈波寬度選取正（ \square ）或負（ \sqcup ）極性。

選取的脈波極性會顯示於顯示畫面右上角。正向脈波高於目前觸發位準或閾值；負向脈波低於目前觸發位準或閾值。

若針對正脈波進行觸發，則當限定條件為 true 時，在出現由高至低的脈波變換時會發生此觸發。若針對負脈波進行觸發，則當限定條件為 true 時，在出現由低至高的脈波變換時會發生此觸發。

- 6 按下限定條件軟鍵（< > \times ）以選取時間限定條件。

限定條件軟鍵可設定示波器針對符合以下條件的脈波寬度進行觸發：

- 小於某個時間值（<）。

10 觸發

例如，對於正脈波，如果您設定 $t < 10 \text{ ns}$ ：




- 大於某個時間值 ($>$)。

例如，對於正脈波，如果您設定 $t > 10 \text{ ns}$ ：



- 在某個時間值範圍內 (\times)。

例如，對於正脈波，如果您設定 $t > 10 \text{ ns}$ 且 $t < 15 \text{ ns}$ ：



- 7 選取限定條件時間設定軟鍵 ($<$ 或 $>$)，然後旋轉輸入旋鈕設定脈波寬度限定時間。

可按如下所示設定限定條件：

- 2 ns 至 10 s，針對 $>$ 或 $<$ 限定條件（對於 350 MHz 頻寬機型則為 5 ns 至 10 s）。
- 10 ns 至 10 s，針對 \times 限定條件，上限與下限設定之間的最小差異為 5 ns。

脈波寬度觸發 $<$
限定條件時間設
定軟鍵

- 如果選取小於 ($<$) 限定條件，則輸入旋鈕會設定示波器針對小於軟鍵上所示時間值的脈波寬度進行觸發。
- 如果選取時間範圍 (\times) 限定條件，則輸入旋鈕會設定時間範圍上限值。

脈波寬度觸發 $>$
限定條件時間設
定軟鍵

- 如果選取大於 ($>$) 限定條件，則輸入旋鈕會設定示波器針對大於軟鍵上所示時間值的脈波寬度進行觸發。
- 如果選取時間範圍 (\times) 限定條件，則輸入旋鈕會設定時間範圍下限值。

碼型觸發

碼型觸發透過尋找指定碼型來確認觸發條件。此碼型為通道的邏輯 AND 組合。每個通道可具備 0（低）、1（高）或隨意（X）三種值。可指定在碼型中包含的某一通道上升或下降邊緣。您也可以對十六進位匯流排值進行觸發，如 "[十六進位匯流排碼型觸發](#)"（第 139 頁）中所述。

- 1 按下 **[Trigger]**（觸發設定）按鍵。
- 2 在「觸發」功能表中，按下**觸發**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕選取**碼型**。
- 3 按下**時間限定**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕從以下碼型持續時間限定條件選項中進行選取：
 - **輸入** - 已輸入碼型時。
 - **<**（小於） - 顯示的碼型小於某個時間值時。
 - **>**（大於） - 顯示的碼型大於某個時間值時。在結束碼型時（並非超出「>」軟鍵時間值時）進行觸發。
 - **逾時** - 顯示的碼型大於某個時間值時。在此情況下，將在超出「>」軟鍵時間值時（並非結束碼型時）進行觸發。
 - **×（範圍內）** - 顯示的碼型的時間位於某些值的範圍內。
 - **◇（範圍外）** - 顯示的碼型的時間位於某些值的範圍外。

將使用計時器估算碼型持續時間。計時器會在使碼型（邏輯 AND）為 true 的上個邊緣啟動。如果符合時間限定條件，觸發將在使碼型為 false 的第一個邊緣執行（選取**逾時**限定條件的情況除外）。


會使用限定條件時間設定軟鍵（< 與 >）和輸入旋鈕設定已選取限定條件的時間值。

- 4 對於要在所需碼型中納入的每個類比通道或數位通道，按下**通道**軟鍵選取該通道。

這是 0、1、X 或邊緣條件的通道來源。按下**通道**軟鍵（或旋轉輸入旋鈕）時，選取的通道將反白顯示在軟鍵正上方的「碼型 =」行中，並顯示在顯示畫面右上角的「Pat」旁。

轉動「觸發位準」旋鈕調整所選類比通道的觸發位準。按下 **[Digital]**（數位通道）按鍵，然後選取**閾值**以設定數位通道的閾值位準。觸發位準或數位閾值的值顯示於顯示畫面的右上角。

- 5 對於選取的每個通道，按下**碼型**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以設定碼型中該通道的條件。

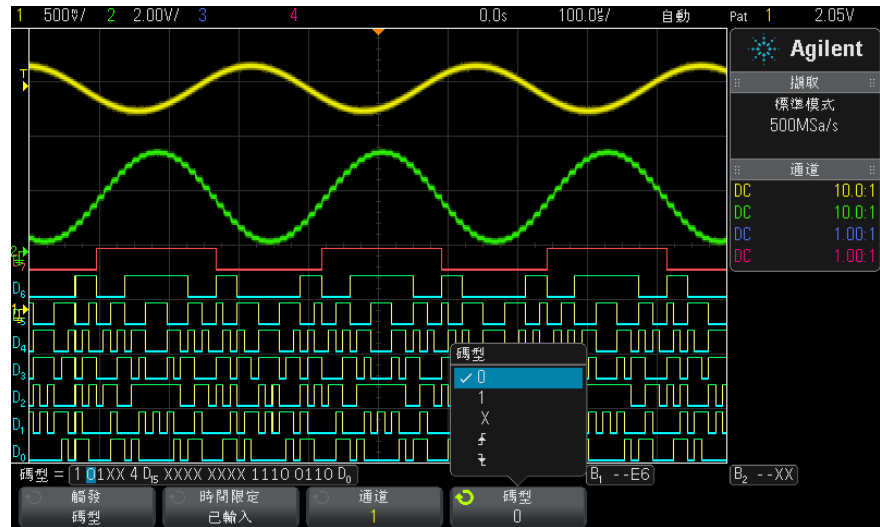

- 0 會將所選通道上的碼型設定為零（低）。其為小於通道觸發位準或閾值位準的電壓位準。
- 1 會將所選通道上的碼型設定為 1（高）。其為大於通道觸發位準或閾值位準的電壓位準。
- X 會將所選通道上的碼型設定為隨意。這會忽略已設定為隨意的任何通道，且不將其包含於碼型中。然而，若將碼型中的所有通道設定為隨意，示波器將不會進行觸發。
- 上升邊緣（ \uparrow ）或下降邊緣（ \downarrow ）軟鍵可將碼型設為所選通道的邊緣。碼型中僅能指定一個上升或下降邊緣。指定邊緣後，若為其他通道設定的碼型為 true，則示波器會在指定的邊緣進行觸發。

若未指定邊緣，示波器會在使碼型為 true 的上一個邊緣進行觸發。

附註

在碼型中指定邊緣

您僅可在碼型中指定一個上升或下降邊緣條件。若您定義了某個邊緣條件，然後在碼型中選取其他通道並定義其他邊緣條件，則會將上一個邊緣定義變更為隨意。

十六進位匯流排碼型觸發

您可以指定觸發所針對的匯流排值。若要如此，請先定義匯流排。如需詳細資料，請參閱 "將數位通道顯示為匯流排" (第 101 頁)。不論您是否顯示某個匯流排，都可以針對該匯流排的值進行觸發。

針對匯流排值進行觸發：

- 1 按下前面板上的 **[Pattern]** (碼型) 按鍵。
- 2 按下**通道**軟鍵，然後旋轉輸入旋鈕以選取**匯流排 1** 或**匯流排 2**。
- 3 按下 **Digit** 軟鍵，然後旋轉輸入旋鈕以選取所選匯流排的數位。
- 4 按下 **16 進位**軟鍵，然後旋轉輸入旋鈕以選取數位的值。

附註

如果數位的構成少於四個位元，則該數位的值將限制為可由所選位元建立的值。

- 5 您可以使用**設定所有 Digit** 軟鍵將所有數位設為特定值。

如果十六進位匯流排數位包含一個或多個隨意 (X) 位元，以及一個或多個值為 0 或 1 的位元，則會為該數位顯示「\$」符號。

如需有關碼型觸發時數位匯流排顯示的資訊，請參閱 "使用碼型觸發時顯示匯流排值" (第 103 頁)。

OR 觸發

如果發現類比或數位通道出現任何一個 (或多個) 指定邊緣，OR 觸發模式將執行觸發。


- 1 在前面板的「觸發設定」區段，按下 **[Trigger]** (觸發設定) 按鍵。
- 2 在「觸發」功能表中，按下**觸發**軟鍵，然後使用輸入旋鈕選取 **OR**。
- 3 按下**斜率**軟鍵，然後選取上升邊緣、下降邊緣，任一邊緣或隨意。選取的斜率會顯示於顯示畫面右上角。
- 4 對於希望在 OR 觸發中納入的每個類比通道或數位通道，按下**通道**軟鍵選取該通道。

按下**通道**軟鍵 (或旋轉輸入旋鈕) 時，選取的通道將反白顯示在軟鍵正上方的「OR =」行中，並顯示在顯示畫面右上角的 OR 開符號旁。

10 觸發

轉動「觸發位準」旋鈕調整所選類比通道的觸發位準。按下 [Digital]（數位通道）按鍵，然後選取閾值以設定數位通道的閾值位準。觸發位準或數位閾值的值顯示於顯示畫面的右上角。

- 對於選取的每個通道，按下斜率軟鍵，並選取 \uparrow （上升）、 \downarrow （下降）、 \updownarrow （任一）或 X（隨意）。選取的斜率會在軟鍵上方顯示。

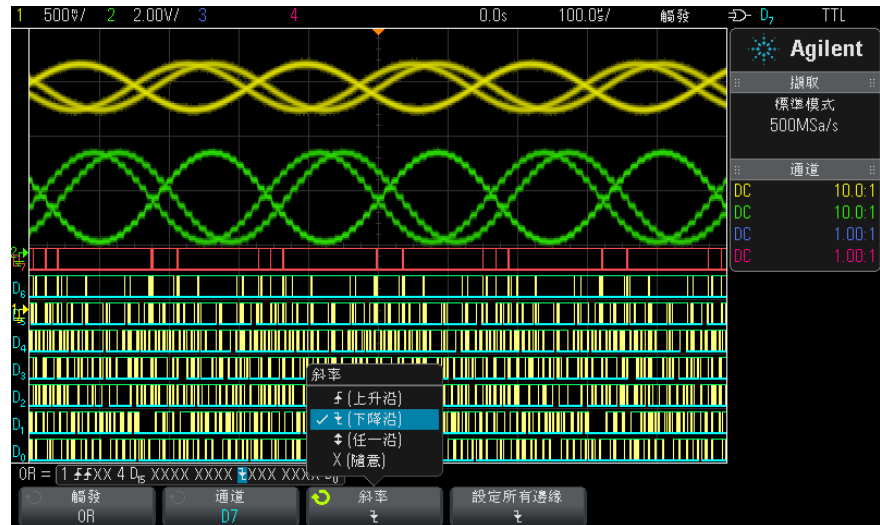


若將 OR 觸發中的所有通道均設為隨意，則示波器將不會進行觸發。


- 若要將所有類比通道和數位通道設為斜率軟鍵選取的邊緣，請按下設定所有邊緣軟鍵。

上升 / 下降時間觸發

上升 / 下降時間觸發可尋找在大於或小於特定時間範圍內，從一個位準到另一個位準的上升或下降變換。

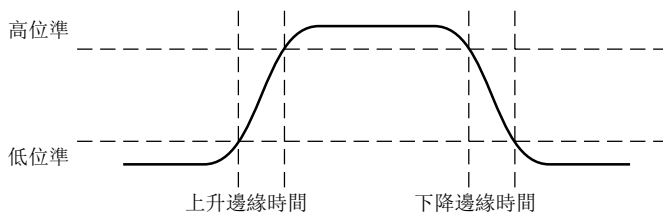


- 1 按下 [Trigger] (觸發設定) 按鍵。
- 2 在「觸發」功能表中，按下觸發軟鍵，然後轉動輸入旋鈕選取上升 / 下降。

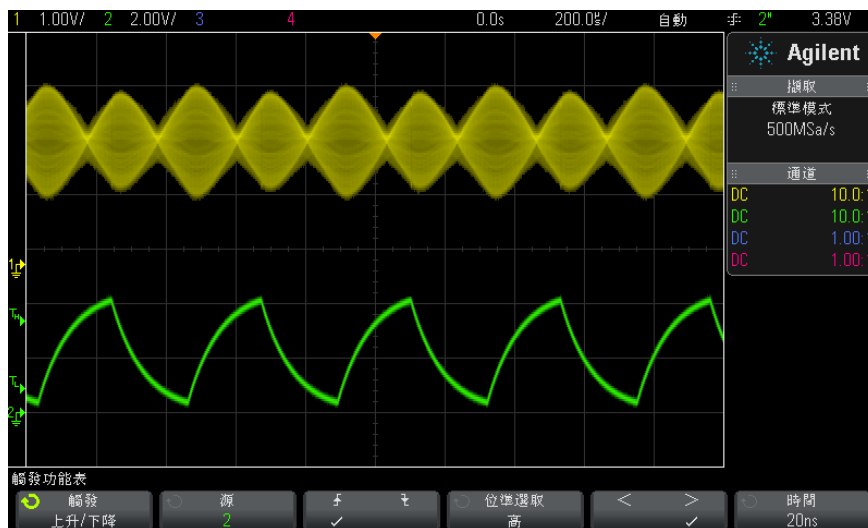

- 3 按下源軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取輸入通道來源。
 - 4 按下上升邊緣或下降邊緣軟鍵在兩種邊緣類型之間進行切換。
 - 5 按下位準選取軟鍵選取高，然後轉動觸發位準旋鈕以調整高位準。
 - 6 按下位準選取軟鍵選取低，然後轉動觸發位準旋鈕以調整低位準。
- 您也可以按下觸發位準旋鈕在高和低選擇之間進行切換。
- 7 按下限定條件軟鍵在「>」或「<」之間進行切換。
 - 8 按下時間軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取時間。


第 N 邊緣突波觸發

藉由「第 N 邊緣突波觸發」，您可以針對閒置時間後發生的第 N 個突波邊緣進行觸發。



第 N 邊緣突波觸發的設定程序包含選取來源、邊緣斜率、閒置時間以及邊緣編號：


- 1 按下 [Trigger] (觸發設定) 按鍵。
- 2 在「觸發」功能表中，按下觸發軟鍵，然後轉動輸入旋鈕選取第 N 邊緣。

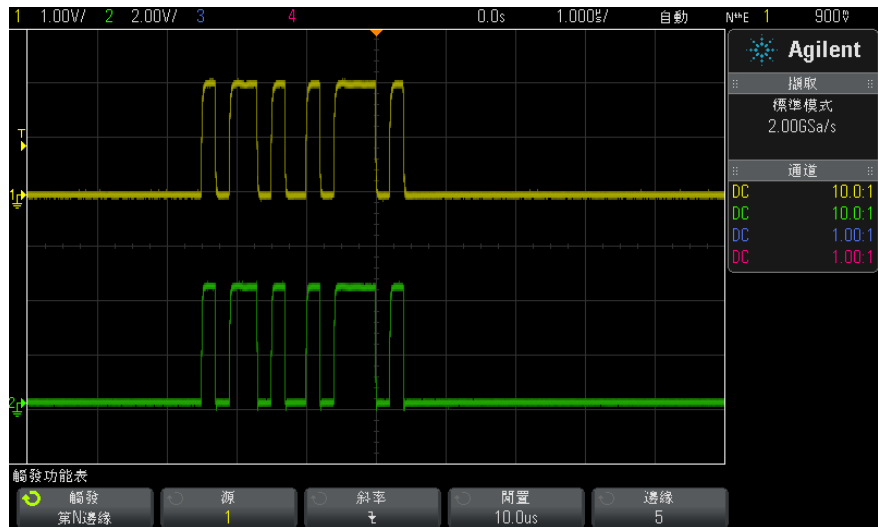

- 3 按下源軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取輸入通道來源。
- 4 按下斜率軟鍵以指定邊緣的斜率。
- 5 按下閒置軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以指定閒置時間。
- 6 按下邊緣軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取觸發所針對的邊緣編號。

最窄脈波觸發

最窄脈波觸發可尋找越過一個閾值但是未越過另一個閾值的脈波。

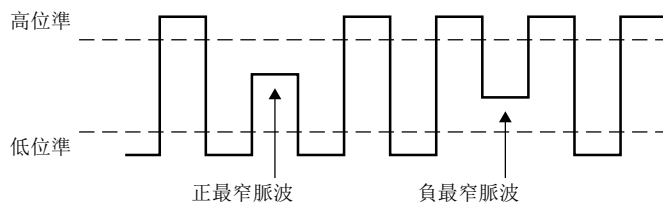

- 正最窄脈波會越過低閾值，但是不會越過高閾值。
- 負最窄脈波會越過高閾值，但是不會越過低閾值。

針對最窄脈波進行觸發：

- 1 按下 [Trigger] (觸發設定) 按鍵。
- 2 在「觸發」功能表中，按下**觸發**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕選取**最窄脈波**。




- 3 按下**源**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取輸入通道來源。

10 觸發

- 4 按下**正最窄脈波**、**負最窄脈波**或其中任一**最窄脈波**軟鍵在脈波類型之間進行切換。
- 5 按下**位準選取**軟鍵選取**高**，然後轉動觸發位準旋鈕以調整高位準。
- 6 按下**位準選取**軟鍵選取**低**，然後轉動觸發位準旋鈕以調整低位準。
您也可以按下觸發位準旋鈕在**高**和**低**選擇之間進行切換。
- 7 按下**限定條件**軟鍵在「<」、「>」或**無**之間進行切換。
這樣您可以指定最窄脈波小於或大於特定寬度。
- 8 如果選取了「<」或「>」**限定條件**，請按下**時間**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取時間。

設定和保持觸發


「設定和保持」觸發會尋找設定和保持違規。

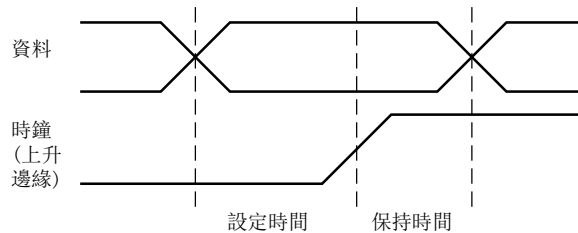

一個示波器通道探測時鐘信號，另一個通道探測資料信號。

針對設定和保持違規進行觸發：

- 1 按下 **[Trigger]** (觸發設定) 按鍵。
- 2 在「觸發」功能表中，按下**觸發**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕選取**設定和保持**。
- 3 按下**時鐘**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取具有時鐘信號的輸入通道。
- 4 使用觸發位準旋鈕為時鐘信號設定適當的觸發位準。
- 5 按下**上升邊緣**或**下降邊緣**軟鍵以指定要使用的時鐘邊緣。
- 6 按下**資料**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取具有資料信號的輸入通道。
- 7 使用觸發位準旋鈕為資料信號設定適當的觸發位準。
- 8 按下 **< 設定**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取設定時間。

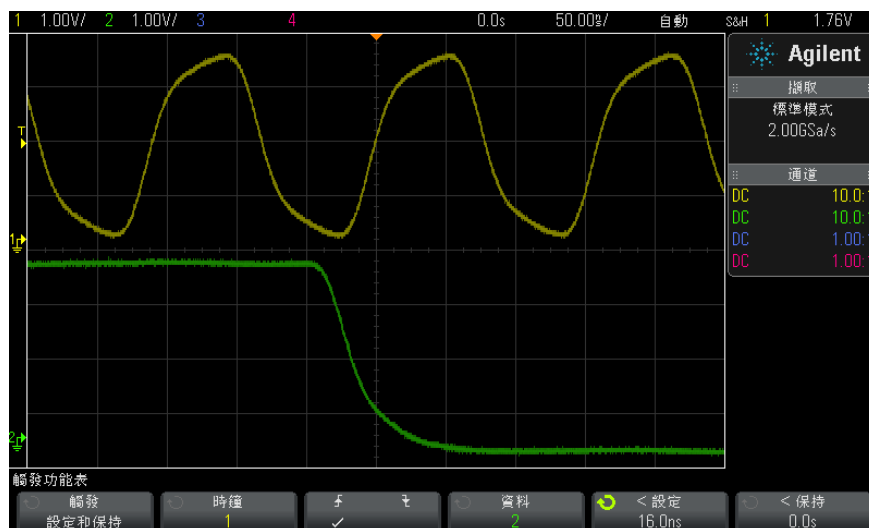

- 9 按下 **< 保持** 軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取保持時間。

視訊觸發

視訊觸發可用於擷取大多數標準類比視訊信號的複雜波形。觸發電路會偵測波形的垂直與水平間隔，並根據您所選取的視訊觸發設定產生觸發。


示波器的 MegaZoom IV 技術可讓視訊波形的所有部分明亮易辨。示波器可針對所選所有視訊信號行進行觸發，以簡化視訊波形的分析作業。

附註

使用 10:1 被動測試棒時，請務必正確補償測試棒。示波器對此非常敏感，如果未正確補償測試棒（尤其是對於漸進式格式），將不會觸發。

- 1 按下 **[Trigger]**（觸發設定）按鍵。
- 2 在「觸發」功能表中，按下**觸發**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕選取**視訊**。

10 觸發

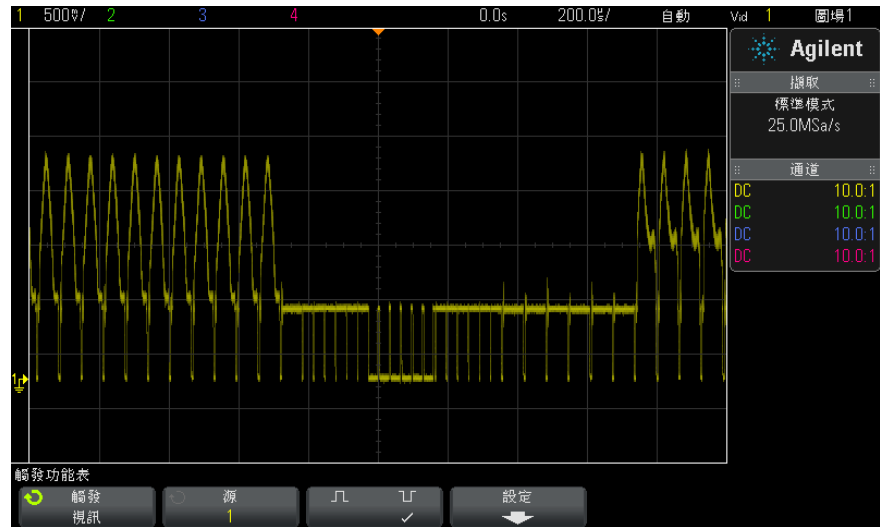

- 3 按下**源**軟鍵，然後選取任何類比通道作為視訊觸發來源。

選取的觸發來源會顯示於顯示畫面右上角。由於觸發位準會自動設定為同步脈波，因此轉動觸發 **Level**（位準設定）旋鈕不會變更觸發位準。在「觸發模式和耦合」功能表中，會自動將觸發耦合設定為 **TV**。

附註

實現準確相符

許多視訊信號產生於 75 Ω 來源。若要實現與這些來源準確相符，應將 75 Ω 端子（例如 Agilent 11094B）連接至示波器輸入。

- 4 按下**同步極性**軟鍵將視訊觸發設為正（ \sqcap ）或負（ \sqcup ）同步極性。
- 5 按下**設定**軟鍵。



- 6 在「視訊觸發」功能表中，按下**標準**軟鍵以設定視訊標準。
示波器支援針對下列電視（TV）與視訊標準進行觸發。

標準	類型	同步脈波
NTSC	交錯式	雙位準
PAL	交錯式	雙位準
PAL-M	交錯式	雙位準
SECAM	交錯式	雙位準

使用延伸的 DSOX3VID 視訊觸發授權，示波器還可支援下列標準：

標準	類型	同步脈波
Generic	交錯式 / 漸進式	雙位準 / 三位準
EDTV 480p/60	漸進式	雙位準
EDTV 567p/50	漸進式	雙位準
HDTV 720p/50	漸進式	三位準
HDTV 720p/60	漸進式	三位準
HDTV 1080p/24	漸進式	三位準
HDTV 1080p/25	漸進式	三位準
HDTV 1080p/30	漸進式	三位準
HDTV 1080p/50	漸進式	三位準
HDTV 1080p/60	漸進式	三位準
HDTV 1080i/50	交錯式	三位準
HDTV 1080i/60	交錯式	三位準

藉由 **Generic** 選項，您可以針對自訂雙位準和三位準同步視訊標準進行觸發。請參閱 "[設定 Generic 視訊觸發](#)" (第 149 頁)。

7 按下**自動設定**軟鍵針對選取的**源**和**標準**自動設定示波器：

- 將源通道垂直刻度設為 140 mV/div。
- 將源通道偏移設為 245 mV。
- 開啟源通道。
- 將觸發類型設定為**視訊**。

10 觸發

- 將視訊觸發模式設定為**任意行**（但是如果**標準**是 **Generic**，則保持不變）。
- 將顯示**格線**類型設定為 **IRE**（如果**標準**是 **NTSC**）或 **mV**（請參閱 "**選取格線類型**"（第 120 頁））。
- 對於 **NTSC/PAL/SECAM** 標準，將水平時間 / 格設定為 $10\ \mu\text{s}/\text{div}$ ；對於 **EDTV** 或 **HDTV** 標準，則設定為 $4\ \mu\text{s}/\text{div}$ （對於 **Generic** 標準則保持不變）。
- 設定水平延遲，以便讓觸發從左側的第一個水平格開始（對於 **Generic** 標準則保持不變）。

您也可以按下 **[Analyze]**（分析）> **特性**，然後選取**視訊**以快速存取視訊觸發自動設定及顯示選項。

8 按下**模式**軟鍵選取希望觸發所針對的視訊信號部分。

可用的視訊觸發模式為：

- **圖場 1 與圖場 2** — 針對圖場 1 或圖場 2 的首個鋸齒狀脈波上升邊緣進行觸發（僅交錯式標準）。
 - **任意圖場** — 針對垂直同步間隔中的首個脈波上升邊緣進行觸發。
 - **任意行** — 針對所有水平同步脈波進行觸發。
 - **掃描線** — 針對選取的行號進行觸發（僅 EDTV 與 HDTV 標準）。
 - **掃描線：圖場 1 與掃描線：圖場 2** — 針對圖場 1 或圖場 2 的所選行號進行觸發（僅交錯式標準）。
 - **掃描線：交叉** — 針對圖場 1 和圖場 2 中的所選行號交替進行觸發（僅 NTSC、PAL、PAL-M 和 SECAM）。
- 9 如果選取行號模式，請按下行 **#** 軟鍵，然後旋轉輸入旋鈕選取希望觸發針對的行號。

下表列出每個視訊標準之每個圖場的行號（或計數）。

視訊標準	圖場 1	圖場 2	交替圖場
NTSC	1 至 263	1 至 262	1 至 262
PAL	1 至 313	314 至 625	1 至 312
PAL-M	1 至 263	264 至 525	1 至 262
SECAM	1 至 313	314 至 625	1 至 312

下表列出每個 EDTV/HDTV 視訊標準 (DSOX3VID 延伸視訊觸發授權隨附) 的行號。

EDTV 480p/60	1 至 525
EDTV 567p/50	1 至 625
HDTV 720p/50、720p/60	1 至 750
HDTV 1080p/24、1080p/25、1080p/30、 1080p/50、1080p/60	1 至 1125
HDTV 1080i/50、1080i/60	1 至 1125

視訊觸發範例 以下的練習可讓您熟悉視訊觸發。這些練習使用 NTSC 視訊標準。

- " 針對特定視訊行進行觸發 " (第 150 頁)
- " 針對所有同步脈波進行觸發 " (第 151 頁)
- " 針對視訊信號的特定圖場進行觸發 " (第 152 頁)
- " 針對視訊信號的所有圖場進行觸發 " (第 153 頁)
- " 針對奇數或偶數圖場進行觸發 " (第 154 頁)

設定 Generic 視訊觸發

如果選取 **Generic** (DSOX3VID 延伸視訊觸發授權隨附) 作為視訊觸發標準，則可以針對自訂雙位準和三位準同步視訊標準進行觸發。「視訊觸發」功能表將變更為如下所示。



- 1 按下**時間** > 軟鍵，然後轉動輸入旋鈕將時間設為大於同步脈波寬度，以便示波器實現垂直同步。
- 2 按下**邊緣編號**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕選取垂直同步後觸發要針對的第 N 個邊緣。
- 3 若要啟用或停用水平同步控制項，請按下第一個 **Horiz Sync** 軟鍵。

- 對於交錯視訊，如果啟用 **Horiz Sync** 控制項並將 **Horiz Sync** 調整設為所探測視訊信號的同步時間，則可以讓**邊緣編號**功能僅針對線進行計數，不在平衡期間重複計數。此外，可以調整**欄位遲滯**，以便示波器可以每幀觸發一次。
- 同樣，對於具有三位準同步的漸進式視訊，如果啟用 **Horiz Sync** 控制項並將 **Horiz Sync** 調整設為所探測視訊信號的同步時間，則可以讓**邊緣編號**功能僅針對線進行計數，不在垂直同步期間重複計數。

啟用水平同步控制時，按下第二個 **Horiz Sync** 軟鍵，然後轉動輸入旋鈕設定必定會將水平同步脈波視為有效的最短時間。

針對特定視訊行進行觸發

視訊觸發需要同步幅度大於 1/2 格，並以任意類比通道作為觸發來源。由於會將觸發位準自動設定為同步脈波尖，因此轉動視訊觸發的觸發 **Level**（位準設定）旋鈕不會變更觸發位準。

針對特定視訊行進行觸發的一個範例是查看垂直間隔測試信號（VITS），通常在第 18 行中。另一個範例為關閉字幕，通常在第 21 行中。

- 1 按下 [**Trigger**]（觸發設定）按鍵。
- 2 在「觸發」功能表中，按下**觸發**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕選取**視訊**。
- 3 按下**設定**軟鍵，然後按下**標準**軟鍵選取適當的 TV 標準（NTSC）。
- 4 按下**模式**軟鍵，選取希望觸發所針對的行所在的 TV 圖場。您可以選擇**掃描線：圖場 1**、**掃描線：圖場 2** 或**掃描線：交叉**。
- 5 按下行 # 軟鍵，然後選取要檢查的行號。

附註

交替觸發

如果選取了「掃描線：交叉」，則示波器會針對圖場 1 和圖場 2 中的所選行號進行交替觸發。這樣即可快速比較圖場 1 VITS 和圖場 2 VITS，或快速檢查是否在圖場 1 尾端正確插入半直線。

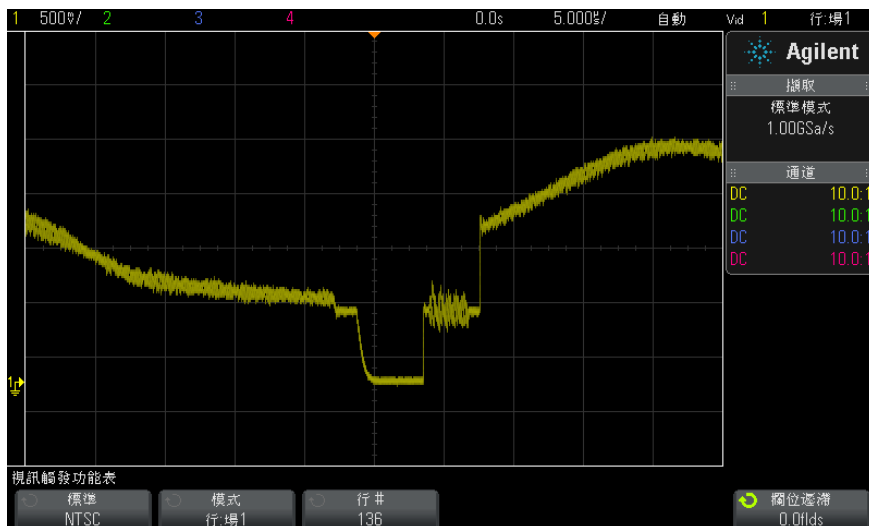


圖 27 範例：針對第 136 行進行觸發

針對所有同步脈波進行觸發

若要快速尋找最大視訊位準，可以針對所有同步脈波進行觸發。選取任意行作為視訊觸發模式時，示波器將針對所有水平同步脈波進行觸發。

- 1 按下 [Trigger] (觸發設定) 按鍵。
- 2 在「觸發」功能表中，按下**觸發**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕選取**視訊**。
- 3 按下**設定**軟鍵，然後按下**標準**軟鍵選取適當的 TV 標準。
- 4 按下**模式**軟鍵，然後選取**任意行**。

10 觸發

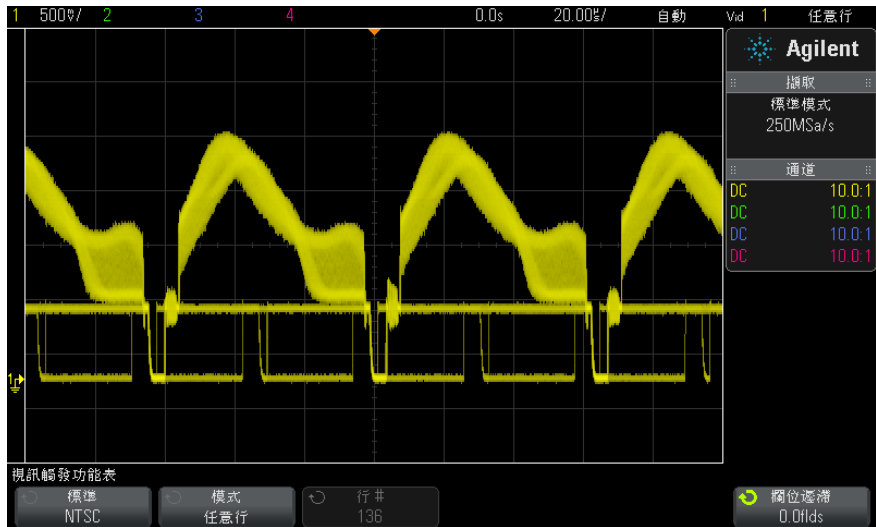


圖 28 針對所有行進行觸發

針對視訊信號的特定圖場進行觸發

若要檢查視訊信號的分量，請針對圖場 1 或圖場 2 進行觸發（適用於交錯式標準）。選取特定圖場後，示波器會針對指定圖場（1 或 2）之垂直同步間隔中的首個鋸齒狀脈波上升邊緣進行觸發。

- 1 按下 [Trigger]（觸發設定）按鍵。
- 2 在「觸發」功能表中，按下**觸發**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕選取**視訊**。
- 3 按下**設定**軟鍵，然後按下**標準**軟鍵選取適當的 TV 標準。
- 4 按下**模式**軟鍵，然後選取**圖場 1** 或**圖場 2**。

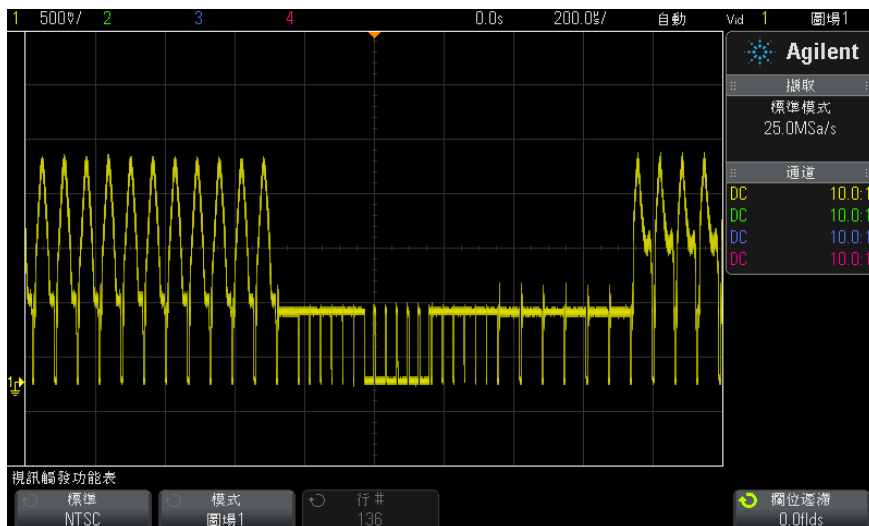


圖 29 針對圖場 1 進行觸發

針對視訊信號的所有圖場進行觸發

若要快速輕鬆地檢視多個圖場間的變換，或尋找多個圖場間的幅度差異，請使用「任意圖場」觸發模式。

- 1 按下 [Trigger] (觸發設定) 按鍵。
- 2 在「觸發」功能表中，按下**觸發**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕選取**視訊**。
- 3 按下**設定**軟鍵，然後按下**標準**軟鍵選取適當的 TV 標準。
- 4 按下**模式**軟鍵，然後選取**任意圖場**。

10 觸發

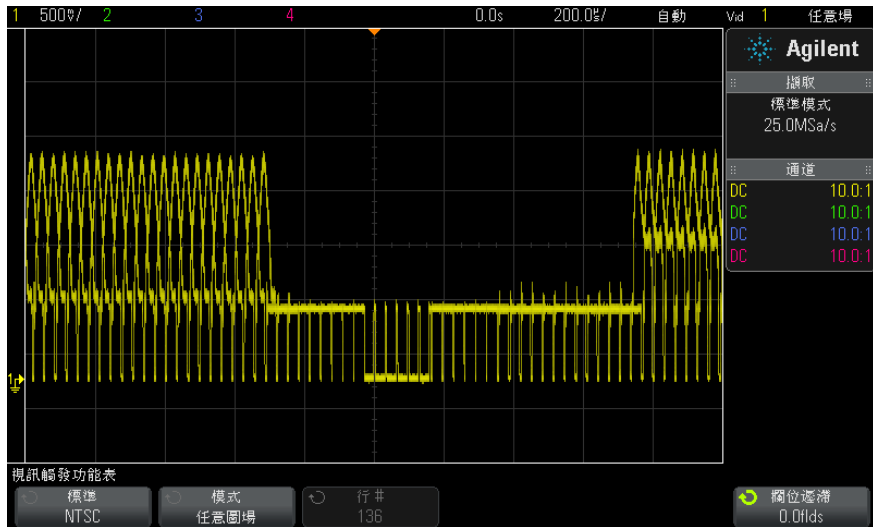


圖 30 針對所有圖場進行觸發

針對奇數或偶數圖場進行觸發

若要檢查視訊信號包絡，或量測最差狀況的失真，請針對奇數或偶數圖場進行觸發。如果選取「圖場 1」，示波器會針對彩色圖場 1 或 3 進行觸發。如果選取「圖場 2」，則示波器會針對彩色圖場 2 或 4 進行觸發。

- 1 按下 [Trigger] (觸發設定) 按鍵。
- 2 在「觸發」功能表中，按下**觸發**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕選取**視訊**。
- 3 按下**設定**軟鍵，然後按下**標準**軟鍵選取適當的 TV 標準。
- 4 按下**模式**軟鍵，然後選取**圖場 1** 或 **圖場 2**。

觸發電路會尋找垂直同步的開始位置以確定圖場。但此圖場定義並未考慮參考副載波的相位。選取「圖場 1」時，觸發系統會尋找垂直同步在第 4 行開始的任何圖場。若為 NTSC 視訊，示波器會針對彩色圖場 1 與彩色圖場 3 進行交替觸發 (請參閱下圖)。此設定可用來量測參考突波的包絡。

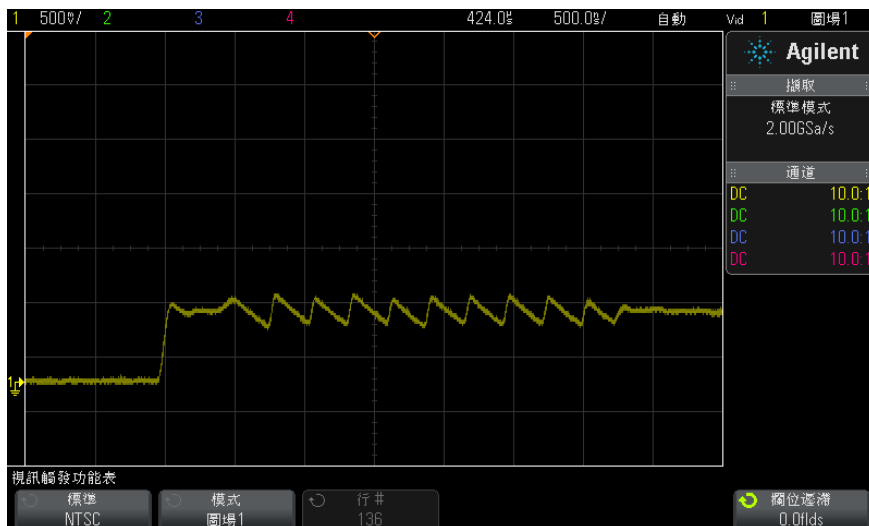


圖 31 針對彩色圖場 1 與彩色圖場 3 進行交替觸發

如果需要更為詳細的分析，則應僅選取一個彩色圖場進行觸發。使用「視訊觸發」功能表中的**欄位遲滯**軟鍵即可達到此目的。按下**欄位遲滯**軟鍵，然後使用輸入旋鈕調整遲滯（以半圖場遞增），直到示波器僅針對彩色突波的一個相位進行觸發為止。

若要快速同步至其他相位，只要將信號短暫中斷後予以重新連接即可。重複以上步驟，直到顯示正確相位為止。

使用**欄位遲滯**軟鍵與輸入旋鈕調整遲滯時，「觸發模式和耦合」功能表中將顯示相應的遲滯時間。

表 4 半圖場遲滯時間

標準	時間
NTSC	8.35 ms
PAL	10 ms
PAL-M	10 ms
SECAM	10 ms
Generic	8.35 ms
EDTV 480p/60	8.35 ms
EDTV 567p/50	10 ms
HDTV 720p/50	10 ms
HDTV 720p/60	8.35 ms
HDTV 1080p/24	20.835 ms
HDTV 1080p/25	20 ms
HDTV 1080p/30	20 ms
HDTV 1080p/50	16.67 ms
HDTV 1080p/60	8.36 ms
HDTV 1080i/50	10 ms
HDTV 1080i/60	8.35 ms


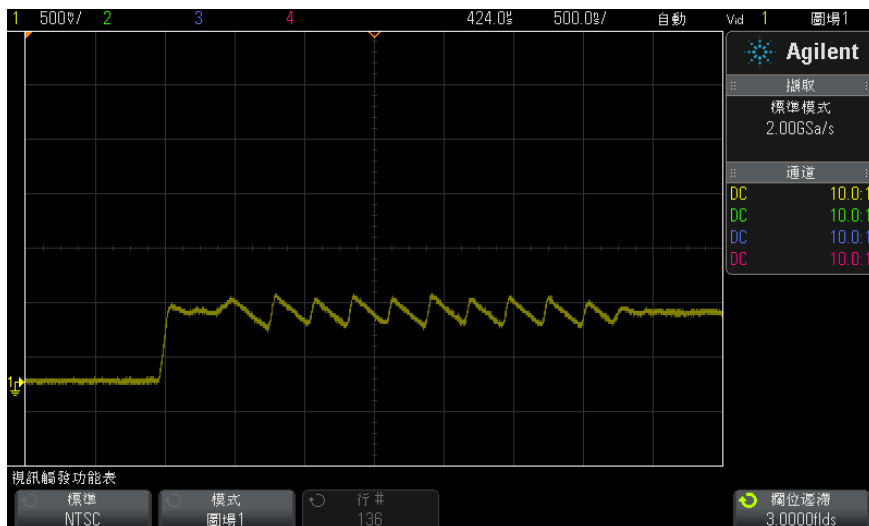


圖 32 使用欄位遲滯同步至彩色圖場 1 或 3 (「圖場 1」模式)

USB 觸發

USB 觸發將針對差分 USB 資料線 (D+ 與 D-) 上的開始碼 (SOP)、結束碼 (EOP) 信號、復位完成 (RC)、輸入暫停 (Suspend) 或退出暫停 (Exit Sus) 執行觸發。此觸發支援 USB 低速和全速。

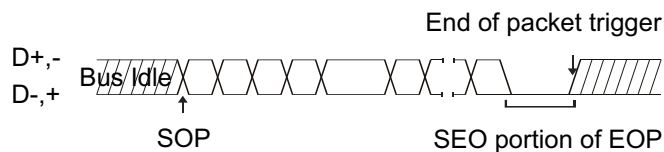

- 1 按下 [Default Setup] (預設設定)。
- 2 按下 [Label] (標籤) 按鍵開啟標籤。
- 3 開啟將用於 USB 信號的任何類比或數位通道。
- 4 按下 [Trigger] (觸發設定) 按鍵。
- 5 在「觸發」功能表中，按下觸發軟鍵，然後轉動輸入旋鈕選取 USB。

10 觸發



6 按下**觸發**：軟鍵選取將發生 USB 觸發的位置：

- **SOP**（開始碼）— 在封包開始的 Sync 位元處執行觸發。
- **EOP**（結束碼）— 在 EOP 的 SEO 部分結束處執行觸發。
- **RC**（復位完成）— 在 SEO 大於 10 ms 時執行觸發。
- **Suspend**（輸入暫停）— 當匯流排的閒置時間大於 3 ms 時執行觸發。
- **Exit Sus**（退出暫停）— 結束閒置狀態時間大於 10 ms 時執行觸發。這用於查看暫停 / 恢復轉換。

7 按下**速度**軟鍵選取正在探測的事務處理的速度。

您可以選取「低速」(1.5 Mb/s) 或「全速」(12 Mb/s)。

8 按下 **D+** 和 **D-** 軟鍵選取連接至 USB 信號 D+ 和 D- 線的通道。將自動設定來源通道的 D+ 和 D- 標籤。

按下 **D+** 或 **D-** 軟鍵（或旋轉輸入旋鈕）時，將自動設定來源通道的 D+ 和 D- 標籤，選取的通道將顯示在顯示畫面右上角的「USB」旁。

如果您已將示波器的類比來源通道連接至 D+ 和 D- 信號：按下 **D+** 或 **D-** 軟鍵，然後轉動觸發位準旋鈕以將所連接每個類比通道的觸發位準調整為波形的中間值。

如果您已將示波器的數位來源通道連接至 D+ 和 D- 信號（此情況僅適用於 MSO 機型示波器）：按下 **[Digital]**（數位通道）按鍵，然後選取**閾值**為數位通道設定適當的閾值位準。

觸發位準或數位閾值的值顯示於顯示畫面的右上角。

序列觸發

藉由序列解碼選項授權（請參閱 "[序列解碼選項](#)"（第 111 頁）），您可以啟用序列觸發類型。若要設定這些觸發，請參閱：

- "[ARINC 429 觸發](#)"（第 377 頁）
- "[CAN 觸發](#)"（第 319 頁）
- "[FlexRay 觸發](#)"（第 334 頁）
- "[I2C 觸發](#)"（第 342 頁）
- "[I2S 觸發](#)"（第 362 頁）
- "[LIN 觸發](#)"（第 326 頁）
- "[MIL-STD-1553 觸發](#)"（第 370 頁）
- "[SPI 觸發](#)"（第 352 頁）
- "[UART/RS232 觸發](#)"（第 384 頁）

10 觸發

11 觸發模式 / 耦合

選取「自動」或「標準」觸發模式	162
選取觸發耦合	163
啟用或停用觸發雜訊斥拒	164
啟用或停用觸發高頻斥拒	164
設定觸發遲滯	165
外部觸發輸入	166

存取「觸發模式和耦合」功能表：

- 在前面板的 Trigger (觸發設定) 區段，按下 **[Mode/Coupling]** (模式 / 耦合) 按鍵。



含有雜訊的信號

如果探測的信號含有雜訊，您可以設定示波器，以減少觸發路徑中及顯示波形上的雜訊。首先，請移除觸發路徑中的雜訊，以使顯示的波形趨於穩定。然後，請減少顯示波形上的雜訊。

- 1 將信號連接到示波器，並讓顯示穩定。
- 2 開啟高頻斥拒 (" 啟用或停用觸發高頻斥拒 " (第 164 頁))、低頻斥拒 (" 選取觸發耦合 " (第 163 頁)) 或 " 啟用或停用觸發雜訊斥拒 " (第 164 頁)，以移除觸發路徑中的雜訊。
- 3 使用 " 平均擷取模式 " (第 178 頁) 減少顯示波形上的雜訊。



選取「自動」或「標準」觸發模式

示波器執行時，觸發模式會告知示波器未發生觸發時應執行的工作。

在**自動**觸發模式（預設設定）中，如果未找到指定的觸發條件，將強制執行觸發並進行擷取，以便在示波器上顯示信號活動。

在**標準**觸發模式中，只有在找到指定的觸發條件時，才會執行觸發和擷取。

選取觸發模式：

- 1 按下 **[Mode/Coupling]**（模式 / 耦合）按鍵。
- 2 在「觸發模式和耦合」功能表中，按下**觸發模式**軟鍵，然後選取**自動**或**標準**。

請參閱以下 "[使用「自動」觸發模式的時機](#)"（第 163 頁）和 "[使用「標準」觸發模式的時機](#)"（第 163 頁）的說明。

您也可以設定 **[Quick Action]**（定義快捷鍵）按鍵，在「自動」和「標準」觸發模式之間切換。請參閱 "[設定 \[Quick Action\]（定義快捷鍵）按鍵](#)"（第 278 頁）。

觸發、觸發前和觸發後緩衝區

示波器開始執行（按下 **[Run]**（執行）或 **[Single]**（單次觸發）或變更觸發條件之後）之後，示波器會先填入觸發前緩衝區。然後在填入觸發前緩衝區後，示波器會開始搜尋觸發，取樣的資料以先入先出（FIFO）的方式在觸發前緩衝區中持續流動。

找到觸發後，觸發前緩衝區中將包含就在觸發前發生的事件。然後示波器將填入觸發後緩衝區，並顯示擷取記憶體。如果擷取是由 **[Run/Stop]**（執行 / 停止）啟動，則會重複以上程序。如果擷取是透過按下 **[Single]**（單次觸發）啟動的，則擷取將停止（您可以平移和縮放波形）。

不論是「自動」還是「標準」觸發模式，如果事件發生在正在填入觸發前緩衝區的時候，就可能遺漏觸發。例如，如果水平刻度旋鈕的時間 / 格設定較低（例如 500 ms/div），就很可能出現這種情況。

觸發指示器

顯示畫面右上角的觸發指示器會顯示是否發生觸發。

在**自動**觸發模式中，觸發指示器可能顯示：

- **Auto?**（閃爍）— 未找到觸發條件（在填入觸發前緩衝區之後），發生強制觸發和擷取。
- **自動**（不閃爍）— 找到觸發條件（或正在填入觸發前緩衝區）。

在**標準**觸發模式中，觸發指示器可能顯示：

- **Trig'd?** (閃爍) — 未找到觸發條件 (在填入觸發前緩衝區之後), 未發生擷取。
- **Trig'd** (不閃爍) — 找到觸發條件 (或正在填入觸發前緩衝區)。

示波器不執行時, 觸發指示器區域顯示**停止**。

使用「自動」 觸發模式的時機

自動觸發模式適用於以下情況：

- 檢查 DC 信號或具有未知位準或活動的信號。
- 在觸發條件經常出現以致不需要使用強制觸發的時候。

使用「標準」 觸發模式的時機

標準觸發模式適用於以下情況：

- 您只希望擷取觸發設定所指定的特定事件。
- 針對序列匯流排中不常出現的信號 (例如 I2C、SPI、CAN、LIN 等) 或以突波形式到來的其他信號進行觸發。藉由**標準**觸發模式, 您可以透過阻止示波器進行自動觸發來穩定顯示。
- 使用 [**Single**] (單次觸發) 按鍵進行單一擷取。

通常使用單次擷取時, 您必須在供測試之裝置中啟動某個動作, 在該動作發生之前, 您不希望示波器進行自動觸發。在電路中啟動動作之前, 等候觸發條件指示器 **Trig'd?** 閃爍 (這表示填入觸發前緩衝區)。

另請參閱

- "強制觸發" (第 131 頁)
- "設定觸發遲滯" (第 165 頁)
- "定位時間參考 (居左、居中、居右)" (第 51 頁)

選取觸發耦合


- 1 按下 [**Mode/Coupling**] (模式 / 耦合) 按鍵。
- 2 在「觸發模式和耦合」功能表中, 按下**耦合**軟鍵, 然後轉動輸入旋鈕從以下選項中進行選取：
 - **直流 DC** 耦合 — 可讓 DC 和 AC 信號進入觸發路徑。
 - **交流 AC** 耦合 — 會在觸發路徑中放置 10 Hz 的高通濾波器, 從觸發波形移除所有的 DC 偏移電壓。

對於所有機型, 外部觸發輸入路徑中的高通濾波器都是 50 Hz。

當波形具有大的 DC 偏移時, 使用 AC 耦合可以取得穩定的邊緣觸發。

11 觸發模式 / 耦合

- **低頻**（低頻率）**斥拒**耦合 — 新增在 50 kHz 處具有 3 dB 點的高通濾波器（與觸發波形串聯）。

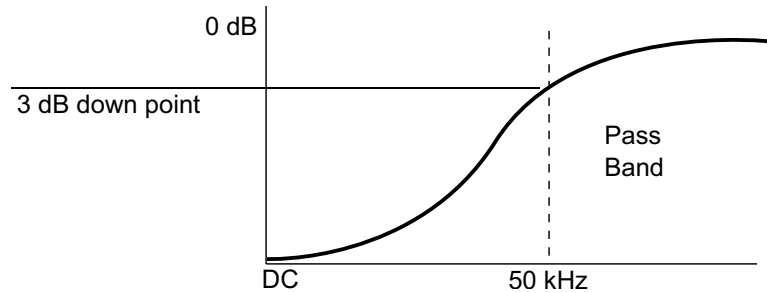

低頻斥拒會從觸發波形移除所有不需要的低頻分量，例如會干擾正常觸發的電源線頻率等。

當波形具有低頻率雜訊時，使用**低頻斥拒**耦合可取得穩定的邊緣觸發。

- **TV** 耦合 — 通常會顯示為灰色，但是在「觸發」功能表中啟用 TV 觸發時，會自動選取此選項。

請注意，「觸發耦合」係獨立於「通道耦合」（請參閱 "[指定通道耦合](#)"（第 57 頁））。


啟用或停用觸發雜訊斥拒

雜訊斥拒會增大觸發電路的遲滯。藉由增大觸發遲滯頻帶，您可以減小在雜訊上發生觸發的可能性。不過，這也會降低觸發敏感度，因此需要稍大的信號才能觸發示波器。

- 1 按下 [**Mode/Coupling**]（模式 / 耦合）按鍵。
- 2 在「觸發模式和耦合」功能表中，按下**雜訊斥拒**軟鍵以啟用或停用。

啟用或停用觸發高頻斥拒

高頻斥拒會在觸發路徑中新增 50 kHz 的低通濾波器，以便從觸發波形移除高頻率分量。

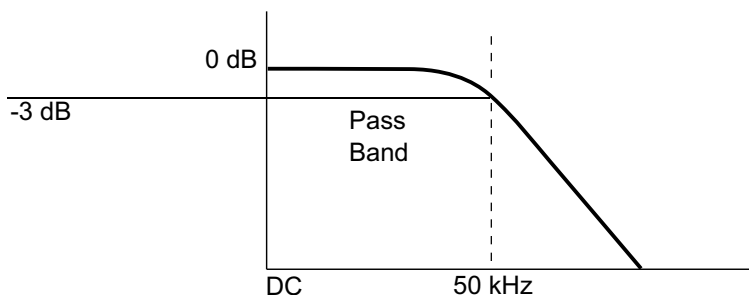

您可使用高頻斥拒移除高頻率雜訊，例如來自 AM 或 FM 廣播站、來自快速系統時鐘或來自觸發路徑的雜訊。


- 1 按下 **[Mode/Coupling]** (模式 / 耦合) 按鍵。
- 2 在「觸發模式和耦合」功能表中，按下**高頻斥拒**軟鍵以啟用或停用。

設定觸發遲滯

觸發遲滯可設定示波器在觸發後重新啟動觸發電路前所等候的時間長度。

使用遲滯可以針對多次重複之間具有多個重複邊緣（或其他事件）的重複波形進行觸發。如果您瞭解突波之間的最短時間，也可以使用遲滯來針對突波的第一個邊緣進行觸發。

例如，如果要對以下所示的重複脈波突波取得穩定的觸發，請將遲滯時間設為大於 200 ns 但小於 600 ns。

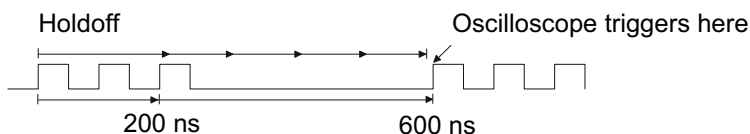

設定觸發遲滯：

- 1 按下 **[Mode/Coupling]** (模式 / 耦合) 按鍵。
- 2 在「觸發模式和耦合」功能表中，按下**觸發抑制**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以增大或減小觸發遲滯時間。

觸發遲滯操作提示

正確的遲滯設定通常稍小於重複波形的一個週期。將遲滯設為此時間可以對重複波形產生唯一的觸發點。

11 觸發模式 / 耦合

變更時間基準設定不會影響觸發遲滯時間。

使用 Agilent 的 MegaZoom 技術，您可按下 **[Stop]**（停止），然後平移並縮放資料，以尋找波形重複的位置。請使用游標量測此時間，然後設定遲滯。

外部觸發輸入

外部觸發輸入可用作數種觸發類型的來源。外部觸發 BNC 輸入位於後面板，並標示為 **EXT TRIG IN**。

注意

⚠ 示波器外部觸發輸入時的最大電壓

類別 I 300 Vrms，400 Vpk；瞬時超壓 1.6 kVpk

1 M ohm 輸入：對於在 57 kHz 以上以 20 dB/decade 下降的穩定狀態正弦波形，最小為 5 Vpk

配備 N2863A 10:1 測試棒時：類別 I 600 V，類別 II 300 V (DC + 峰值 AC)

配備 10073C 或 10074C 10:1 測試棒時：類別 I 500 Vpk，類別 II 400 Vpk

外部觸發輸入阻抗為 1M Ohm。這樣您可以使用被動測試棒進行一般用途的量測。較高的阻抗會將示波器對供測試之裝置的載入影響降至最低。

設定 EXT TRIG IN 單位和測試棒衰減：

- 1 按下前面板「觸發設定」區段的 **[Mode/Coupling]**（模式 / 耦合）按鍵。



- 2 在「觸發模式和耦合」功能表中，按下**外部**軟鍵。



- 3 在「外部觸發」功能表中，按下**單位**軟鍵從以下選項中進行選取：
 - **伏特** - 適用於電壓測試棒。

- **安培** - 適用於電流測試棒。

量測結果、通道敏感度，以及觸發位準會反映您所選取的量測單位。

- 4 按下**測試棒**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以指定測試棒衰減。

可使用 1-2-5 的序列將衰減係數設定為 0.1:1 至 1000:1。

您必須正確設定測試棒衰減係數，才能正確進行量測。

11 觸發模式 / 耦合

12 擷取控制

執行、停止及進行單一擷取（執行控制）	169
取樣概觀	170
選取擷取模式	174
擷取至分段記憶體	180

本章說明如何使用示波器的擷取與執行控制項。

執行、停止及進行單一擷取（執行控制）

有兩個前面板按鈕可用於啟動和停止示波器的擷取系統：**[Run/Stop]**（執行 / 停止）和 **[Single]**（單次觸發）。

- **[Run/Stop]**（執行 / 停止）按鈕為綠色時，表示示波器正在執行，即如果符合觸發條件，就會擷取資料。

若要停止擷取資料，請按下 **[Run/Stop]**（執行 / 停止）。停止擷取時，將顯示最後擷取的波形。

- **[Run/Stop]**（執行 / 停止）按鈕為紅色時，資料擷取將停止。

顯示畫面頂端狀態行中的觸發類型旁將顯示「停止」。

若要開始擷取資料，請按下 **[Run/Stop]**（執行 / 停止）。

- 若要擷取及顯示單一擷取（不論示波器正在執行還是已停止），請按下 **[Single]**（單次觸發）。

藉由 **[Single]**（單次觸發）執行控制，您可以檢視單一擷取事件，而不會有隨後的波形資料覆寫顯示。希望為平移與縮放使用最大記憶體深度時，請使用 **[Single]**（單次觸發）。



12 擷取控制

如果按下 **[Single]** (單次觸發)，將清除顯示畫面，觸發模式將暫時設為「標準」(以防止示波器立即自動觸發)，並啟用觸發電路，**[Single]** (單次觸發) 按鍵將亮起，示波器等候發生觸發條件後，會顯示波形。

示波器觸發時，會顯示單一擷取，示波器將停止 (**[Run/Stop]** (執行 / 停止) 按鍵將以紅色亮起)。再次按下 **[Single]** (單次觸發) 可以擷取其他波形。

如果示波器不觸發，您可以按下 **[Force Trigger]** (強制觸發) 按鍵以針對任何事件進行觸發，並執行單一擷取。

若要顯示多個擷取的結果，請使用持續性。請參閱 "[設定或清除持續性](#)" (第 119 頁)。

「單次」與「執行中」以及記錄長度

單一擷取的最大資料記錄長度大於示波器執行時 (或示波器在執行後停止時) 的最大資料記錄長度：

- **單次** — 單一擷取始終使用可用的最大記憶體 (至少為執行時擷取使用的記憶體的兩倍)，且示波器至少儲存兩倍的取樣。時間 / 格設定較低時，由於有更多記憶體可用於單一擷取，因此擷取具有更高的有效取樣率。
- **執行中** — 執行時 (而非進行單一擷取時)，記憶體分為兩部分。這樣可以讓擷取系統在處理先前的擷取時擷取一個記錄，從而大幅提高示波器每秒處理的波形數目。執行時，高的波形更新率可提供最佳的輸入信號呈現效果。

若要擷取具有最大記錄長度的資料，請按下 **[Single]** (單次觸發) 按鍵。

如需有關影響記錄長度之設定的詳細資訊，請參閱 "[長度控制](#)" (第 250 頁)。

取樣概觀

若要理解示波器的取樣和擷取模式，理解取樣理論、失真、示波器頻寬和取樣率、示波器上升時間、所需的示波器頻寬以及記憶體深度如何影響取樣率等內容會非常有幫助。

取樣理論

Nyquist 取樣定理說明：對於具有有限頻寬 (頻寬受限) 的信號，如果其最大頻率為 f_{MAX} ，則對其進行等間距取樣的頻率 f_{S} 必須大於最大頻率 f_{MAX} 的兩倍，才能唯一地重建信號而不產生失真。

$$f_{\text{MAX}} = f_{\text{S}}/2 = \text{Nyquist 頻率 } (f_{\text{N}}) = \text{疊合頻率}$$

失真

如果對信號的取樣過疏 ($f_S < 2f_{MAX}$)，則會出現失真。失真是指信號的變形，其原因在於取樣點數不足，導致無法正確重建低頻率信號。

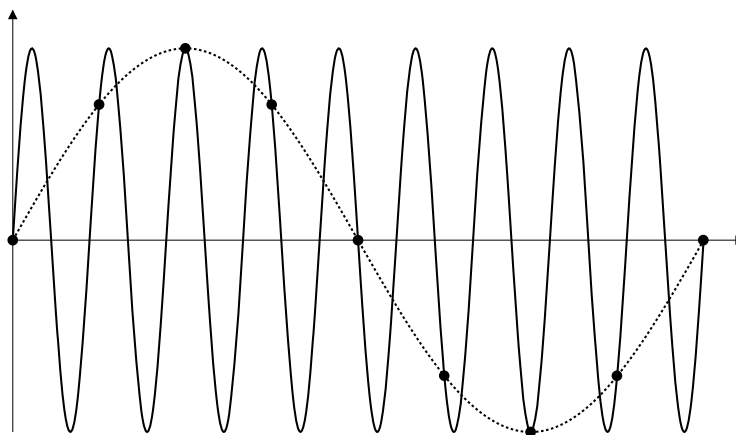


圖 33 失真

示波器頻寬和取樣率

示波器的頻寬通常表述為輸入信號正弦波衰減 3 dB (-30% 幅度誤差) 時的最低頻率。

在示波器頻寬中，取樣理論說明所需的取樣率為 $f_S = 2f_{BW}$ 。但是，該理論假設不存在高於 f_{MAX} (在此案例中為 f_{BW}) 的頻率分量，而且需要使用具有理想磚牆頻率回應的系統。

12 擷取控制


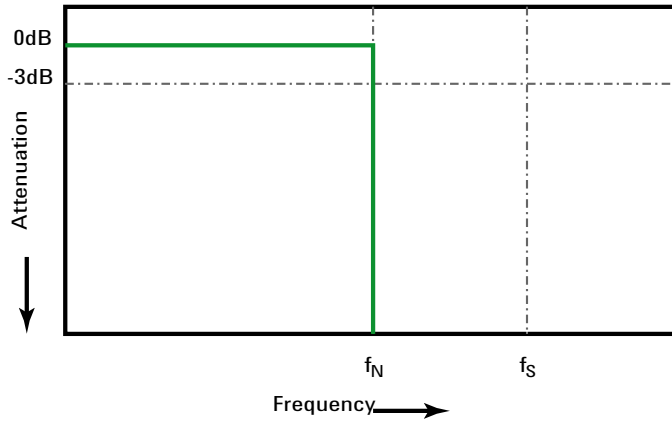


圖 34 理論上的磚牆頻率回應

但是，數位信號具有高於基本頻率的頻率分量（方波由基本頻率的正弦波以及無數的奇次諧波構成），通常，對於不超過 500 MHz 的頻寬，示波器具具有高斯頻率回應。

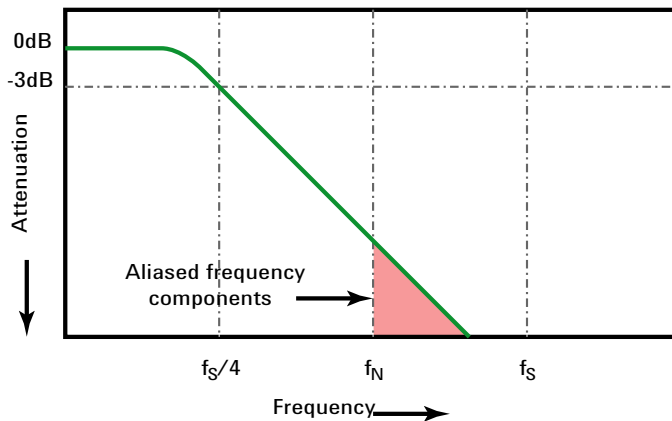

Limiting oscilloscope bandwidth (fbw) to 1/4 the sample rate ($f_s/4$) reduces frequency components above the Nyquist frequency (f_N).

圖 35 取樣率和示波器頻寬

因此，實際上示波器的取樣率應至少為其頻寬的四倍： $f_s = 4f_{BW}$ 。這樣，失真才會較少，且失真的頻率分量具有大幅的衰減。

請注意，1 GHz 頻寬的 3000 X 系列示波器機型比起低頻寬的 3000 X 系列示波器機型的高斯回應具有更多的磚牆類型頻率回應（也稱平坦回應）。如需瞭解每種示波器頻率回應的特性，請參閱 Agilent Application Note 1420 《*Understanding Oscilloscope Frequency Response and Its Effect on Rise-Time Accuracy*（瞭解示波器頻率回應及對上升時間準確度的影響）》（位於 "<http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5988-8008EN.pdf>"）。

另請參閱 《Evaluating Oscilloscope Sample Rates vs. Sampling Fidelity: How to Make the Most Accurate Digital Measurements》, Agilent Application Note 1587 ("<http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5989-5732EN.pdf>")

示波器上升時間

示波器的上升時間規格與其頻寬規格密切相關。具有高斯類型頻率回應的示波器，其上升時間約為 $0.35/f_{BW}$ （根據 10% 到 90% 的標準）。

示波器的上升時間並非示波器可以準確量測的最快邊緣速度，而是示波器可能產生的最快邊緣速度。

所需的示波器頻寬

要準確量測信號所需的示波器頻寬主要由信號的上升時間（而非信號的頻率）來確定。您可以使用以下步驟計算所需的示波器頻寬：

- 1 確定最快的邊緣速度。

您通常可以從您設計中所用裝置的已發佈規格中取得上升時間資訊。

- 2 計算「實際」的最大頻率分量。

從 Dr. Howard W. Johnson 的《*High-Speed Digital Design - A Handbook of Black Magic*》一書中可以瞭解到：所有快速邊緣都具有無數頻率分量頻譜。但是，快速邊緣的頻率頻譜中存在一個轉折頻率（或稱「折點」），高於 f_{knee} 的頻率分量對於確定信號的形狀無關緊要。

$$f_{knee} = 0.5 / \text{信號上升時間（根據 10\% - 90\% 閾值）}$$

$$f_{knee} = 0.4 / \text{信號上升時間（根據 20\% - 80\% 閾值）}$$

- 3 使用所需準確度的乘法因數來確定所需的示波器頻寬。

12 擷取控制

所需準確度	所需的示波器頻寬
20%	$f_{BW} = 1.0 \times f_{knee}$
10%	$f_{BW} = 1.3 \times f_{knee}$
3%	$f_{BW} = 1.9 \times f_{knee}$

另請參閱 《Choosing an Oscilloscope with the Right Bandwidth for your Application》，Agilent Application Note 1588
("http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5989-5733EN.pdf")

記憶體深度和取樣率

示波器記憶體的點數是固定的，最大取樣率與示波器的類比 / 數位轉換器相關；但是實際取樣率由擷取的時間（該時間的設定依據為示波器的水平時間 / 格刻度）確定。

$$\text{取樣率} = \text{取樣數} / \text{擷取的時間}$$

例如，如果在 50,000 個點的記憶體中儲存 50 μ s 的資料，則實際取樣率是 1 GSa/s。

同樣，如果在 50,000 個點的記憶體中儲存 50 ms 的資料，則實際取樣率是 1 MSa/s。

實際取樣率顯示在右側的資訊區域中。

示波器透過捨棄（精簡）不需要的取樣，以達到實際取樣率。

選取擷取模式

選取示波器擷取模式時，請謹記如果時間 / 格設定較低，通常會對取樣進行精簡處理。

時間 / 格設定較低時，由於擷取時間將增大，且示波器數位器的取樣速度高於填入記憶體所需的速度，因此有效取樣率會下降（有效取樣週期將增大）。

例如，假設示波器數位器的取樣週期為 1 ns（最高取樣率為 1 GSa/s），而記憶體深度為 1 M。在該取樣率下，記憶體會在 1 ms 內填入。如果擷取時間是 100 ms (10 ms/div)，則在每 100 個取樣中，僅需將 1 個取樣填入記憶體。

選取擷取模式：

- 1 按下前面板上的 **[Acquire]** (擷取) 按鍵。
- 2 在「擷取設定」功能表中，按下**擷取模式**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕選取擷取模式。

InfiniiVision 示波器具備下列擷取模式：

- **標準模式** — 在時間 / 格設定較低時，將進行正常精簡，不進行平均處理。此模式適用於大多數波形。請參閱 "[標準擷取模式](#)" (第 175 頁)。
- **峰值偵測** — 在時間 / 格設定較低時，將儲存有效取樣週期中的最大和最小取樣。使用此模式可以顯示不常出現的窄脈波。請參閱 "[峰值偵測擷取模式](#)" (第 175 頁)。
- **平均模式** — 在所有時間 / 格設定下，均對指定數目的觸發進行平均處理。使用此模式可以減少雜訊及提高週期性信號的解析度，同時頻寬或上升時間不會降級。請參閱 "[平均擷取模式](#)" (第 178 頁)。
- **高解析度** — 在時間 / 格設定較低時，將對有效取樣週期中的所有取樣進行平均處理，並儲存平均值。使用此模式可以減少隨機雜訊。請參閱 "[高解析度擷取模式](#)" (第 180 頁)。

標準擷取模式

在標準模式中，若時間 / 格設定較低，會對額外的取樣進行精簡操作 (即捨棄某些取樣)。此模式可以使大多數波形呈現最佳顯示。

峰值偵測擷取模式

在峰值偵測模式中，若時間 / 格設定較低，將保留最小和最大的取樣，以便擷取少見及窄型的事件 (但雜訊會變強)。此模式可顯示與取樣週期等寬及寬於取樣週期的所有脈波。

對於 InfiniiVision 3000 X 系列示波器，它的最大取樣率為 4 GSa/s，即每 250 ps (取樣週期) 執行一次取樣。

- 另請參閱
- "[電磁波干擾或窄脈波擷取](#)" (第 175 頁)
 - "[使用峰值偵測模式尋找電磁波干擾](#)" (第 177 頁)

電磁波干擾或窄脈波擷取

電磁波干擾是波形中，與波形相較通常非常窄的快速變化。可使用峰值偵測模式更為簡便地檢視電磁波干擾或窄脈波。在峰值偵測模式中，窄電磁波干擾和尖銳邊緣的顯示亮度，會比在標準擷取模式時高，以便更易於檢視。

12 擷取控制

若要瞭解電磁波干擾的特性，請使用游標或示波器的自動量測功能。

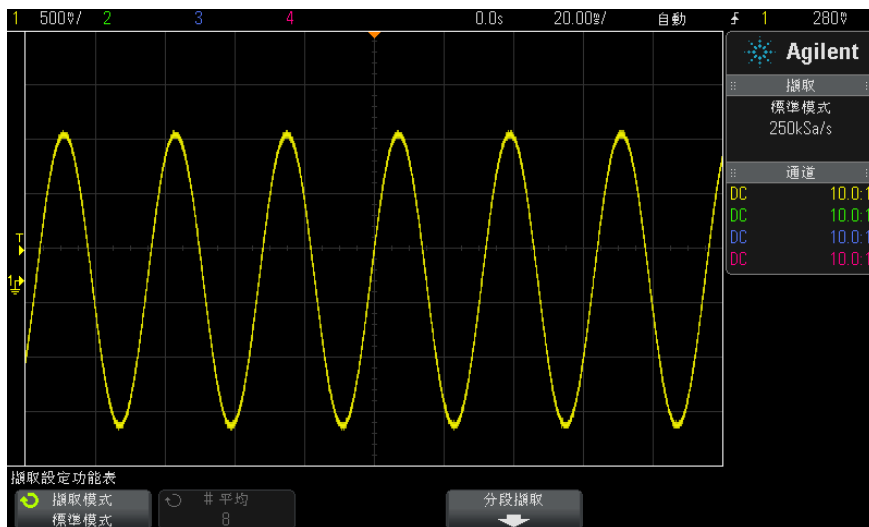


圖 36 具電磁波干擾的正弦，標準模式

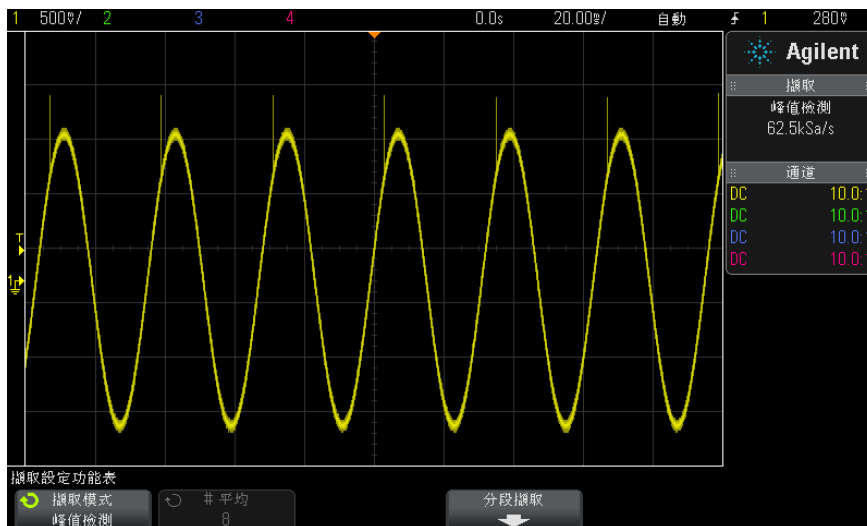



圖 37 具電磁波干擾的正弦，峰值偵測模式

使用峰值偵測模式尋找電磁波干擾

- 1 將信號連接到示波器，並讓顯示穩定。
- 2 若要尋找電磁波干擾，請按下 [Acquire]（擷取）按鍵，然後按下**擷取模式**軟鍵，直到選取**峰值檢測**為止。
- 3 按下 [Display]（顯示）按鍵，然後按下 ∞ **持續性**（無限持續性）軟鍵。

無限持續性會以新的擷取更新顯示畫面，但不會清除之前的擷取。新取樣點以標準亮度顯示，而先前擷取的取樣點以較小亮度顯示。若超出顯示區域邊界，則不會保持波形持續性。

按下**清除顯示**軟鍵以清除先前擷取的點。顯示畫面將累積點，直到關閉 ∞ **持續性**為止。

- 4 使用縮放模式瞭解電磁波干擾的特性：
 - a 按下  縮放按鍵（或按下 [Horiz]（水平設定）按鍵，然後按下**縮放**軟鍵）。
 - b 若要取得更佳的電磁波干擾解析度，請擴展時間基準。

12 擷取控制

使用水平位置旋鈕 (◀▶) 平移波形，以設定電磁波干擾周圍標準視窗的擴展部分。

平均擷取模式

藉由平均模式，您可以對多個擷取一併進行平均處理，以減少雜訊並提高垂直解析度（在所有時間 / 格設定下）。平均處理需要穩定的觸發。

您可以將進行平均處理的擷取次數設為介於 2 到 65536 之間（以 2 的冪遞增）。

進行平均處理的擷取次數越多，減少的雜訊越多，垂直解析度也越高。

# 平均	解析度位元數
2	8
4	9
16	10
64	11
≥ 256	12

進行平均處理的擷取次數越多，顯示的波形回應波形變更的速度越慢。您必須權衡波形回應變更的速度以及希望信號上所顯示雜訊的減少量。

使用平均模式：

- 1 按下 **[Acquire]**（擷取）按鍵，然後按下**擷取模式**軟鍵，直到選取「平均模式」。
- 2 按下 **# 平均** 軟鍵並轉動輸入旋鈕，以設定可從顯示之波形消除最多雜訊的進行平均處理的擷取次數。進行平均處理的擷取次數將顯示在 **# 平均** 軟鍵上。

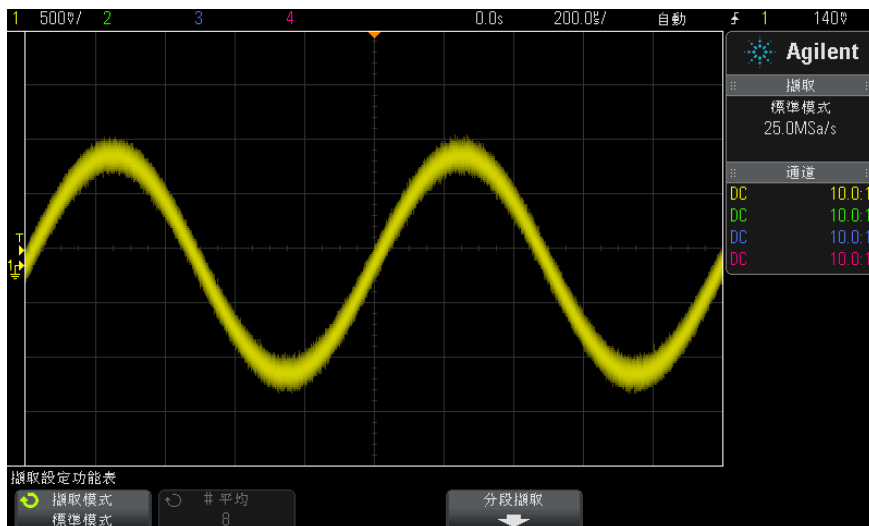


圖 38 顯示之波形上的隨機雜訊

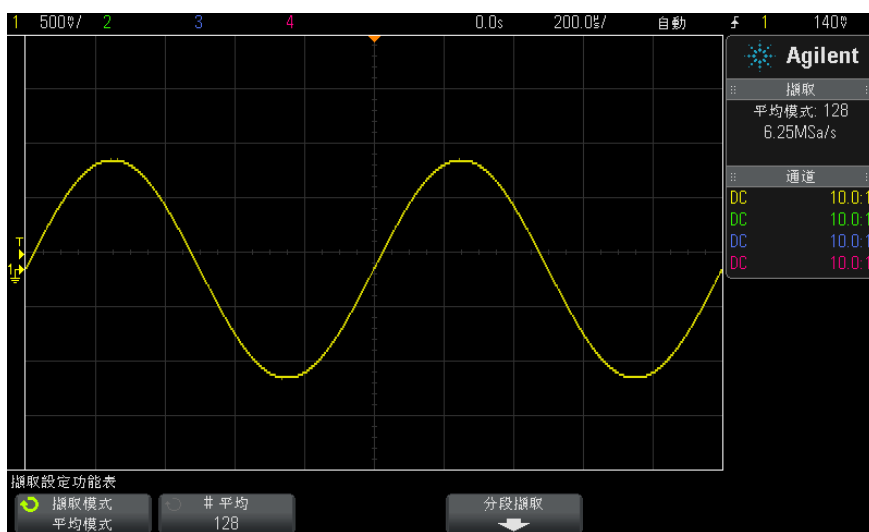


圖 39 對 128 個擷取進行平均以減少隨機雜訊

12 擷取控制

另請參閱 • 章節 11, “觸發模式 / 耦合,” (從第 161 頁開始)

高解析度擷取模式

在「高解析度」模式中，若時間 / 格設定較低，會對額外的取樣進行平均處理，以減少隨機雜訊、在畫面上產生較平滑的圖形軌跡，並有效提高垂直解析度。

高解析度模式會將同一擷取內連續取樣點的值進行平均處理。每 4 個平均值的係數會產生垂直解析度的一個額外位元。垂直解析度的額外位元數取決於示波器的時間 / 格設定 (即掃描速度)。

時間 / 格設定越低，進行平均處理 (以產生每個顯示點) 的取樣數越大。

「高解析度」模式可用於單一信號和重複信號，而且不會降低波形更新的速度，因為運算是在 MegaZoom 自訂 ASIC 中執行的。「高解析度」模式會限制示波器的即時頻寬，因為其實際功能與低通濾波器十分類似。

顯示的取樣率 (sr, 每個通道, 最大為 2 Gsa/s)	顯示的取樣率 (sr, 交錯, 最大為 4 Gsa/s)	解析度位元數
$500 \text{ MSa/s} < sr \leq 2 \text{ Gsa/s}$	$1 \text{ Gsa/s} < sr \leq 4 \text{ Gsa/s}$	8
$100 \text{ MSa/s} < sr \leq 500 \text{ MSa/s}$	$200 \text{ MSa/s} < sr \leq 1 \text{ Gsa/s}$	9
$20 \text{ MSa/s} < sr \leq 100 \text{ MSa/s}$	$40 \text{ MSa/s} < sr \leq 200 \text{ MSa/s}$	10
$5 \text{ MSa/s} < sr \leq 20 \text{ MSa/s}$	$10 \text{ MSa/s} < sr \leq 40 \text{ MSa/s}$	11
$sr \leq 5 \text{ MSa/s}$	$sr \leq 10 \text{ MSa/s}$	12

擷取至分段記憶體

您可以購買配備原廠安裝之分段記憶體選項 (選項 SGM) 的示波器，也可以安裝授權以啟用該選項 (訂購型號 DSOX3SGM 「分段記憶體」)。

擷取多個不常見的觸發事件時，將示波器的記憶體分成數個區段效果較佳。這樣，您既可以擷取信號活動，又不必在信號無活動的長時間內執行擷取。

每個區段都是完整的，具備所有類比通道、數位通道 (在 MSO 機型上) 和序列解碼資料。

使用分段記憶體時，使用分析分段功能（請參閱 "分段記憶體的量測、統計資訊與無限持續性"（第 182 頁））可以顯示所擷取所有區段中的無限持續性。如需詳細資料，另請參閱 "設定或清除持續性"（第 119 頁）。

擷取至分段記憶體


- 1 設定觸發條件。（如需詳細資料，請參閱**章節 10**，“觸發，”（從第 129 頁開始）。）
- 2 按下前面板上「波形」區段的 [Acquire]（擷取）按鍵。
- 3 按下**分段擷取**軟鍵。
- 4 在「分段記憶體」功能表中，按下**分段擷取**軟鍵以啟用分段記憶體擷取。
- 5 按下 **# of Segs** 軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取希望將示波器記憶體分段的數量。

可以將記憶體最少分割為兩個區段，最多分割為 1000 個區段，視示波器機型而定。

- 6 按下 [Run]（執行）或 [Single]（單次觸發）按鍵。

示波器將執行，並填入每個觸發事件的記憶體區段。當示波器忙於擷取多個區段時，進度會在顯示畫面的右上區域顯示。示波器將持續觸發，直到填入記憶體為止，然後示波器將停止。

如果您要量測的信號具有超過 1 秒的無活動時間，請考慮選取**標準**觸發模式以防止自動觸發。請參閱 "選取「自動」或「標準」觸發模式"（第 162 頁）。

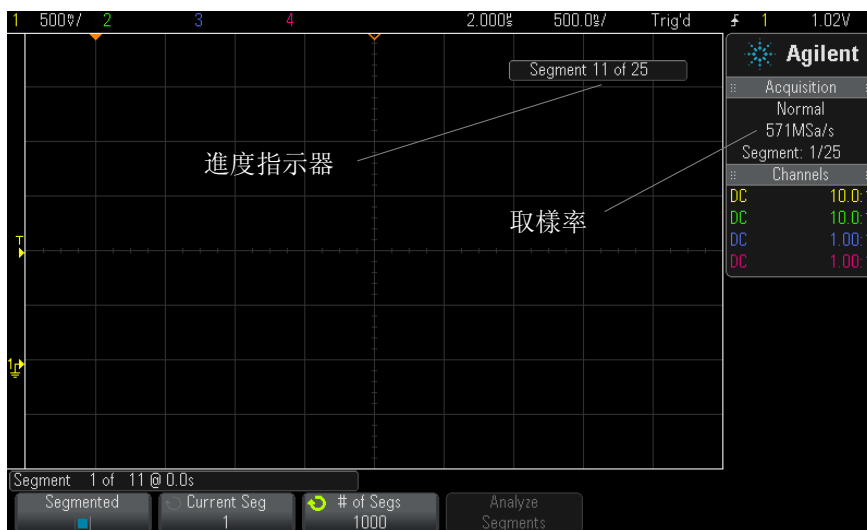

12 擷取控制

- 另請參閱
- " 瀏覽區段 " (第 182 頁)
 - " 分段記憶體的量測、統計資訊與無限持續性 " (第 182 頁)
 - " 分段記憶體重新啟動時間 " (第 182 頁)
 - " 儲存分段記憶體中的資料 " (第 183 頁)

瀏覽區段

- 1 按下**當前分段**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以顯示所需的區段以及時間標籤，該時間標籤可表明第一個觸發事件的發生時間。

您也可以使用 **[Navigate]** (導航) 按鍵和控制項來瀏覽區段。請參閱 " 瀏覽區段 " (第 54 頁)。

分段記憶體的量測、統計資訊與無限持續性

若要執行量測並檢視統計資訊，請按下 **[Meas]** (測量) 並設定所需的量測 (請參閱**章節 14**, " 量測," (從第 193 頁開始))。然後按下**分析分段**。將累積您所選量測的統計資料。


停止擷取並開啟分段記憶體功能或啟用序列解碼列表時，將顯示**分析分段**軟鍵。

您也可以開啟無限持續性 (在 「顯示」功能表中)，然後按下**分析分段**軟鍵以建立無限持續性顯示。

分段記憶體重新啟動時間

每次填入區段之後，示波器會在大約 1 μs 內重新啟動並準備觸發。

不過請記得，例如：如果水平時間 / 格控制項設為 5 $\mu\text{s}/\text{div}$ ，而且「時間基準」設為**居中**，則至少需要 50 μs 才能填滿全部十格並重新啟動。(即，需要 25 μs 擷取觸發前的資料，另外需要 25 μs 擷取觸發後的資料。)

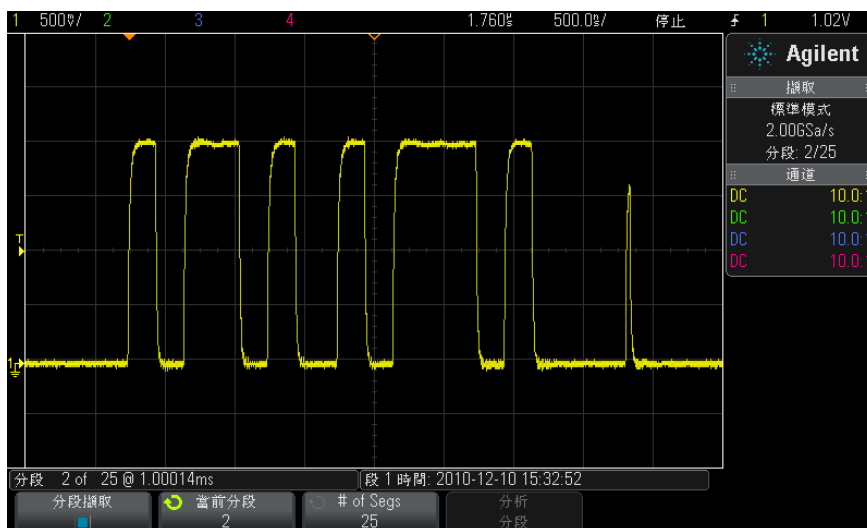

儲存分段記憶體中的資料

您可以使用以下資料格式儲存目前顯示的區段 (**儲存分段 - 目前**) 或所有區段 (**儲存分段 - 全部**): CSV、ASCII XY 和 BIN。

請確保將長度控制設定為擷取足夠的點，以便正確呈現擷取的資料。當示波器忙於儲存多個區段時，進度會在顯示畫面的右上區域顯示。

如需詳細資訊，請參閱 "儲存 CSV、ASCII XY 或 BIN 資料檔案" (第 248 頁)。

12 擷取控制

13 游標

進行游標量測	186
游標範例	188

游標是水平和垂直標記，這些標記會指示所選波形來源上的 X 軸值和 Y 軸值。您可以使用游標針對示波器信號進行自訂電壓、時間、相位或比例量測。

游標資訊顯示在右側的資訊區域中。

游標並非始終限於可見的顯示畫面中。設定游標後，平移並縮放波形，直到游標位於畫面之外，其值不會發生變更。如果返回游標原始位置，游標仍位於該位置。

X 游標 X 游標是垂直虛線，會在水平方向進行調整，可用於量測時間 (s)、頻率 (1/s)、相位 (°) 和比例 (%)。

X1 游標是垂直的短虛線，X2 游標是垂直的長虛線。

與 FFT 數學函數配合使用作為來源時，X 游標會指示頻率。

在 XY 水平模式中，X 游標會顯示通道 1 的值 (「伏特」或「安培」)。

所選波形來源的 X1 和 X2 游標值顯示在軟鍵功能表區域中。

X1 和 X2 之間的差 (ΔX) 及 $1/\Delta X$ 顯示在右側資訊區域的「游標」方塊中。

Y 游標 Y 游標是水平虛線，會在垂直方向進行調整，可用於量測「伏特」或「安培」(取決於通道**測試棒單位**設定) 或量測比例 (%)。使用數學函數作為來源時，量測單位會與該數學函數對應。

Y1 游標是水平的短虛線，Y2 游標是水平的長虛線。

Y 游標會進行垂直調整，通常指示相對於波形接地點的值，數學 FFT 的情況除外 (此時指示相對於 0 dB 的值)。

在 XY 水平模式中，Y 游標會顯示通道 2 的值 (「伏特」或「安培」)。



13 游標

處於作用中時，所選波形來源的 Y1 和 Y2 游標值顯示在軟鍵功能表區域中。
Y1 和 Y2 之間的差 (ΔY) 顯示在右側資訊區域的「游標」方塊中。

進行游標量測

- 1 將信號連接到示波器，並讓顯示穩定。
- 2 按下 [Cursors] (游標) 按鍵。

右側的資訊區域中將顯示「游標」方塊，指示游標已「開啟」。(若要關閉游標，請再次按下 [Cursors] (游標) 按鍵。)

- 3 在「游標設定」功能表中，按下**模式**，然後選取所需的模式：
 - **手動** — 顯示 ΔX 、 $1/\Delta X$ 和 ΔY 值。 ΔX 是 X1 和 X2 游標的差， ΔY 是 Y1 和 Y2 游標的差。



- **追蹤波形** — 水平移動標記時，會追蹤並量測波形的垂直幅度。會顯示標記的時間和電壓位置。標記之間在垂直方向 (Y) 和水平方向 (X) 的差分別顯示為 ΔX 和 ΔY 值。
- **二進位** — 所顯示波形在目前 X1 和 X2 游標位置的邏輯位準將以二進位形式顯示在軟鍵上方。顯示的顏色與相關通道之波形的顏色相符。



- **16 進制** — 所顯示波形在目前 X1 和 X2 游標位置的邏輯位準將以十六進位形式顯示在軟鍵上方。



可以針對類比輸入通道上顯示的波形（包括數學函數）使用**手動**和**追蹤波形**模式。

二進位和 16 進制模式適用於 MSO 示波器機型的數位信號。

在 16 進制和二進位模式中，可以將位準顯示為 1（高於觸發位準）、0（低於觸發位準）、不確定狀態（↓）或 X（隨意）。

在二進位模式中，如果已關閉通道，則會顯示 X。

在 16 進制模式中，如果已關閉通道，則會將其解譯為 0。

- 4 按下源（或追蹤波形模式中的 X1 來源、X2 來源），然後選取游標值的輸入來源。
- 5 選取要調整的游標：
 - 按下「游標」旋鈕，然後轉動「游標」旋鈕。若要最終確定您的選擇，請再次按下「游標」旋鈕，或等候約五秒鐘讓快顯功能表消失。
 - 或：
 - 按下游標軟鍵，然後轉動輸入旋鈕。

藉由 X1 X2 聯動和 Y1 Y2 聯動選項，您可以同時調整兩個游標，而差值保持不變。這在諸如檢查脈波列中的脈波寬度變化情況時會很有用。

目前所選游標的顯示亮度高於其他游標。

- 6 若要變更游標單位，請按下單位軟鍵。

在「游標單位」功能表中：



您可以按下 X 單位軟鍵以選取：

- 秒 (s)。
- Hz (1/s)。
- 相位 (°) — 如果選取此單位，請使用使用 X 游標軟鍵將目前 X1 位置設為 0 度，將目前 X2 位置設為 360 度。
- 比例 (%) — 如果選取此單位，請使用使用 X 游標軟鍵將目前 X1 位置設為 0%，將目前 X2 位置設為 100%。

您可以按下 Y 單位軟鍵以選取：

- 基準 — 與來源波形所用單位相同。

13 游標

- **比例 (%)** — 如果選取此單位，請使用**使用 Y 游標**軟鍵將目前 Y1 位置設為 0%，將目前 Y2 位置設為 100%。

如果使用相位或比例單位，設定 0 度和 360 度或 0% 和 100% 位置後，調整游標將顯示相對於所設定位置的量測值。

- 7 轉動「游標」旋鈕以調整所選游標。

游標範例

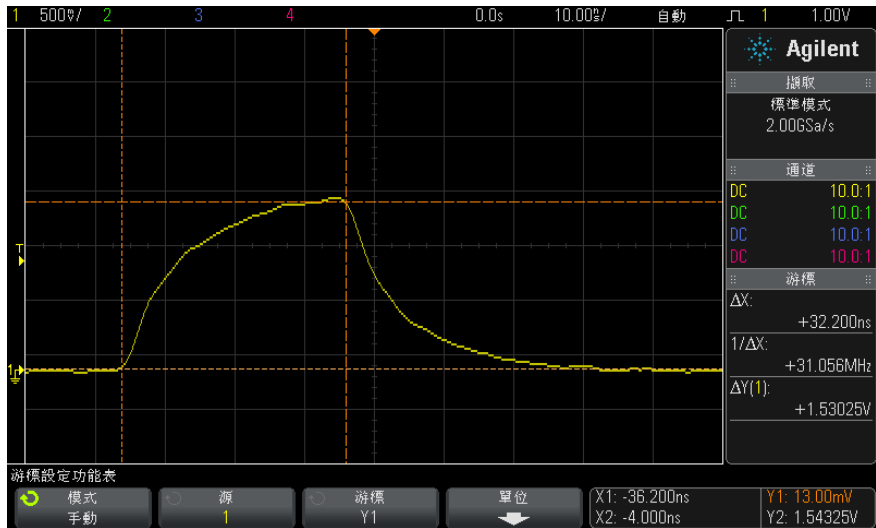


圖 40 用於量測中閾值點以外脈波寬度的游標

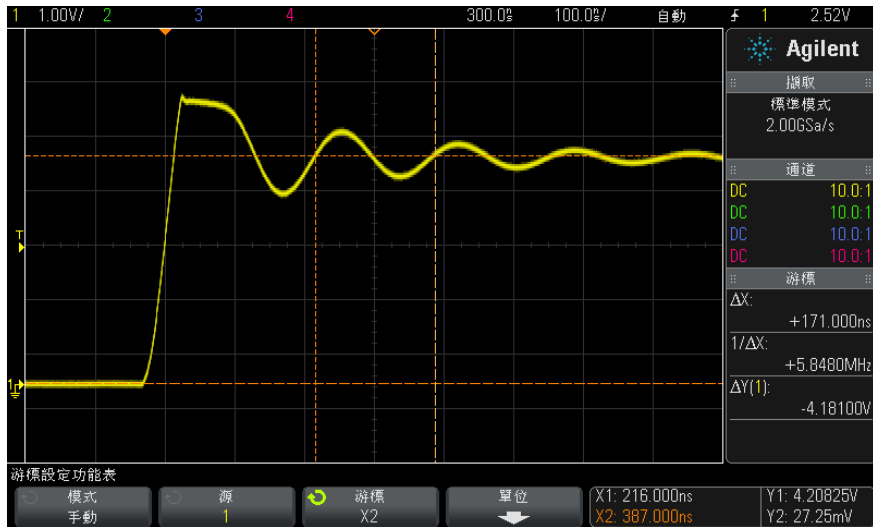


圖 41 量測脈波瞬變頻率的游標

使用縮放模式延展顯示畫面，然後使用游標瞭解所需事件的特性。

13 游標

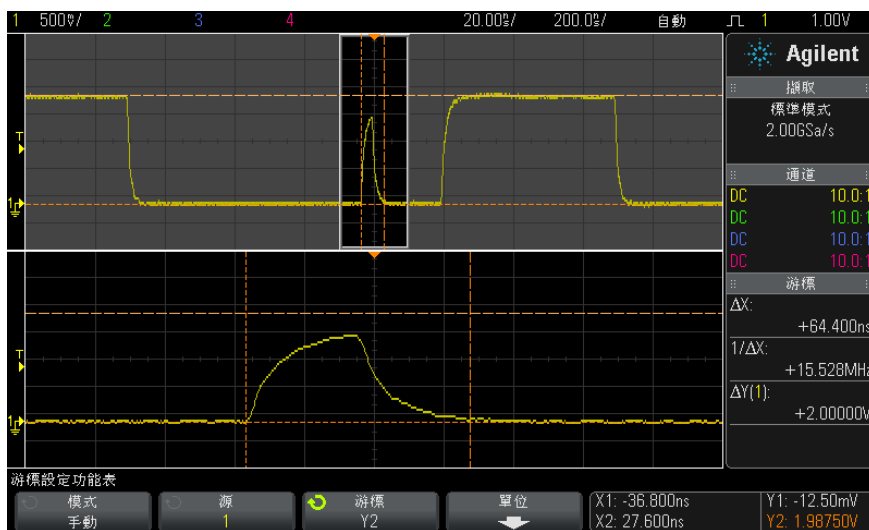


圖 42 游標追蹤縮放視窗

將 X1 游標置於脈波的一側，將 X2 游標置於脈波的另一側。

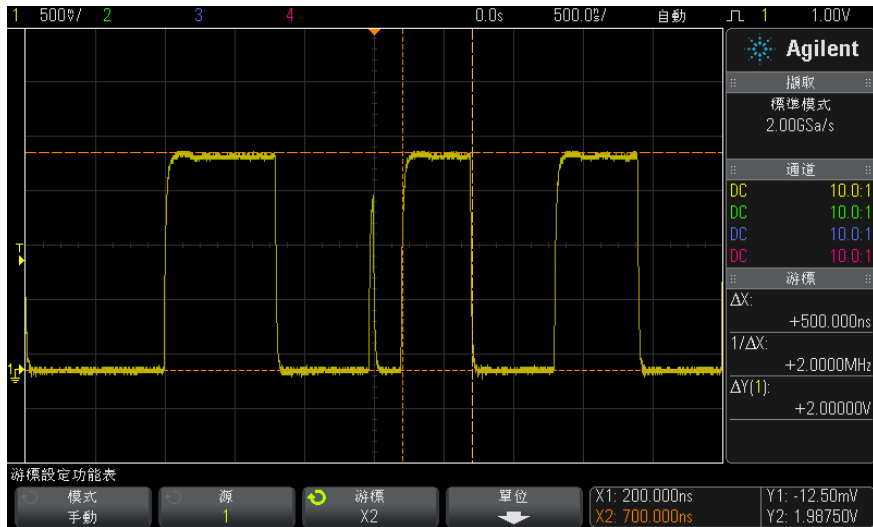


圖 43 使用游標量測脈波寬度

按下 X1 X2 聯動軟鍵，然後一併移動游標以檢查脈波列中的脈波寬度變化。

13 游標

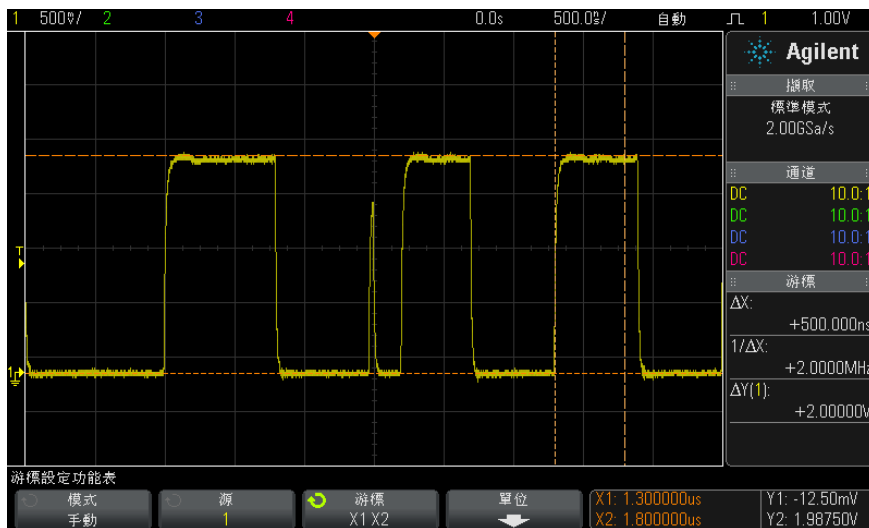


圖 44 一併移動游標以檢查脈波寬度變化

14 量測

進行自動量測	194
量測摘要	195
電壓量測	198
時間量測	204
計數量測	211
混合量測	212
量測閾值	213
具有縮放顯示的量測視窗	214
量測統計資訊	215

藉由 **[Meas]** (量測) 按鍵，您可以對波形進行自動量測。某些量測僅可對類比輸入通道執行。

所選最後四項量測的結果會顯示在畫面右側的量測資訊區域。

會開啟游標，以針對最近所選量測 (右側量測區域的最底部) 顯示正在量測的波形部分。

附註

擷取後處理

除了在擷取後變更顯示參數，您還可以在擷取後執行全部的量測和數學函數。當您平移、縮放、開啟及關閉通道時，會重新計算量測和數學函數。當您使用水平刻度旋鈕和垂直伏特 / 格旋鈕放大或縮小信號時，會影響顯示畫面的解析度。因為量測和數學函數是針對顯示的資料執行，所以您會影響到函數和量測的解析度。



進行自動量測

- 1 按下 [Meas] (量測) 按鍵以顯示「量測」功能表。




- 2 按下源軟鍵以選取要量測的通道、執行的數學函數或參考波形。

只有顯示的通道、數學函數或參考波形可供量測。

如果量測所需的部分波形未顯示，或顯示的解析度不足以進行量測，則結果會顯示「無邊緣」、「被削平」、「低信號」、「< 值」或「> 值」，或是顯示相似訊息，以指示量測可能不可靠。

- 3 按下類型：軟鍵，然後旋轉輸入旋鈕以選取要進行的量測。

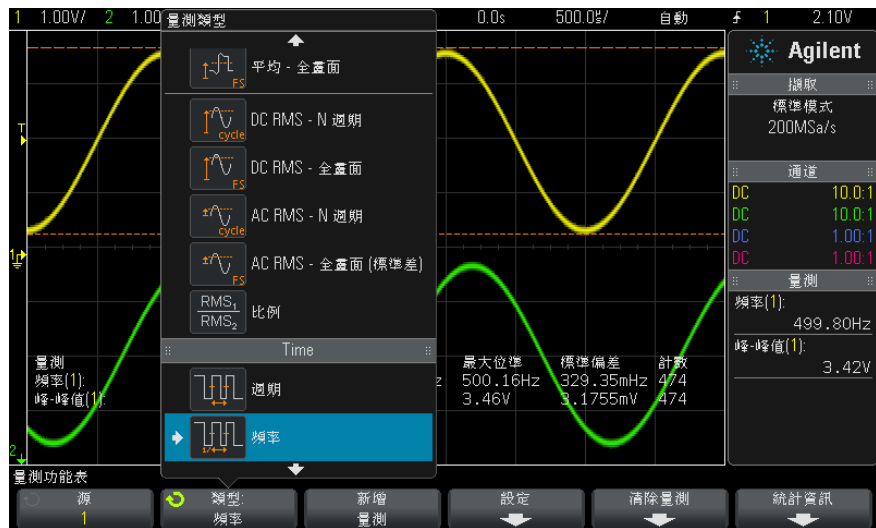

如需有關量測類型的詳細資訊，請參閱 "量測摘要" (第 195 頁)。

- 4 設定軟鍵將可用於針對某些量測進行其他量測設定。
- 5 按下新增量測軟鍵或按下輸入旋鈕以顯示量測。

會開啟游標，以針對最近新增量測（顯示畫面的最底部）顯示正在量測的波形部分。若要檢視先前新增量測（但不是最後一個）的游標，請再次新增量測。

依預設，將顯示量測統計資訊。請參閱 "量測統計資訊"（第 215 頁）。

- 6 若要關閉量測，請再次按下 [Meas]（量測）按鍵。

將清除顯示畫面上的量測。

- 7 若要停止執行一項或多項量測，請按下**清除量測**軟鍵，並選擇要清除的量測，或按下**清除全部**。



清除所有量測之後，如果再次按下 [Meas]（量測），預設量測將是「頻率」和「峰 - 峰值」。

量測摘要

下表中列出了示波器提供的自動量測。所有量測皆可用於類比通道波形。除「計數器」之外的所有量測皆可用於 FFT 之外的參考波形和數學波形。有限的一組量測可用於數學 FFT 波形及數位通道波形（如下表所述）。

量測	對數學 FFT 有效*	對數位通道 有效	附註
"為所有項目製作快照"（第 197 頁）			
"幅度"（第 199 頁）			
"面積"（第 212 頁）			
"平均值"（第 202 頁）	是，全畫面		
"基準"（第 200 頁）			
"突波寬度"（第 207 頁）			

14 量測


量測	對數學 FFT 有效*	對數位通道有效	附註
"計數器" (第 206 頁)		是	對數學波形無效。
"延遲" (第 208 頁)			在兩個來源之間量測。按下 設定 可指定第二個來源。
"占空比" (第 207 頁)		是	
"下降時間" (第 208 頁)			
"頻率" (第 205 頁)		是	
"最大值" (第 199 頁)	是		
"最小值" (第 199 頁)	是		
"上升邊緣計數" (第 212 頁)			
"下降邊緣計數" (第 212 頁)			
"正脈波計數" (第 211 頁)			
"負脈波計數" (第 211 頁)			
"過沖" (第 200 頁)			
"峰 - 峰值" (第 199 頁)	是		
"週期" (第 205 頁)		是	
"相位" (第 209 頁)			在兩個來源之間量測。按下 設定 可指定第二個來源。
"預沖" (第 201 頁)			
"比例" (第 204 頁)			在兩個來源之間量測。按下 設定 可指定第二個來源。
"上升時間" (第 207 頁)			
"DC RMS" (第 202 頁)			

量測	對數學 FFT 有效*	對數位通道 有效	附註
"AC RMS" (第 203 頁)			
"頂端" (第 199 頁)			
"+ 寬度" (第 206 頁)		是	
"- 寬度" (第 207 頁)		是	
"最大位準時 X 值" (第 210 頁)	是		結果的單位是赫茲。
"最小位準時 X 值" (第 210 頁)	是		結果的單位是赫茲。
* 使用游標可對 FFT 進行其他量測。			

請注意，如果已安裝 DSOX3PWR 功率量測和分析授權，並已啟用「功率應用」，則可以使用附加功率應用量測。如需詳細資訊，請參閱 ["www.agilent.com/find/3000X-Series-manual"](http://www.agilent.com/find/3000X-Series-manual) 或文件 CD 中的《DSOX3PWR 功率量測應用使用者指南》。

為所有項目製作快照


「為所有項目製作快照」量測類型會顯示快顯畫面，其中包含所有單一波形量測的快照。

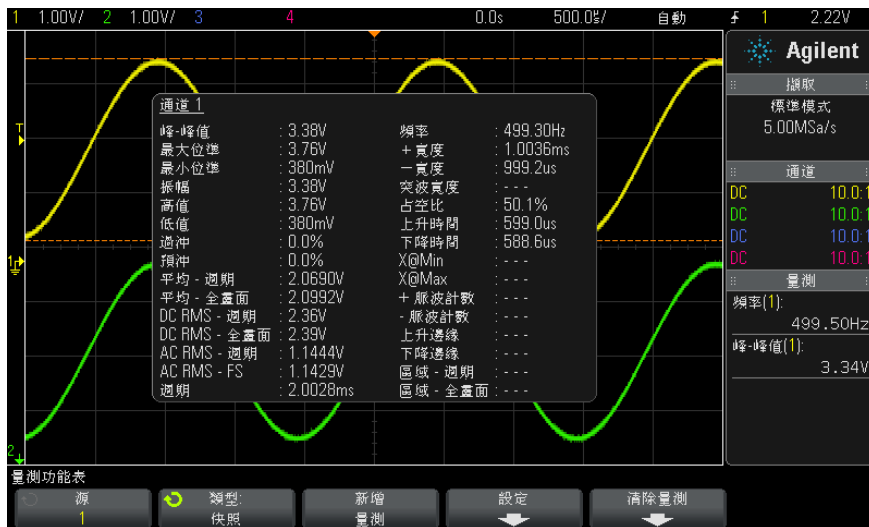

您也可以設定 **[Quick Action]** (快速鍵) 按鍵以顯示「為所有項目製作快照」快顯畫面。請參閱 **設定 [Quick Action] (定義快捷鍵) 按鍵** (第 278 頁)。

電壓量測

下圖顯示了電壓量測點。

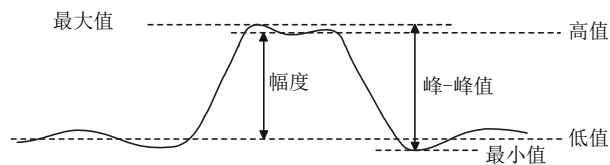

可以使用通道**測試棒單位**軟鍵將每個輸入通道的量測單位設定為「伏特」或「安培」。請參閱 **指定通道單位** (第 60 頁)。

"數學波形的單位" (第 65 頁) 中說明了數學波形的單位。

- **"峰 - 峰值"** (第 199 頁)
- **"最大值"** (第 199 頁)

- " 最小值 " (第 199 頁)
- " 幅度 " (第 199 頁)
- " 頂端 " (第 199 頁)
- " 基準 " (第 200 頁)
- " 過沖 " (第 200 頁)
- " 預沖 " (第 201 頁)
- " 平均值 " (第 202 頁)
- "DC RMS" (第 202 頁)
- "AC RMS" (第 203 頁)
- " 比例 " (第 204 頁)

峰 - 峰值

峰 - 峰值是最大值和最小值之間的差異。Y 游標會顯示要測量的值。

最大值

最大值是波形顯示畫面中最高的值。Y 游標會顯示要測量的值。

最小值

最小值是波形顯示畫面中最低的值。Y 游標會顯示要測量的值。

幅度

波形的「幅度」是其「頂端」和「基準」值的差異。Y 游標會顯示要測量的值。

頂端

波形「頂端」是波形上方部分的眾值（最常見的值），或如果眾值未適當定義，頂端將與「最大值」相同。Y 游標會顯示要測量的值。

另請參閱 • " 區隔頂端量測的脈波 " (第 199 頁)

區隔頂端量測的脈波

下圖顯示了如何使用縮放模式來區隔頂端量測的脈波。

14 量測

您可能需要變更量測視窗設定，以便讓量測在下方的縮放視窗中執行。請參閱 " 具有縮放顯示的量測視窗 " (第 214 頁)。



圖 45 區隔頂端量測的區域

基準

波形「基準」是波形下方部分的眾值（最常見的值），或如果眾值未適當定義，基準將與「最小值」相同。Y 游標會顯示要測量的值。

過沖

過沖是主要邊緣變換後的失真，以幅度的百分比表示。X 游標會顯示要測量的邊緣（最靠近觸發參考點的邊緣）。

$$\text{Rising edge overshoot} = \frac{\text{local Maximum} - \text{D Top}}{\text{Amplitude}} \times 100$$

$$\text{Falling edge overshoot} = \frac{\text{Base} - \text{D local Minimum}}{\text{Amplitude}} \times 100$$

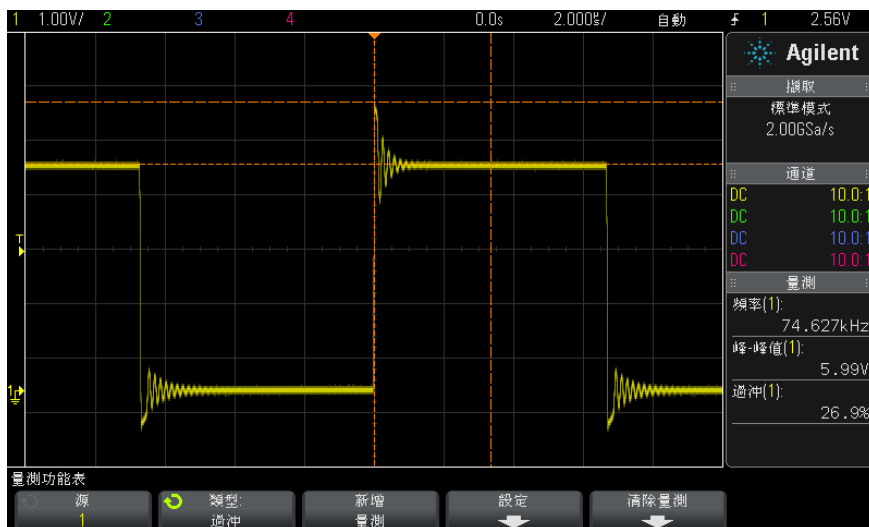
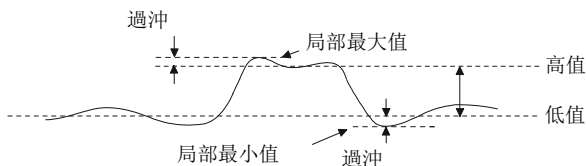



圖 46 自動過沖量測

預沖

預沖是主要邊緣變換前的失真，以幅度的百分比表示。X 游標會顯示要測量的邊緣（最靠近觸發參考點的邊緣）。

$$\text{Rising edge preshoot} = \frac{\text{local Maximum} - \text{D Top}}{\text{Amplitude}} \times 100$$

$$\text{Falling edge preshoot} = \frac{\text{Base} - \text{D local Minimum}}{\text{Amplitude}} \times 100$$

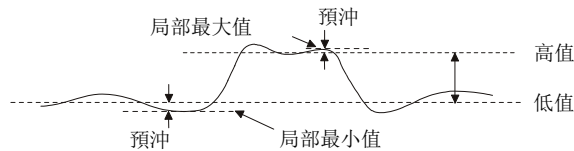

平均值

平均值是波形取樣的位準總和除以取樣數量。

$$\text{Average} = \frac{\sum x_i}{n}$$

其中 x_i = 測量的第 i 個點處的值， n = 測量間隔中的點數。

全畫面量測間隔變化可量測顯示的所有資料點的值。

N 週期量測間隔變化可量測所顯示信號之整數個週期的值。如果少於三個邊緣，則量測會顯示「無邊緣」。

X 游標可顯示要量測之波形的間隔。

DC RMS

DC RMS 是波形在一個或多個完整週期內的均方根值。

$$\text{RMS (dc)} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n}}$$

其中 x_i = 測量的第 i 個點處的值， n = 測量間隔中的點數。

全畫面量測間隔變化可量測顯示的所有資料點的值。

N 週期量測間隔變化可量測所顯示信號之整數個週期的值。如果少於三個邊緣，則量測會顯示「無邊緣」。

X 游標可顯示要量測之波形的間隔。

AC RMS

AC RMS 是波形在移除 DC 分量後的均方根值，在電源供應器雜訊等量測中很有用。


N 週期量測間隔可量測所顯示信號之整數個週期的值。如果少於三個邊緣，則量測會顯示「無邊緣」。

X 游標可顯示要量測之波形的間隔。

全畫面（標準偏差）量測間隔變化是全畫面（移除 DC 分量後）的 RMS 量測。它會展示所顯示電壓值的標準偏差。

量測的標準偏差是指某項量測與平均值所相差的量。量測的「平均」值是量測的統計平均值。

下圖以圖形方式顯示了平均值和標準偏差。標準偏差以希臘字母 sigma： σ 表示。對於高斯分佈而言，68.3% 的量測結果位於平均值周圍兩個 sigma ($\pm 1\sigma$) 的範圍內。99.7% 的量測結果位於平均值周圍六個 sigma ($\pm 3\sigma$) 的範圍內。

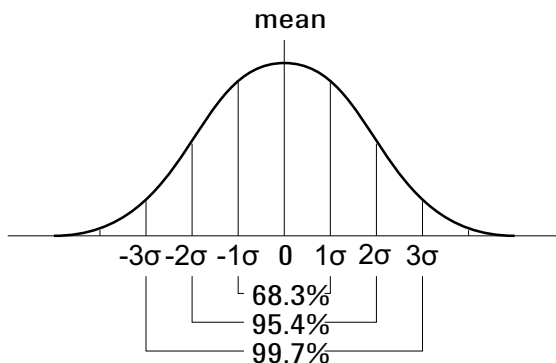

平均值計算如下：

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N}$$

其中：

14 量測

- \bar{x} = 平均值。
- N = 進行的量測數。
- x_i = 第 i 個量測結果。

標準偏差計算如下：

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{N}}$$

其中：


- σ = 標準偏差。
- N = 進行的量測數。
- x_i = 第 i 個量測結果。
- \bar{x} = 平均值。

比例

「比例」量測會顯示兩個來源的 AC RMS 電壓比例，以 dB 表示。按下**設定**軟鍵可以選取用於量測的來源通道。

時間量測

下圖顯示了時間量測點。

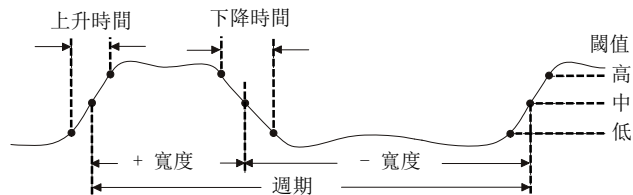

預設的低、中、高量測閾值為介於「頂端」和「基準」值之間的 10%、50%、90%。如需瞭解其他百分比閾值和絕對值閾值設定，請參閱「量測閾值」（第 213 頁）。

- "週期" (第 205 頁)
- "頻率" (第 205 頁)
- "計數器" (第 206 頁)
- "+ 寬度" (第 206 頁)
- "- 寬度" (第 207 頁)
- "突波寬度" (第 207 頁)
- "占空比" (第 207 頁)
- "上升時間" (第 207 頁)
- "下降時間" (第 208 頁)
- "延遲" (第 208 頁)
- "相位" (第 209 頁)
- "最小位準時 X 值" (第 210 頁)
- "最大位準時 X 值" (第 210 頁)

週期

週期是完整波形週期的時間長度。會在兩個連續同極性邊緣的中閾值點之間測量該時間。與中閾值相交的邊緣必須也與低閾值位準和高閾值位準相交，這樣就消除了該邊緣是最窄脈波的可能。X 游標會顯示要測量的波形部分。Y 游標會顯示中閾值點。

頻率

頻率定義為 $1 / \text{週期}$ 。週期定義為兩個連續同極性邊緣與中閾值之交點之間的時間。與中閾值相交的邊緣必須也與低閾值位準和高閾值位準相交，這樣就消除了該邊緣是最窄脈波的可能。X 游標會顯示要測量的波形部分。Y 游標會顯示中閾值點。

另請參閱

- "區隔頻率量測的事件" (第 205 頁)

區隔頻率量測的事件

下圖顯示了如何使用縮放模式來區隔頻率量測的事件。

您可能需要變更量測視窗設定，以便讓量測在下方的縮放視窗中執行。請參閱 "[具有縮放顯示的量測視窗](#)" (第 214 頁)。

如果波形受到裁切，則可能無法進行量測。

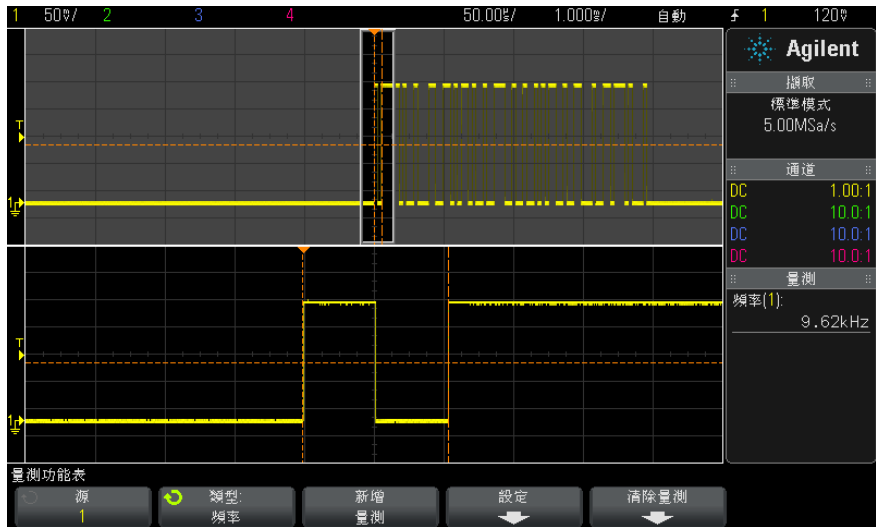


圖 47 區隔頻率量測的事件

計數器

InfiniiVision 3000 X 系列示波器具有整合的硬體頻率計數器，此計數器會對某段時間（稱為閘時）內的週期進行計數，以量測信號的頻率。

「計數器」量測的閘時會自動調整為 100 ms 或目前時窗的兩倍（取較長者），最大可達 1 秒。

「計數器」可量測的頻率最大為示波器的頻寬，支援的最小頻率為 $1/(2 \times \text{閘時})$ 。

硬體計數器會使用觸發比較器輸出。因此必須正確設定所計數之通道的觸發位準（或數位通道的閾值）。Y 游標會顯示量測中使用的閾值位準。

可以選取類比通道及數位通道作為來源。

一次只能顯示一項「計數器」量測。

+ 寬度


+ **寬度**是自上升邊緣的中閾值至下一個下降邊緣的中閾值之間的時間。X 游標會顯示要測量的脈波。Y 游標會顯示中閾值點。

- 寬度

- **寬度**是自下降邊緣的中閾值至下一個上升邊緣的中閾值之間的時間。X 游標會顯示要測量的脈波。Y 游標會顯示中閾值點。

突波寬度

突波寬度量測可量測顯示畫面上從第一個邊緣到最後一個邊緣的時間。

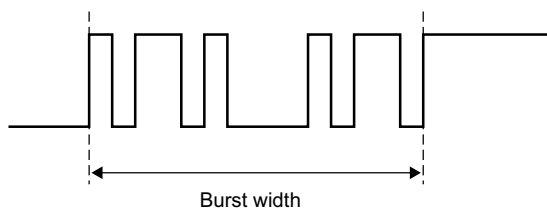

占空比

重複脈波列的占空比是正脈波寬度對週期的比率，以百分比表示。X 游標會顯示要測量的時間週期。Y 游標會顯示中閾值點。

$$\text{Duty cycle} = \frac{\text{Width}}{\text{Period}} \times 100$$

上升時間


信號的上升時間是指在正向邊緣，信號與低閾值的交點和信號與高閾值的交點之間的時間差異。X 游標可顯示要測量的邊緣。若要取得最大的量測準確性，請讓水平時間 / 格設定儘可能大，同時在顯示畫面上保留波形的完整上升邊緣。Y 游標會顯示低閾值點和高閾值點。

下降時間

信號的下降時間是指在負向邊緣，信號與高閾值的交點和信號與低閾值的交點之間的時間差異。X 游標可顯示要測量的邊緣。若要取得最大的量測準確性，請讓水平時間 / 格設定儘可能大，同時在顯示畫面上保留波形的完整下降邊緣。Y 游標會顯示低閾值點和高閾值點。

延遲

「延遲」會量測來源 1 上所選邊緣和來源 2 上所選邊緣（最接近波形上中間閾值點的觸發參考點）的時間差異。負的延遲值表示來源 1 的所選邊緣出現在來源 2 的所選邊緣之後。




- 1 按下 **[Meas]**（測量）按鍵以顯示「量測」功能表。
- 2 按下**源**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取第一個類比通道來源。
- 3 按下**類型**：軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取**延遲時間**。
- 4 按下**設定**軟鍵以選取第二個類比通道來源和延遲量測的斜率。

預設「延遲」設定會量測從通道 1 的上升邊緣到通道 2 的上升邊緣。

- 5 按下 **↶** 後退 / 向上按鍵返回「量測」功能表。
- 6 按下**新增量測**軟鍵進行量測。


以下範例顯示了通道 1 的上升邊緣和通道 2 的上升邊緣之間的延遲量測。

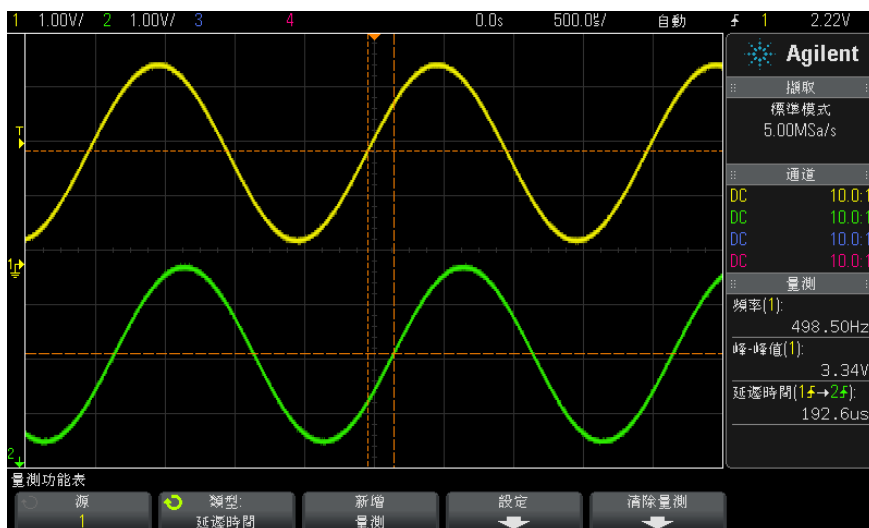

相位


「相位」是所計算的從來源 1 至來源 2 的相移，以度表示。負的相移值表示來源 1 的上升邊緣出現在來源 2 的上升邊緣後。

$$\text{Phase} = \frac{\text{Delay}}{\text{Source 1 Period}} \times 360$$

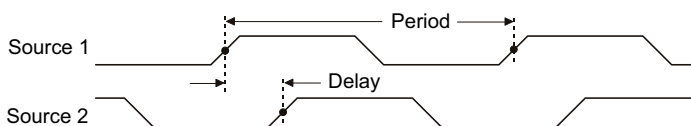


- 1 按下 [Meas] (測量) 按鍵以顯示「量測」功能表。
- 2 按下源軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取第一個類比通道來源。
- 3 按下類型：軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取延遲時間。
- 4 按下設定軟鍵以選取相位量測的第二個類比通道來源。
預設「相位」設定會量測從通道 1 到通道 2 的相移。

14 量測

- 5 按下  後退 / 向上按鍵返回「量測」功能表。
- 6 按下**新增量測**軟鍵進行量測。

以下範例顯示了通道 1 和通道 1 上數學 d/dt 函數之間的相位量測。

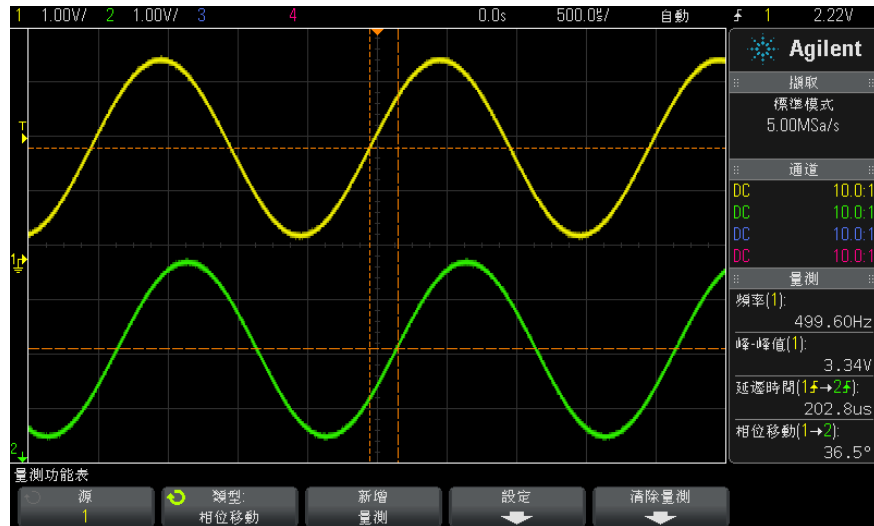

最小位準時 X 值

最小位準時 X 值是指從顯示畫面的左側開始，第一次出現波形最小值時的 X 軸值（通常為時間）。如果是週期性信號，則最小值的位置可能在整個波形中會有所變更。X 游標會顯示正在測量之目前最小位準時 X 值的位置。

最大位準時 X 值

最大位準時 X 值是指從顯示畫面的左側開始，第一次出現波形最大值時的 X 軸值（通常為時間）。如果是週期性信號，則最大值的位置可能在整個波形中會有所變更。X 游標會顯示正在測量之目前最大位準時 X 值的位置。

另請參閱 • "量測 FFT 的峰值"（第 210 頁）

量測 FFT 的峰值

- 1 在「波形數學運算」功能表的「算子」中選取 FFT。

- 2 在「量測」功能表的「源」中選擇數學： $f(t)$ 。
- 3 選擇**最大位準**和**最大位準時 X 值**量測。


對於 FFT，**最大位準**會以 dB 為單位，而**最大位準時 X 值**會以赫茲為單位。

計數量測

- " 正脈波計數 " (第 211 頁)
- " 負脈波計數 " (第 211 頁)
- " 上升邊緣計數 " (第 212 頁)
- " 下降邊緣計數 " (第 212 頁)

正脈波計數

正脈波計數量測可對所選波形來源的脈波進行計數。

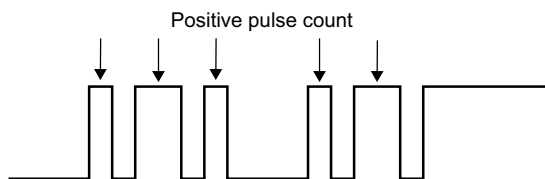


此量測可用於類比通道。

負脈波計數

負脈波計數量測可對所選波形來源的脈波進行計數。

14 量測

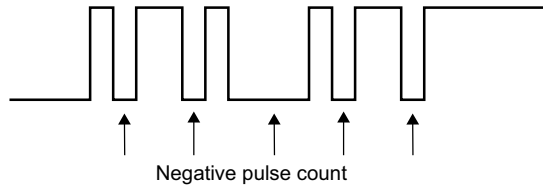

此量測可用於類比通道。

上升邊緣計數

上升邊緣計數量測可對所選波形來源的邊緣進行計數。

此量測可用於類比通道。

下降邊緣計數

下降邊緣計數量測可對所選波形來源的邊緣進行計數。


此量測可用於類比通道。

混合量測

- "面積" (第 212 頁)

面積

「面積」可測量波形與接地位準之間的面積。所得值等於接地位準之上的面積減去接地位準之下的面積。

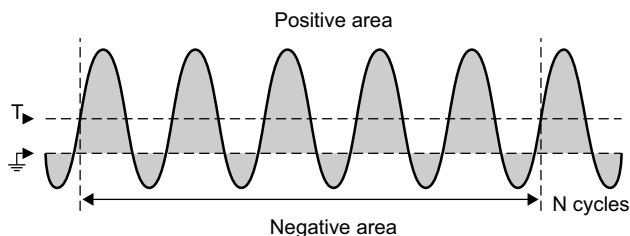

全畫面量測間隔變化可量測顯示的所有資料點的值。

N 週期量測間隔變化可量測所顯示信號之整數個週期的值。如果少於三個邊緣，則量測會顯示「無邊緣」。

X 游標可顯示要量測之波形的間隔。

量測閾值

設定量測閾值會定義針對類比通道或數學波形的量測所採用的垂直位準。

附註

變更預設閾值可能會變更量測結果

預設的下方、中間、上方閾值為介於「頂端」和「基準」值之間的 10%、50%、90%。如果變更這些閾值定義，使其不是預設值，可能會變更傳回的「平均值」、「延遲」、「占空比」、「下降時間」、「頻率」、「過沖」、「週期」、「相位」、「前衝」、「上升時間」、「+ 寬度」以及「- 寬度」的量測結果。

- 1 在「量測」功能表中，按下**設定**軟鍵，然後按下**閾值**軟鍵以設定類比通道量測閾值。

您也可以按下 **[Analyze] (分析) > 特性**，然後選取**量測閾值**以開啟「量測閾值」功能表。

- 2 按下**源**軟鍵，以選取變更量測閾值要針對的類比通道或數學波形來源。

您可為每個類比通道和數學波形指派唯一的閾值。



- 3 按下**閾值類型**軟鍵將量測閾值設為 **%**（「頂端」和「基準」值差異的百分比）或**絕對值**（絕對值）。
 - 可在 5% 到 95% 的範圍內設定百分比閾值。
 - 通道測試棒功能表中設定了每個通道之絕對值閾值的單位。
 - 如果將**源**設為**數學：f(t)**，則僅可將**閾值類型**設為 **%**。

貼士

絕對值閾值提示

- 絕對值閾值視通道設定、測試棒衰減及測試棒單位而定。請始終先設定這些值，再設定絕對值閾值。
- 最大和最小閾值限定為畫面上的值。
- 如果任何絕對值閾值低於最小值或高於最大波形值，則量測可能無效。

- 4 按下**較低**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕設定較低量測閾值。

如果增大此較低值，使其超過設定的中等值，則會自動增大中等值，使其超過較低值。預設的較低閾值為 10% 或 800 mV。

如果將**閾值類型**設為 **%**，則可在 5% 到 93% 的範圍內設定較低閾值。

- 5 按下**中等**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕設定中等量測閾值。

中等值受設定的較低閾值和較高閾值限制。預設的中等閾值為 50% 或 1.20 V。

- 如果將**閾值類型**設為 **%**，則可在 6% 到 94% 的範圍內設定中等閾值。

- 6 按下**較高**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕設定較高量測閾值。

如果減小此較高值，使其低於設定的中等值，則會自動減小中等值，使其小於較高值。預設的較高閾值為 90% 或 1.50 V。

- 如果將**閾值類型**設為 **%**，則可在 7% 到 95% 的範圍內設定較高閾值。

具有縮放顯示的量測視窗

顯示縮放的時間基準時，您可以選擇是在顯示畫面的主視窗部分進行量測，還是在顯示畫面的縮放視窗部分進行量測。

- 1 按下 [Meas] (量測) 按鍵。
- 2 在「量測」功能表中，按下**設定**軟鍵。
- 3 在「量測設定」功能表中，按下 **Meas Window** 軟鍵，然後轉動輸入旋鈕從以下選項中進行選取：
 - **自動選取** — 嘗試在位於下方的縮放視窗中執行量測，如果無法執行，則使用上方的主視窗。
 - **主** — 量測視窗是上方的主視窗。
 - **縮放** — 量測視窗是下方的縮放視窗。


量測統計資訊

按下 [Meas] (測量) 按鍵進入「量測」功能表。依預設，將顯示統計資訊以及在通道 1 上量測的頻率和電壓。

針對您正在使用的通道選取所需的量測 (請參閱 "[量測摘要](#)" (第 195 頁))。

從「量測」功能表中，按下**統計資訊**軟鍵進入「量測統計資訊」功能表。



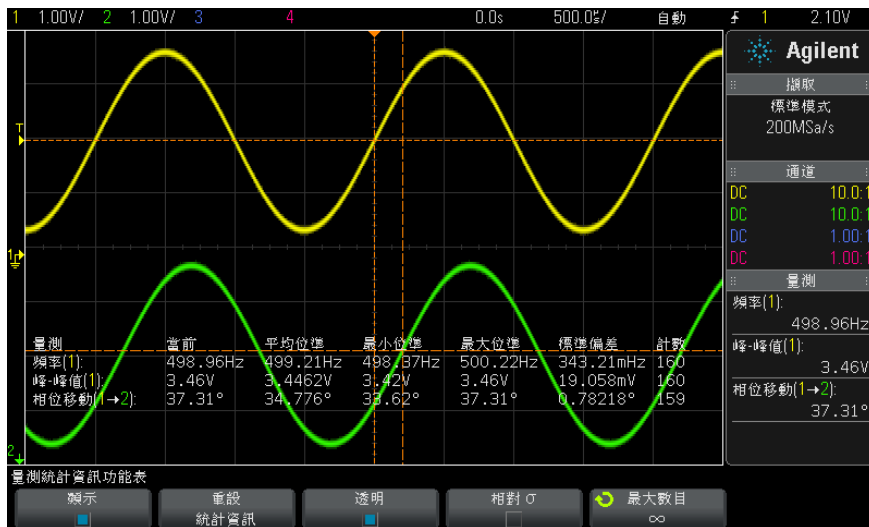

將顯示以下統計資訊：量測的名稱、目前量測值、平均值、最小量測值、最大量測值、標準偏差以及執行量測的次數（計數）。統計資訊以所擷取波形的總數（計數）為基礎。

計算「量測統計資訊」中所示標準偏差所用的公式與計算標準偏差量測所用的公式相同。標題為「AC RMS」（第 203 頁）的一節中展示了該公式。

量測的來源通道會顯示在量測名稱後面的括弧中。例如，「**頻率(1)**」表示通道 1 上的頻率量測。

您可以切換統計資訊的**顯示**或**顯示關閉**。即使關閉統計資訊顯示時，統計資訊也會持續累積。

從「量測」功能表瀏覽至其他位置時，統計資訊將不會顯示，但是會繼續收集統計資料。返回「量測」功能表即可再次看到資料。

若要重設統計資訊量測，請按下**重設統計資訊**軟鍵。這樣會重設所有統計資訊，並再次開始記錄統計資料。

每次新增新量測（例如頻率、週期或幅度）時，就會重設統計資訊並再次開始累積統計資料。

按下 **[Single]**（單次觸發）按鍵時，會重設統計資訊，並完成單一量測（計數 = 1）。後續的 **[Single]**（單次觸發）擷取將累積統計資料（計數將遞增）。

按下**透明**軟鍵可以停用透明模式。這樣會以灰色背景顯示統計資訊。再次按下**透明**軟鍵可以啟用透明模式。這樣會在沒有背景的畫面上寫入量測值、統計資訊和游標值。「透明」設定會影響量測統計資訊、參考波形資訊以及可選遮罩測試功能之統計資訊的顯示。

相對 σ — 如果啟用，量測統計資訊中顯示的標準偏差將變為相對標準偏差，即標準偏差 / 平均值。

最大數目 — 此軟鍵可指定計算量測統計資訊時所用值的數量。

僅在停止擷取並關閉可選分段記憶體功能時，才會顯示**遞增統計**軟鍵。按下**[Single]**（單次觸發）或**[Run/Stop]**（執行 / 停止）按鍵可以停止擷取。您可以使用水平位置控制項（在前面板的「水平設定」控制項區段中）在波形中平移。作用中的量測將保留在畫面上，以便您可以對所擷取的波形進行各方面的量測。按下**遞增統計**可將目前量測的波形新增至收集的統計資料中。

僅在停止擷取並開啟可選分段記憶體功能時，才會顯示**分析分段**軟鍵。擷取完成（且示波器停止）後，您可以按下**分析分段**軟鍵累積所擷取區段的量測統計資訊。

您也可以開啟無限持續性（在「顯示」功能表中），然後按下**分析分段**軟鍵以建立無限持續性顯示。

14 量測

15 遮罩測試

從「標準」波形建立遮罩（自動遮罩）	219
遮罩測試設定選項	221
遮罩統計資訊	223
手動修改遮罩檔案	224
建置遮罩檔案	227

確認波形與一組特殊參數是否相符的一種方式是使用遮罩測試。遮罩會定義示波器顯示畫面的區域，波形必須在此區域內才符合選擇的參數。會在顯示畫面上逐點確認是否符合遮罩。遮罩測試會在顯示的類比通道上操作，不會在未顯示的通道上操作。

若要啟用遮罩測試，請在購買示波器時訂購 LMT 選項，或是在購買示波器之後單獨訂購 DSOX3MASK。


從「標準」波形建立遮罩（自動遮罩）

標準波形符合選擇的所有參數，所有其他波形都將與該波形進行比較。


- 1 設定示波器以顯示標準波形。
- 2 按下 **[Analyze]**（分析）按鍵。
- 3 按下**特性**，然後選取**遮罩量測**。
- 4 再次按下**特性**，以啟用遮罩測試。



15 遮罩測試

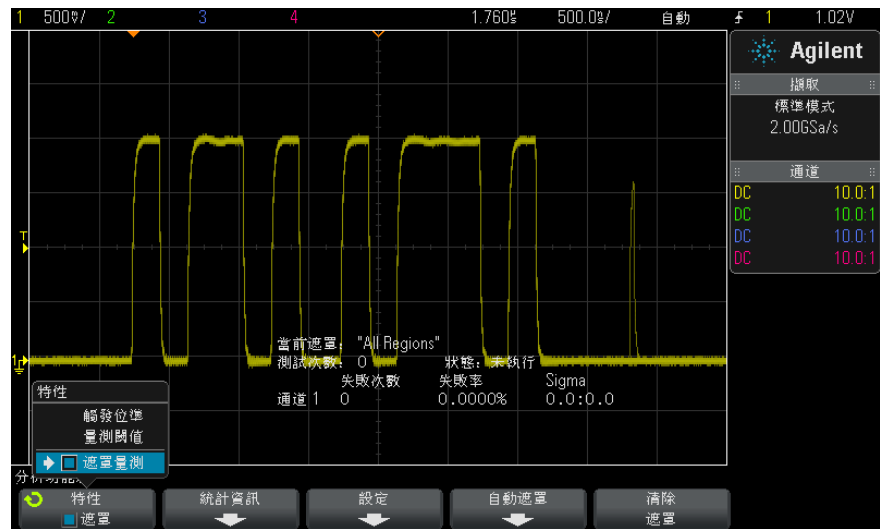

- 5 按下**自動遮罩**。
- 6 在「自動遮罩」功能表中，按下**來源**軟鍵，然後確保選取所需的類比通道。

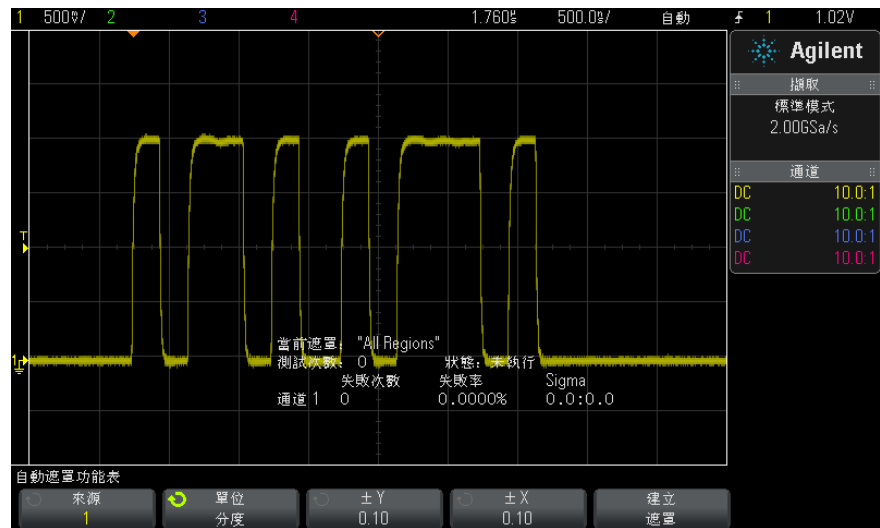



- 7 調整遮罩的水平容差 ($\pm Y$) 和垂直容差 ($\pm X$)。可以使用方格或絕對單位 (伏特或秒) 調整這些容差，透過**單位**軟鍵可以選取這些單位。

8 按下**建立遮罩**軟鍵。

已建立遮罩並開始測試。

任何時候按下**建立遮罩**軟鍵，都會清除舊遮罩並建立新遮罩。

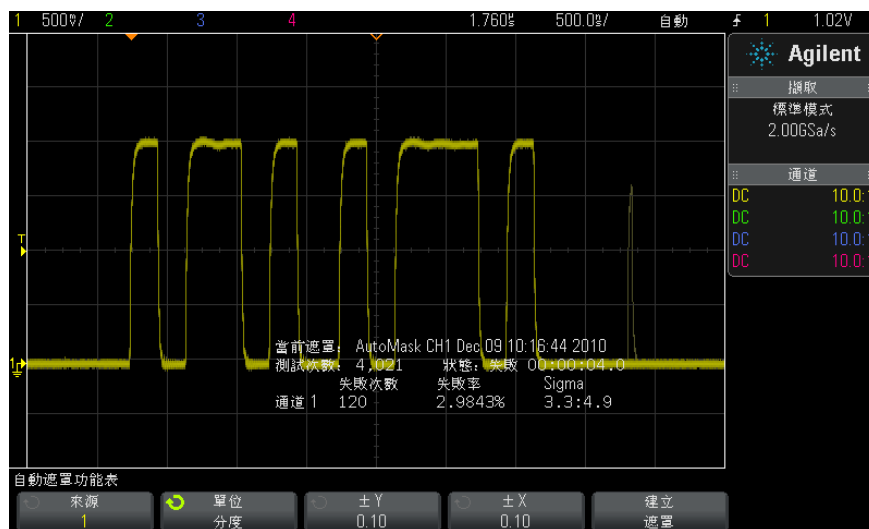9 若要清除遮罩並關閉遮罩測試，請按下  後退 / 向上按鍵返回「遮罩量測」功能表，然後按下**清除遮罩**軟鍵。

啟用遮罩測試時，如果無限持續性顯示模式（請參閱「[設定或清除持續性](#)」（第 119 頁））為「開啟」，則會保持開啟狀態；如果無限持續性為「關閉」，則會在開啟遮罩測試時開啟，然後在關閉遮罩測試時關閉。

對遮罩設定進行
疑難排解

如果按下**建立遮罩**時，顯示的遮罩佈滿整個畫面，請檢查「自動遮罩」功能表中的「± Y」和「± X」設定。如果這兩項設定為零，產生的遮罩將會緊貼波形周圍。

如果按下**建立遮罩**時，沒有建立任何遮罩，請檢查「± Y」和「± X」設定。這兩項設定的值可能過大，因而看不見遮罩。

遮罩測試設定選項


從「遮罩量測」功能表中，按下**設定**軟鍵可進入「遮罩設定」功能表。

執行截止	<p>藉由「執行截止」軟鍵，您可以指定終止測試的條件。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 持續 — 示波器持續執行。但是，如果出現錯誤，會發生使用有錯誤軟鍵指定的動作。 • 最少測試次數 — 選擇此選項，然後使用測試次數軟鍵可以選取示波器將觸發、顯示波形以及與遮罩比較的次數。示波器會在完成指定的測試次數之後停止。可能會超過指定的最少測試次數。如果出現錯誤，會發生使用有錯誤軟鍵指定的動作。實際完成的測試次數會在軟鍵上方顯示。 • 最短時間 — 選擇此選項，然後使用測試時間軟鍵可以選取示波器將執行的時間長度。經過選取的時間後，示波器就會停止。可能會超過指定的時間。如果出現錯誤，會發生使用有錯誤軟鍵指定的動作。實際的測試時間會在軟鍵上方顯示。 • 最小 Sigma 值 — 選擇此選項，然後使用「Sigma」軟鍵可以選取最小 sigma。在測試過足夠的波形，可以達到最小測試 sigma 之前，遮罩測試會始終執行。(如果出現錯誤，示波器會執行有錯誤軟鍵指定的動作。)請注意，此為測試 sigma (假設無缺陷情況下，針對特定數目測試波形的最大可達成處理 sigma)，與處理 sigma (與每次測試的失敗數量相關)不同。選擇較小的 sigma 值時，sigma 值可能超過選取的值。此時會顯示實際的 sigma。
有錯誤	<p>有錯誤設定會指定輸入波形與遮罩不相符時採取的動作。此設定優先於執行截止設定。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 停止 — 示波器會在偵測到第一個錯誤時 (發現第一個與遮罩不相符的波形時) 停止。此設定優先於最少測試次數和最短時間設定。 • 儲存 — 示波器會在偵測到錯誤時儲存畫面影像。在「儲存」功能表 (按下 [Save/Recall] (儲存 / 呼叫) > 儲存) 中，選取影像格式 (*.bmp 或 *.png)、目的地 (在 USB 儲存裝置上) 以及檔案名稱 (可以自動遞增)。如果過於頻繁地出現錯誤，且示波器的全部時間皆用於儲存影像，按下 [Stop] (停止) 按鍵可以停止擷取。 • 列印 — 示波器會在偵測到錯誤時列印畫面影像。只有如 "列印示波器的顯示畫面" (第 259 頁) 中所述連接印表機時才能使用此選項。 • 量測 — 僅會針對包含遮罩違規的波形執行量測 (如果示波器支援，還有量測統計資訊)。通過的波形不會影響量測。擷取模式設為「平均模式」時，不可使用此模式。 <p>請注意，您可以選擇列印或儲存，但是無法同時選取兩者。可以同時選取所有其他動作。例如，您可以同時選取停止和量測，以便讓示波器進行量測，並在偵測到第一個錯誤時停止。</p> <p>出現遮罩測試失敗時，您也可以後面板上的 TRIG OUT BNC 接頭上輸出信號。請參閱 "設定後面板 TRIG OUT 來源" (第 273 頁)。</p>

來源鎖定	如果使用 來源鎖定 軟鍵開啟來源鎖定，則移動波形時會重新繪製遮罩，以便與來源相符。例如，如果您變更水平時間基準或垂直增益，則會使用新的設定重新繪製遮罩。 如果關閉「來源鎖定」，變更水平或垂直設定時不會重新繪製遮罩。
源	如果變更「來源」通道，不會清除遮罩。遮罩會根據所指派通道的垂直增益和偏移設定重新調整。若要為選取的來源通道建立新的遮罩，請返回功能表的上一階層，然後依次按下 自動遮罩 和 建立遮罩 。「遮罩設定」功能表中的「來源」軟鍵與「自動遮罩」功能表中的「來源」軟鍵相同。
Test All	如果啟用，遮罩測試中會包括顯示的所有類比通道。如果停用，則測試中僅包括選取的來源通道。

遮罩統計資訊

從「遮罩量測」功能表中，按下**統計資訊**軟鍵可進入「遮罩統計資訊」功能表。

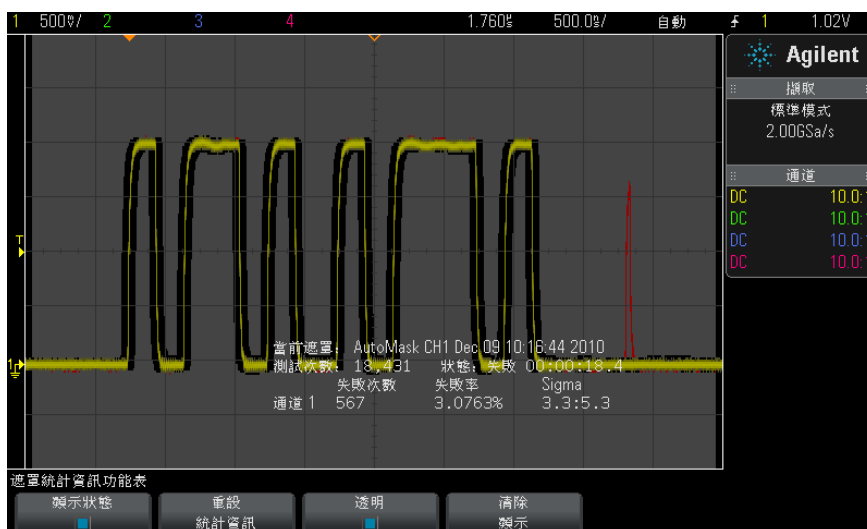

顯示狀態	<p>如果啟用顯示統計資料，會顯示以下資訊：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 目前遮罩、遮罩名稱、通道號碼、日期和時間。 • 測試次數（已執行遮罩測試的總數）。 • 狀態（通過、失敗或未測試）。 • 累計測試時間（以小時、分鐘、秒和十分之一秒為單位）。 <p>對於每個類比通道：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 失敗（擷取時信號軌跡超出遮罩範圍）次數。 • 失敗率（失敗的百分比）。 • Sigma（根據所測試的波形數量，處理 sigma 與最大可達成 sigma 的比率）。
重設統計資訊	<p>請注意，出現下列情況時也會重設統計資訊：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 關閉遮罩測試後再將其開啟。 • 按下「清除遮罩」軟鍵。 • 建立自動遮罩。 <p>此外，累計時間計數器也會在示波器於擷取停止後再次執行時歸零。</p>
透明	<p>啟用「透明」模式可在沒有背景的畫面上寫入量測值和統計資訊。停用「透明」模式則可以使用灰色背景顯示量測值和統計資訊。「透明」設定會影響遮罩測試統計資訊、量測統計資訊以及參考波形資訊顯示。</p>
清除顯示	<p>清除示波器顯示畫面中的擷取資料。</p>

手動修改遮罩檔案

您可以手動修改使用自動遮罩功能建立的遮罩檔案。

- 1 請依照「從「標準」波形建立遮罩（自動遮罩）」（第 219 頁）中的步驟 1-7。建立遮罩後，請勿將其清除。
- 2 將 USB 大量儲存裝置連接到示波器。
- 3 按下 [Save/Recall]（儲存 / 呼叫）按鍵。
- 4 按下**儲存**軟鍵。
- 5 按下**格式**軟鍵並選取**遮罩**。
- 6 按下第二個軟鍵，並選取 USB 大量儲存裝置上的目的資料夾。
- 7 按下**按下以儲存**軟鍵。這將建立說明遮罩的 ASCII 文字檔案。
- 8 拔下 USB 大量儲存裝置，將其連接到 PC。
- 9 使用文字編輯器（例如 Wordpad）開啟您建立的 .msk 檔案。
- 10 進行編輯、儲存，然後關閉檔案。

遮罩檔案包含以下部分：

- 遮罩檔案識別碼。
- 遮罩標題。
- 遮罩違反區域。
- 示波器設定資訊。

遮罩檔案識別碼


遮罩檔案識別碼是 MASK_FILE_548XX。

遮罩標題

遮罩標題是 ASCII 字元的字串。範例：autoMask CH1 OCT 03 09:40:26 2008

如果遮罩檔案的標題包含關鍵字「autoMask」，依據定義，遮罩的邊緣位於通過區域。否則，會將遮罩的邊緣定義為失敗。

遮罩違反區域

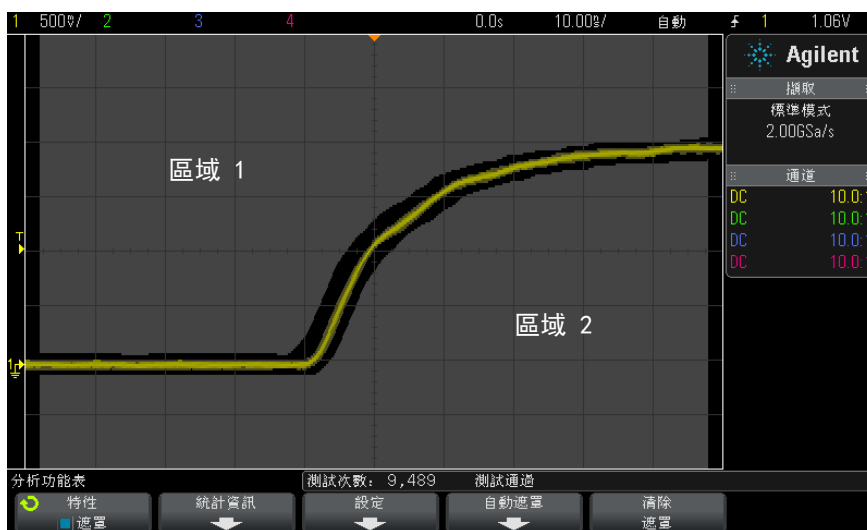

可為遮罩最多定義 8 個區域。可將這些區域編號為 1-8。它們可以任何順序顯示在 .msk 檔案中。區域的編號順序必須是從上到下、從左到右。

自動遮罩檔案包含兩個特殊區域：「粘附」在顯示畫面頂部的區域，以及「粘附」在顯示畫面底部的區域。頂部區域由第一個點和最後一個點的「MAX」y 值表示。底部區域由第一個點和最後一個點的「MIN」y 值表示。

檔案中，頂部區域的編號必須最小，底部區域的編號必須最大。

區域編號 1 表示頂部遮罩區域。區域 1 中的頂點描述了某條線上的點，該線是遮罩頂部區域的底部邊緣。

15 遮罩測試

與此類似，區域 2 中的頂點描述了形成遮罩底部區域之頂部邊緣的線。

會對遮罩檔案中的頂點進行標準化。有四個參數可定義對值進行標準化的方式：

- X1
- ΔX
- Y1
- Y2

在遮罩檔案的示波器設定部分，會定義這四個參數。

在檔案中，使用以下等式對 Y 值（通常是電壓）進行標準化：

$$Y_{\text{norm}} = (Y - Y1) / \Delta Y$$

$$\text{其中 } \Delta Y = Y2 - Y1$$

將遮罩檔案中已標準化的 Y 值轉換為電壓：

$$Y = (Y_{\text{norm}} * \Delta Y) + Y1$$

$$\text{其中 } \Delta Y = Y2 - Y1$$

在檔案中，使用以下等式對 X 值（通常是時間）進行標準化：

$$X_{\text{norm}} = (X - X1) / \Delta X$$

將已標準化的 X 值轉換為時間：

$$X = (X_{\text{norm}} * \Delta X) + X1$$

示波器設定資訊

關鍵字「setup」和「end_setup」（在某行中單獨顯示）可定義遮罩檔案之示波器設定部分的開頭與結尾。示波器設定資訊包含遠端編程語言指令，載入遮罩檔案時，示波器會執行這些指令。


可以在此部分中輸入合法的任何遠端編程指令。

遮罩設定可控制如何解譯標準化的向量，進而控制在顯示畫面中如何繪製遮罩。控制遮罩設定的遠端編程指令如下：

```
:MTES:SCAL:BIND 0
:MTES:SCAL:X1 -400.000E-06
:MTES:SCAL:XDEL +800.000E-06
:MTES:SCAL:Y1 +359.000E-03
:MTES:SCAL:Y2 +2.35900E+00
```

建置遮罩檔案

以下遮罩使用所有八個遮罩區域。建立遮罩檔案最困難的步驟是將時間及電壓值標準化為 X 和 Y 值。以下範例展示了一種簡單的方式，可將電壓和時間轉換為遮罩檔案中標準化的 X 和 Y 值。

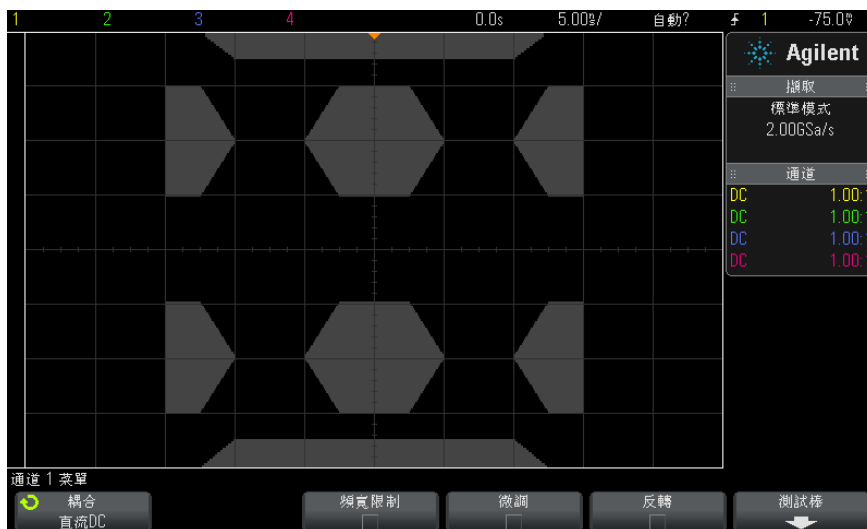

以下遮罩檔案可產生以上所示的遮罩：

MASK_FILE_548XX

"All Regions"

```
/* Region Number */ 1
/* Number of vertices */ 4
-12.50, MAX
-10.00, 1.750
10.00, 1.750
12.50, MAX
```

```
/* Region Number */ 2
/* Number of vertices */ 5
-10.00, 1.000
-12.50, 0.500
-15.00, 0.500
-15.00, 1.500
-12.50, 1.500
```

```
/* Region Number */ 3
/* Number of vertices */ 6
-05.00, 1.000
```

15 遮罩測試

```
-02.50, 0.500
02.50, 0.500
05.00, 1.000
02.50, 1.500
-02.50, 1.500

/* Region Number */ 4
/* Number of vertices */ 5
10.00, 1.000
12.50, 0.500
15.00, 0.500
15.00, 1.500
12.50, 1.500

/* Region Number */ 5
/* Number of vertices */ 5
-10.00, -1.000
-12.50, -0.500
-15.00, -0.500
-15.00, -1.500
-12.50, -1.500

/* Region Number */ 6
/* Number of vertices */ 6
-05.00, -1.000
-02.50, -0.500
02.50, -0.500
05.00, -1.000
02.50, -1.500
-02.50, -1.500

/* Region Number */ 7
/* Number of vertices */ 5
10.00, -1.000
12.50, -0.500
15.00, -0.500
15.00, -1.500
12.50, -1.500

/* Region Number */ 8
/* Number of vertices */ 4
-12.50, MIN
-10.00, -1.750
10.00, -1.750
12.50, MIN

setup
:MTES:ENAB 1
:CHAN1:RANG +4.00E+00;OFFS +0.0E+00;COUP DC;IMP ONEM;DISP 1;BWL 0;INV 0
:CHAN1:LAB "1";UNIT VOLT;PROB +1.0E+00;PROB:SKEW +0.0E+00;STYP SING
:CHAN2:RANG +16.0E+00;OFFS +1.62400E+00;COUP DC;IMP FIFT;DISP 0;BWL 0;INV 0
:CHAN2:LAB "2";UNIT VOLT;PROB +1.0E+00;PROB:SKEW +0.0E+00;STYP SING
:CHAN3:RANG +40.0E+00;OFFS +0.0E+00;COUP DC;IMP ONEM;DISP 0;BWL 0;INV 0
:CHAN3:LAB "3";UNIT VOLT;PROB +1.0E+00;PROB:SKEW +0.0E+00;STYP SING
:CHAN4:RANG +40.0E+00;OFFS +0.0E+00;COUP DC;IMP ONEM;DISP 0;BWL 0;INV 0
:CHAN4:LAB "4";UNIT VOLT;PROB +1.0E+00;PROB:SKEW +0.0E+00;STYP SING
:EXT:BWL 0;IMP ONEM;RANG +5E+00;UNIT VOLT;PROB +1.0E+00;PROB:STYP SING
:TIM:MODE MAIN;REF CENT;MAIN:RANG +50.00E-09;POS +0.0E+00
:TRIG:MODE EDGE;SWE AUTO;NREJ 0;HFR 0;HOLD +60E-09
:TRIG:EDGE:SOUR CHAN1;LEV -75.00E-03;SLOP POS;REJ OFF;COUP DC
:ACQ:MODE RTIM;TYPE NORM;COMP 100;COUNT 8;SEGM:COUN 2
:DISP:LAB 0;CONN 1;PERS MIN;SOUR PMEM1
```

```

:HARD:APR "":AREA SCR;FACT 0;FFE 0;INKS 1;PAL NONE;LAY PORT
:SAVE:FIL "mask_0"
:SAVE:IMAG:AREA GRAT;FACT 0;FORM NONE;INKS 0;PAL COL
:SAVE:WAV:FORM NONE
:MTES:SOUR CHAN1;ENAB 1;LOCK 1
:MTES:AMAS:SOUR CHAN1;UNIT DIV;XDEL +3.00000000E-001;YDEL +2.00000000E-001
:MTES:SCAL:BIND 0;X1 +0.0E+00;XDEL +1.0000E-09;Y1 +0.0E+00;Y2 +1.00000E+00
:MTES:RMOD FOR;RMOD:TIME +1E+00;WAV 1000;SIGM +6.0E+00
:MTES:RMOD:FACT:STOP 0;PRIN 0;SAVE 0
end_setup

```

如何完成遮罩測試？

InfiniiVision 示波器透過為波形檢視區域建立 200 x 640 的資料庫來啟動遮罩測試。會將陣列中的每個位置指定為違反區域或通過區域。波形的資料點每次出現在違反區域中時，就會記錄一項失敗。如果選取了 **Test All**，會根據每個擷取的遮罩資料庫測試每個作用中的類比通道。針對每個通道可記錄超過 20 億個失敗。還會記錄所測試擷取的數量，並顯示為「測試次數」。

遮罩檔案允許使用解析度大於 200 X 640 的資料庫。會對資料進行某些量化，以減少畫面上顯示的遮罩檔案資料。

15 遮罩測試

16 數位電壓計

數位電壓計 (DVM) 分析功能使用任何類比通道，提供 3 位數的電壓和 5 位數的頻率量測。DVM 量測與示波器的擷取系統不同步，且隨時保持擷取。


若要啟用數位電壓計的分析功能，請在購買示波器時訂購 DVM 選項，或是在購買示波器之後單獨訂購 DSOXDVM。

DVM 的顯示是七段資料組成的讀數，像是在數位電壓計上讀到的那樣。它會顯示選取的模式以及單位。您可使用通道之「Probe」(測試棒) 功能表中的 **Units** (單位) 軟鍵來選取單位。

按下 **[Analyze]** (分析) 鍵後，DVM 顯示也會出現在標線，伴隨刻度和頻率計數器。DVM 刻度是由通道的垂直刻度和參考位準決定。刻度的藍色三角形指標顯示最近的量測。上面的白色長條顯示過去 3 秒內的量測極端值。



16 數位電壓計

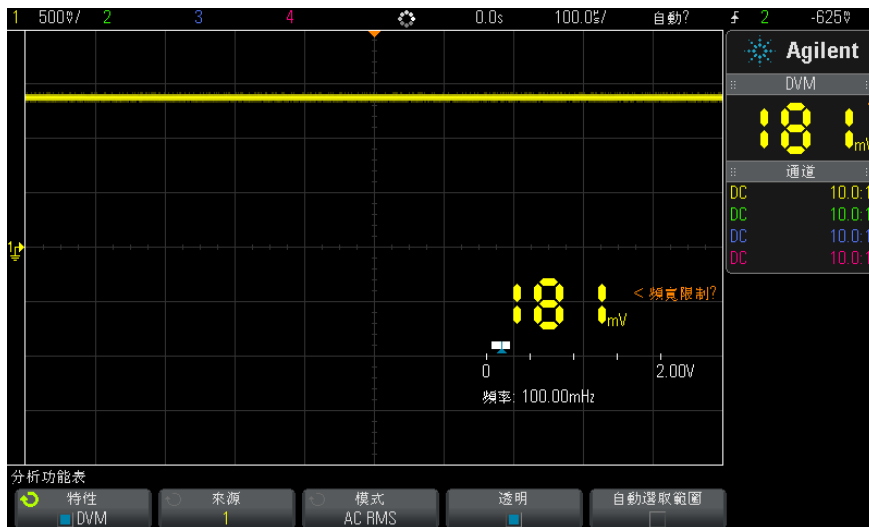

當信號頻率介於 20Hz 和 100kHz 之間，DVM 就會進行準確的 RMS 量測。當信號頻率超出這個範圍，在 DVM 顯示中會出現「<BW Limit?」(< 頻寬限制?) 或「>BW Limit?」(> 頻寬限制?)，警告您有不正確的 RMS 量測結果。

若要使用數位電壓計：

- 1 按下 [Analyze] (分析) 按鍵。
- 2 按下 **Features** (特性)，然後選取 **Digital Voltmeter** (數位電壓計)。
- 3 再次按下 **Features** (特性) 以啟用 DVM 量測。
- 4 按下 **Source** (來源) 軟鍵，然後使用「Entry」(輸入) 旋鈕選取類比通道，作為數位電壓計 (DVM) 的量測之處。

DVM 進行量測時，選取的通道不一定要啟動 (顯示波形)。

- 5 按下 **Mode** (模式) 軟鍵，然後旋轉「Entry」(輸入) 旋鈕選取數位電壓計 (DVM) 的模式：
 - **AC RMS** 是擷取之資料在移除 DC 分量後的均方根值。
 - **DC** 顯示擷取之資料的 DC 值。
 - **DC RMS** 顯示擷取之資料的方均根值。
 - **頻率** - 顯示頻率計數器量測值。
- 6 按下 **Transparent** (透明) 可以切換 DVM 顯示的透明和實體背景。

- 7 若示波器觸發中沒有使用選取的來源通道，按下 **Auto Range**（自動選取範圍）可以停用或啟用 DVM 通道的垂直刻度、垂直（接地位準）位置、和觸發（閾值電壓）位準（用於計數器頻率量測）的自動調整。

如果啟用，**Auto Range**（自動選取範圍）會覆寫嘗試為通道之垂直刻度和位置旋鈕所做的調整。

如果停用，可以正常使用通道的垂直刻度和位置。

16 數位電壓計

17 波形產生器

選取產生的波形類型和設定	235
編輯任意波形	238
輸出波形產生器同步脈波	242
指定預期輸出負載	242
使用波形產生器邏輯預設	243
新增雜訊至波形產生器輸出	243
還原波形產生器預設	244

示波器具有內建的波形產生器。它由選項 WGN 或 DSOX3WAVEGEN 升級啟用。使用示波器測試電路時，藉由波形產生器可以輕鬆提供輸入信號。

使用示波器設定可以儲存及呼叫波形產生器設定。請參閱[章節 18](#)，“儲存 / 呼叫（設定、畫面、資料）”，（從第 245 頁開始）。

選取產生的波形類型和設定

- 1 若要存取「波形產生器」功能表，及啟用或停用前面板 Gen Out BNC 上的波形產生器輸出，請按下 **[Wave Gen]**（波形產生器）按鍵。

啟用波形產生器輸出時，**[Wave Gen]**（波形產生器）按鍵會亮起。停用波形產生器輸出時，**[Wave Gen]**（波形產生器）按鍵會熄滅。


首次開啟儀器時，會始終停用波形產生器輸出。

如果對 Gen Out BNC 施加的電壓過大，會自動停用波形產生器輸出。

- 2 在「波形產生器」功能表中，按下**波形**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕選取波形類型。



17 波形產生器

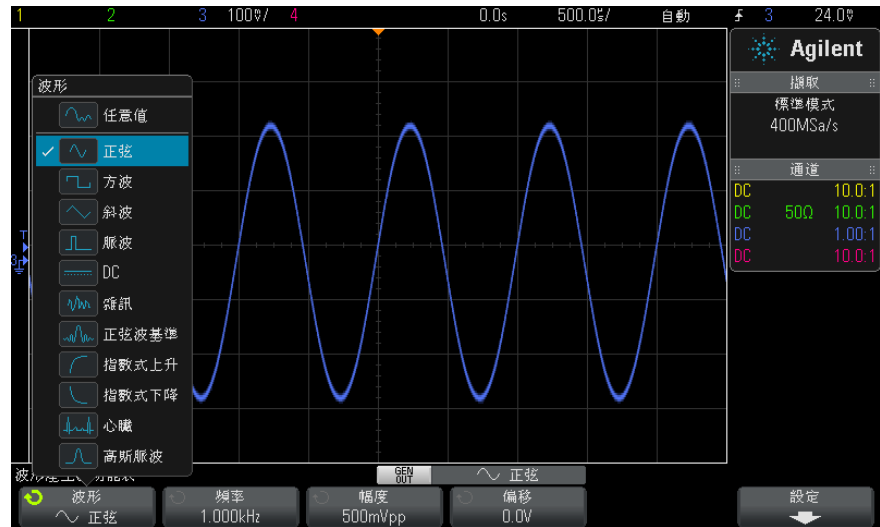

3 視所選波形類型，使用其餘的軟鍵和輸入旋鈕設定波形的特性。

波形類型	特性	頻率範圍	最大幅度 (高 -Z) ¹	偏移 (高 -Z) ¹
任意	使用 頻率 / 頻率微調 / 週期 / 週期微調 / 幅度 / 高位準和偏移 / 低位準 軟鍵可設定任意波形信號參數。 使用 編輯波形 軟鍵可定義任意波形的形狀。 請參閱 " 編輯任意波形 " (第 238 頁)。	100 mHz 至 12 MHz	20 mVpp 至 5 Vpp	±2.50 V
正弦	使用 頻率 / 頻率微調 / 週期 / 週期微調 / 幅度 / 高位準和偏移 / 低位準 軟鍵可設定正弦信號參數。	100 mHz 至 20 MHz	20 mVpp 至 5 Vpp	±2.50 V
方波	使用 頻率 / 頻率微調 / 週期 / 週期微調 / 幅度 / 高位準、偏移 / 低位準和占空比 軟鍵可設定方波信號參數。 可將占空比調整為 20% 到 80%。	100 mHz 至 10 MHz	20 mVpp 至 5 Vpp	±2.50 V
斜波	使用 頻率 / 頻率微調 / 週期 / 週期微調 / 幅度 / 高位準、偏移 / 低位準和對稱 軟鍵可設定斜波信號參數。 對稱表示斜波波形每個週期的上升時間量，可以調整為 0% 至 100%。	100 mHz 至 200 kHz	20 mVpp 至 5 Vpp	±2.50 V

波形類型	特性	頻率範圍	最大幅度 (高 -Z) ¹	偏移 (高 -Z) ¹
脈波	使用 頻率 / 頻率微調 / 週期 / 週期微調、幅度 / 高位準、偏移 / 低位準和寬度 / 寬度微調 軟鍵可設定脈波信號參數。 可以將脈波寬度調整為 20 ns 到週期減 20 ns。	100 mHz 至 10 MHz	20 mVpp 至 5 Vpp	±2.50 V
DC	使用 偏移 軟鍵可設定 DC 位準。	n/a	n/a	±2.50 V
雜訊	使用 幅度 / 高位準和偏移 / 低位準 可設定雜訊信號參數。	n/a	20 mVpp 至 5 Vpp	±2.50 V
正弦波基準	使用 頻率 / 頻率微調 / 週期 / 週期微調、幅度和偏移 軟鍵可設定 sinc 信號參數。	100 mHz 至 1 MHz	20 mVpp 至 5 Vpp	±1.25 V
指數式上升	使用 頻率 / 頻率微調 / 週期 / 週期微調、幅度 / 高位準和偏移 / 低位準 軟鍵可設定指數式上升信號參數。	100 mHz 至 5 MHz	20 mVpp 至 5 Vpp	±2.50 V
指數式下降	使用 頻率 / 頻率微調 / 週期 / 週期微調、幅度 / 高位準和偏移 / 低位準 軟鍵可設定指數式下降信號參數。	100 mHz 至 5 MHz	20 mVpp 至 5 Vpp	±2.50 V
心臟	使用 頻率 / 頻率微調 / 週期 / 週期微調、幅度和偏移 軟鍵可設定心臟信號參數。	100 mHz 至 200 kHz	20 mVpp 至 5 Vpp	±1.25 V
高斯脈波	使用 頻率 / 頻率微調 / 週期 / 週期微調、幅度和偏移 軟鍵可設定高斯脈波信號參數。	100 mHz 至 5 MHz	20 mVpp 至 4 Vpp	±1.25 V

¹ 如果輸出負載為 50 Ω，則這些值將減半。

按下信號參數軟鍵可以開啟用於選取調整類型的功能表。例如，您可以選擇輸入幅度和偏移值，也可以選擇輸入高位準和低位準值。或者您可以選擇輸入頻率值或週期值。按住軟鍵可以選取調整的類型。轉動輸入旋鈕可以調整值。

請注意，您可以針對頻率、週期和寬度選取粗調和微調。此外，按下輸入旋鈕可以在粗調和微調之間快速切換。

設定軟鍵可開啟「波形產生器設定」功能表，您可以藉由該功能表進行波形產生器相關的其他設定。

17 波形產生器



請參閱：

- "輸出波形產生器同步脈波" (第 242 頁)
- "指定預期輸出負載" (第 242 頁)
- "使用波形產生器邏輯預設" (第 243 頁)
- "新增雜訊至波形產生器輸出" (第 243 頁)
- "還原波形產生器預設" (第 244 頁)

編輯任意波形

- 1 選取**任意**作為產生的波形類型 (請參閱 "選取產生的波形類型和設定" (第 235 頁)) 時，按下**編輯波形**軟鍵以開啟「編輯波形」功能表。



開啟「編輯波形」功能表時，您將看到現有的任意波形定義。圖中所示的電壓和時間週期是限制參數，這些參數來自「波形產生器」主功能表的頻率和幅度設定。

2 使用「編輯波形」功能表中的以下軟鍵定義任意波形的形狀：

軟鍵	說明
新建	開啟「新增波形」功能表。請參閱 "新建任意波形" (第 239 頁)。
編輯現有	開啟「編輯波形點」功能表。請參閱 "編輯現有任意波形" (第 240 頁)。
插入	指定如何在任意波形點之間繪線。 如果啟用，會在波形編輯器中的點之間繪線。一點與下一點之間的電壓位準將線性變更。 如果停用，則波形編輯器中的所有線段都是水平的。一點與下一點之間的電壓位準將保持不變。
來源	選取將擷取並儲存至任意波形的類比通道或參考波形。請參閱 "將其他波形擷取至任意波形" (第 241 頁)。
儲存來源至 Arb	擷取所選的波形來源，並將其複製到任意波形。請參閱 "將其他波形擷取至任意波形" (第 241 頁)。

附註

您可以使用 **[Save/Recall]** (儲存 / 呼叫) 按鍵和功能表將任意波形儲存至四個內部儲存位置的其中一個位置，或儲存至 USB 儲存裝置，您可在以後呼叫這些波形。請參閱 ["儲存任意波形"](#) (第 253 頁) 和 ["呼叫任意波形"](#) (第 256 頁)。

新建任意波形

按下「編輯波形」功能表中的**新建**，將開啟「新增波形」功能表。



建立新任意波形：

- 1 在「新增波形」功能表中，按下**初始點**，然後使用輸入旋鈕選取新波形中的初始點數。

新波形將是方波，並具有您指定的點數。這些點將等間距地分布在該時間週期中。

- 2 使用**頻率 / 頻率微調 / 週期 / 週期微調**軟鍵設定任意波形的時間週期限制參數 (重複頻率)。

17 波形產生器

- 3 使用**幅度 / 高位準**和**偏移 / 低位準**軟鍵設定任意波形的電壓限制參數。
- 4 準備建立新任意波形時，按下**套用與編輯**。

注意

建立新任意波形時，將覆寫現有的任意波形定義。請注意，您可以使用 **[Save/Recall]**（儲存 / 呼叫）按鍵和功能表將任意波形儲存至四個內部儲存位置的其中一個位置，或儲存至 USB 儲存裝置，您可在以後呼叫這些波形。請參閱 "**儲存任意波形**"（第 253 頁）和 "**呼叫任意波形**"（第 256 頁）。

將建立新波形並開啟「編輯波形點」功能表。請參閱 "**編輯現有任意波形**"（第 240 頁）。

請注意，您還可以擷取其他波形，以建立新任意波形。請參閱 "**將其他波形擷取至任意波形**"（第 241 頁）。

編輯現有任意波形

建立新任意波形時，按下「編輯波形」功能表中的**編輯現有**或按下**套用與編輯**，將開啟「編輯波形點」功能表。



指定點的電壓值：

- 1 按下**點數**，然後使用輸入旋鈕選取您希望設定其電壓值的點。
- 2 按下**電壓**，然後使用輸入旋鈕設定該點的電壓值。

插入點：

- 1 按下**點數**，然後使用輸入旋鈕選取將在其后插入新點的點。
- 2 按下**插入點**。

將對所有點進行調整，使各點之間保持統一的時間間距。

移除點：

- 1 按下**點數**，然後使用輸入旋鈕選取您希望移除的點。
- 2 按下**移除點**。

將對所有點進行調整，使各點之間保持統一的時間間距。

使用**透明**軟鍵可以啟用或停用透明背景。啟用時，您可以檢視下面的波形。停用時，背景會有陰影。

將其他波形擷取至任意波形

按下「波形產生器」主功能表中的**編輯波形**，將開啟「編輯波形」功能表。



將其他波形擷取至任意波形：

- 1 按下**來源**，然後使用輸入旋鈕選取您希望擷取其波形的類比通道、數學函數或參考位置。
- 2 按下**儲存來源至 Arb**。

注意

建立新任意波形時，將覆寫現有的任意波形定義。請注意，您可以使用 **[Save/Recall]**（儲存 / 呼叫）按鍵和功能表將任意波形儲存至四個內部儲存位置的其中一個位置，或儲存至 USB 儲存裝置，您可在以後呼叫這些波形。請參閱 "**儲存任意波形**"（第 253 頁）和 "**呼叫任意波形**"（第 256 頁）。

會將來源波形精簡至 8192（最大值）個或更少的任意波形點。

附註

如果來源波形的頻率和 / 或電壓超出波形產生器所能產生的範圍，則會將任意波形限於波形產生器能產生的範圍之內。例如，作為任意波形擷取的 20 MHz 波形，將成為 12 MHz 波形。

輸出波形產生器同步脈波

- 1 如果示波器的軟鍵上目前並未顯示「波形產生器」功能表，請按下 **[Wave Gen]**（波形產生器）按鍵。
- 2 在「波形產生器」功能表中，按下**設定**軟鍵。
- 3 在「波形產生器設定」功能表中，按下**觸發輸出**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕選取**波形產生器同步脈波**。

波形類型	同步信號特性
除 DC、雜訊和心臟外的所有波形	同步信號是 TTL 正脈波，在波形上升到零伏特（或 DC 偏移值）以上時出現。
DC、雜訊和心臟	N/A

指定預期輸出負載

- 1 如果示波器的軟鍵上目前並未顯示「波形產生器」功能表，請按下 **[Wave Gen]**（波形產生器）按鍵。
- 2 在「波形產生器」功能表中，按下**設定**軟鍵。
- 3 在「波形產生器設定」功能表中，按下**輸出負載**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕從以下選項中進行選取：
 - 50 Ω
 - 高 -Z

Gen Out BNC 的輸出阻抗固定為 50 歐姆。但是，透過選擇輸出負載，波形產生器可顯示預期輸出負載的正確幅度和偏移位準。

如果實際的負載阻抗與所選值不同，則顯示的幅度和偏移位準將不正確。

使用波形產生器邏輯預設

藉由邏輯位準預設，您可以將輸出電壓輕鬆設定為 TTL、CMOS (5.0V)、CMOS (3.3V)、CMOS (2.5V) 或 ECL 相容低位準及高位準。

- 1 如果示波器的軟鍵上目前並未顯示「波形產生器」功能表，請按下 **[Wave Gen]** (波形產生器) 按鍵。
- 2 在「波形產生器」功能表中，按下**設定**軟鍵。
- 3 在「波形產生器設定」功能表中，按下**邏輯預設**軟鍵。
- 4 在「波形產生器邏輯位準預設」功能表中，按下其中一個軟鍵，將所產生信號的低電壓及高電壓設為以下邏輯相容位準：

軟鍵 (邏輯位準)	低位準	高位準，預期輸出負載為 50 ohm	高位準，預期輸出負載為高 -Z
TTL	0 V	+2.5 V (TTL 相容)	+5 V
CMOS (5.0V)	0 V	無法使用	+5 V
CMOS (3.3V)	0 V	+2.5 V (CMOS 相容)	+3.3 V
CMOS (2.5V)	0 V	+2.5 V	+2.5 V
ECL	-1.7 V	-0.8 V (ECL 相容)	-0.9 V

新增雜訊至波形產生器輸出

- 1 如果示波器的軟鍵上目前並未顯示「波形產生器」功能表，請按下 **[Wave Gen]** (波形產生器) 按鍵。
- 2 在「波形產生器」功能表中，按下**設定**軟鍵。
- 3 在「波形產生器設定」功能表中，按下**新增雜訊**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取要新增至波形產生器輸出之白雜訊的量。

請注意，新增雜訊會影響針對波形產生器來源的邊緣觸發 (請參閱 "[邊緣觸發](#)" (第 131 頁))，以及波形產生器同步脈波輸出信號 (可傳送至 TRIG OUT，請參閱 "[設定後面板 TRIG OUT 來源](#)" (第 273 頁))。這是因為觸發比較器位於雜訊來源之後。

還原波形產生器預設

- 1 如果示波器的軟鍵上目前並未顯示「波形產生器」功能表，請按下 **[Wave Gen]** (波形產生器) 按鍵。
- 2 在「波形產生器」功能表中，按下**設定**軟鍵。
- 3 在「波形產生器設定」功能表中，按下**預設波形產生**軟鍵。

將還原波形產生器的出廠預設設定 (1 kHz 正弦波、500 mVpp、0 V 偏移、高-Z 輸出負載)。

18 儲存 / 呼叫 (設定、畫面、資料)

儲存設定、畫面影像或資料	245
呼叫設定、遮罩或資料	254
呼叫預設設定	256
執行安全清除	257

可以將示波器設定、參考波形以及遮罩檔案儲存至內部示波器記憶體，也可將其儲存至 USB 儲存裝置，並在以後進行呼叫。您也可以呼叫預設或原廠預設設定。

可將示波器畫面影像以 BMP 或 PNG 格式儲存至 USB 儲存裝置。

可將擷取的波形資料以逗號分隔值 (CSV)、ASCII XY、二進位 (BIN) 以及 Agilent 邏輯分析儀二進位 (ALB) 格式儲存至 USB 儲存裝置。

還可以使用某個指令安全清除示波器的所有非易失性內部記憶體。

儲存設定、畫面影像或資料

- 1 按下 [Save/Recall] (儲存 / 呼叫) 按鍵。
- 2 在「儲存 / 呼叫」功能表中，按下**儲存**。
- 3 在「儲存軌跡和設定」功能表中，按下**格式**，然後轉動輸入旋鈕選取要儲存的檔案類型：
 - **設定 (*.scp)** — 示波器的水平時間基準、垂直敏感度、觸發模式、觸發位準、量測、游標以及數學函數設定，可告知示波器如何執行特定量測。請參閱 " 儲存設定檔案 " (第 247 頁)。
 - **8 位元點陣圖影像 (*.bmp)** — 色彩數較少 (8 位元) 之點陣圖格式的完整畫面影像。請參閱 " 儲存 BMP 或 PNG 影像檔案 " (第 247 頁)。



18 儲存 / 呼叫 (設定、畫面、資料)

- **24 位元點陣圖影像 (*.bmp)** — 24 位元色彩之點陣圖格式的完整畫面影像。請參閱 " 儲存 BMP 或 PNG 影像檔案 " (第 247 頁)。
- **24 位元影像 (*.png)** — 24 位元色彩之 PNG 格式的完整畫面影像 (使用低失真率壓縮)。檔案會比 BMP 格式的檔案小很多。請參閱 " 儲存 BMP 或 PNG 影像檔案 " (第 247 頁)。
- **CSV 資料 (*.csv)** — 將建立所顯示所有通道和數學波形的逗號分隔值檔案。此格式適用於試算表分析。請參閱 " 儲存 CSV、ASCII XY 或 BIN 資料檔案 " (第 248 頁)。
- **ASCII XY 資料 (*.csv)** — 將為所顯示的每個通道建立單獨的逗號分隔值檔案。此格式也適用於試算表。請參閱 " 儲存 CSV、ASCII XY 或 BIN 資料檔案 " (第 248 頁)。
- **參考波形資料 (*.h5)** — 使用此格式儲存波形資料，可將該資料重取至其中一個示波器參考波形位置。請參閱 " 將參考波形檔案儲存至 USB 儲存裝置 " (第 252 頁)。
- **ALB 資料 (*.alb)** — 將建立 Agilent 專屬格式檔案，*Agilent 邏輯分析儀* 應用軟體可以使用 Agilent B4610A 資料匯入工具匯入該檔案，以進行離線檢視和分析。請參閱 " 儲存 ALB 資料檔案 " (第 249 頁)。
- **二進位資料 (*.bin)** — 將建立二進位檔案，包含標頭以及時間與電壓對形式的資料。此檔案比 ASCII XY 資料檔案小很多。請參閱 " 儲存 CSV、ASCII XY 或 BIN 資料檔案 " (第 248 頁)。
- **解碼列表資料 (*.csv)** — 這是 CSV 格式檔案，包含使用逗號分隔各欄的序列解碼列表資訊。請參閱 " 儲存解碼列表資料檔案 " (第 251 頁)。
- **遮罩 (*.msk)** — 將建立 Agilent 專屬格式的遮罩檔案，Agilent InfiniiVision 示波器可讀取該檔案。遮罩資料檔案包括某些示波器設定資訊，但不包括所有設定資訊。若要儲存所有設定資訊 (包括遮罩資料檔案)，請改為選擇 " 設定 (*.scp) " 格式。請參閱 " 儲存遮罩 " (第 252 頁)。
- **任意波形資料 (*.csv)** — 將建立任意波形點之時間與電壓值的逗號分隔值檔案。請參閱 " 儲存任意波形 " (第 253 頁)。
- **功率譜波資料 (*.csv)** — 授權使用 DSOX3PWR 功率分析應用時，將建立電流譜功率分析結果的逗號分隔值檔案。如需詳細資訊，請參閱 *《DSOX3PWR 功率量測應用使用者指南》*。

您也可以配置 [Quick Action] (快速鍵) 按鍵以儲存設定、畫面影像或資料。請參閱 " 設定 [Quick Action] (定義快捷鍵) 按鍵 " (第 278 頁)。

儲存設定檔案

可以將設定檔案儲存至 10 個內部 (\Agilent Flash) 位置中的一個位置，或儲存至外部 USB 儲存裝置。

- 1 按下 [Save/Recall] (儲存 / 呼叫) > 儲存 > 格式，然後轉動輸入旋鈕以選取設定 (*.scp)。
- 2 按下第二個位置的軟鍵，然後使用輸入旋鈕瀏覽至儲存位置。請參閱 " 瀏覽儲存位置 " (第 253 頁)。
- 3 最後按下按下以儲存軟鍵。

將顯示訊息，告訴您儲存是否成功。

設定檔案具有副檔名 SCP。使用文檔瀏覽器 (請參閱 " 文檔瀏覽器 " (第 268 頁)) 時會顯示這些副檔名，但是使用 「呼叫」功能表時不會顯示這些副檔名。

儲存 BMP 或 PNG 影像檔案

可以將影像檔案儲存至外部 USB 儲存裝置中。


- 1 按下 [Save/Recall] (儲存 / 呼叫) > 儲存 > 格式，然後轉動輸入旋鈕以選取 8 位元點陣圖影像 (*.bmp)、24 位元點陣圖影像 (*.bmp) 或 24 位元影像 (*.png)。
- 2 按下第二個位置的軟鍵，然後使用輸入旋鈕瀏覽至儲存位置。請參閱 " 瀏覽儲存位置 " (第 253 頁)。
- 3 按下設定軟鍵。

在「文檔設定」功能表中，可使用以下軟鍵和選項：

- **設定資訊** — 還會將設定資訊 (垂直、水平、觸發、擷取、數學和顯示設定) 儲存至具有 TXT 副檔名的單獨檔案中。
- **反轉背景色** — 畫面上顯示的影像檔案中的方格具有白色的背景，而非黑色背景。



格線未倒轉

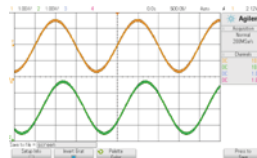

格線已倒轉

- **調色** — 可以讓您在顏色或黑白影像之間進行選擇。

18 儲存 / 呼叫 (設定、畫面、資料)

4 最後按下 **按下以儲存** 軟鍵。

將顯示訊息，告訴您儲存是否成功。

附註

儲存畫面影像時，示波器會使用按下 [**Save/Recall**] (儲存 / 呼叫) 按鍵之前造訪的上一個功能表。這樣，您就可以儲存軟鍵功能表區域中的所有相關資訊。

若要儲存底部顯示「儲存 / 呼叫」功能表的畫面影像，請按下 [**Save/Recall**] (儲存 / 呼叫) 按鍵兩次，然後儲存影像。

附註

您也可以使用網頁瀏覽器來儲存示波器的顯示影像。如需詳細資料，請參閱 "[取得影像](#)" (第 291 頁)。

另請參閱 • "[加上註解](#)" (第 279 頁)

儲存 CSV、ASCII XY 或 BIN 資料檔案

可以將資料檔案儲存至外部 USB 儲存裝置中。

- 1 按下 [**Save/Recall**] (儲存 / 呼叫) > **儲存** > **格式**，然後轉動輸入旋鈕以選取 **CSV 資料 (*.csv)**、**ASCII XY 資料 (*.csv)** 或 **二進位資料 (*.bin)**。
- 2 按下第二個位置的軟鍵，然後使用輸入旋鈕瀏覽至儲存位置。請參閱 "[瀏覽儲存位置](#)" (第 253 頁)。
- 3 按下 **設定** 軟鍵。

在「文檔設定」功能表中，可使用以下軟鍵和選項：

- **設定資訊** — 啟用後，還會將設定資訊 (垂直、水平、觸發、擷取、數學和顯示設定) 儲存至具有 TXT 副檔名的單獨檔案中。
- **長度** — 可設定將輸出至檔案的資料點數目。如需詳細資訊，請參閱 "[長度控制](#)" (第 250 頁)。
- **儲存分段** — 將資料擷取至分段記憶體時，您可以指定是儲存目前顯示的區段，還是儲存擷取的所有區段。(另請參閱 "[儲存分段記憶體中的資料](#)" (第 183 頁)。)

4 最後按下 **按下以儲存** 軟鍵。

將顯示訊息，告訴您儲存是否成功。

另請參閱 • "[二進位資料 \(.bin\) 格式](#)" (第 307 頁)

- "CSV 和 ASCII XY 檔案" (第 313 頁)
- "CSV 檔案中的最小值與最大值" (第 314 頁)

儲存 ALB 資料檔案

可以使用 *Agilent 邏輯分析儀* 應用程式以及 Agilent B4610A 資料匯入工具在 PC 上對 Agilent 邏輯分析儀二進位 (ALB) 格式檔案進行離線檢視和分析。請參閱 "《Agilent Technologies B4610A Data Import Tool for Offline Viewing and Analysis Data Sheet》(用於離線檢視或分析資料表的 Agilent Technologies B4610A 資料匯入工具) (出版物號 5989-7834EN)"。

可以將 ALB 資料檔案儲存至外部 USB 儲存裝置中。

- 1 按下 [Save/Recall] (儲存 / 呼叫) > 儲存 > 格式，然後轉動輸入旋鈕以選取 **ALB 資料 (*.alb)**。
- 2 按下第二個位置的軟鍵，然後使用輸入旋鈕瀏覽至儲存位置。請參閱 " 瀏覽儲存位置 " (第 253 頁)。
- 3 按下設定軟鍵。

在「文檔設定」功能表中，可使用以下軟鍵和選項：

- **設定資訊** — 啟用後，還會將設定資訊 (垂直、水平、觸發、擷取、數學和顯示設定) 儲存至具有 TXT 副檔名的單獨檔案中。
- **長度** — 可設定將輸出至檔案的資料點數目。如需詳細資訊，請參閱 " 長度控制 " (第 250 頁)。
- **Alb 格式** — 可用的 ALB 序列格式包括：
 - 預設
 - CAN
 - I2C
 - LIN
 - UART/RS232
 - SPI (2 線序列)
 - SPI (3 線序列)
 - SPI (4 線序列)

當您選擇預設以外的任何 ALB 格式時，類比通道 (若有顯示) 的波形也會數位化，並顯示為數位波形。類比通道的觸發位準可確定將電壓視為邏輯 1 或 0 的點。

18 儲存 / 呼叫 (設定、畫面、資料)

如果您如下表所示將序列匯流排信號連接到示波器，*Agilent 邏輯分析儀* 應用程式中的匯流排 / 信號名稱將正確無誤。否則，您必須在 *Agilent 邏輯分析儀* 應用程式中重新對應信號。

表 5 建議的信號對應

標籤	信號	示波器通道	對應至邏輯分析儀通道
TxRS232	Tx	Ch1	D0
RxRS232	Rx	Ch2	D1
I2C	資料	Ch1	D0
	Clk	Ch2	D1
SPI2 (2 線)	Clk	Ch1	D0
	資料	Ch2	D1
SPI3 (3 線)	晶片選取	Ch1	D0
	Clk	Ch2	D1
	資料	Ch3	D2
SPI4 (4 線)	晶片選取	Ch1	D0
	Clk	Ch2	D1
	DataIn	Ch3	D2
	DataOut	Ch4	D3
CAN	資料	Ch1	D0
LIN	資料	Ch1	D0

4 最後按下 **按下以儲存** 軟鍵。

將顯示訊息，告訴您儲存是否成功。

長度控制

將資料儲存至 CSV、ASCII XY、BIN 或 ALB 格式檔案時，可以使用**長度**控制。它也可設定將輸出至檔案的資料點數目。只會儲存顯示的資料點。

資料點的最大數目取決於以下情況：

- 是否正在執行擷取。停止擷取時，資料來自原始擷取記錄。執行擷取時，資料來自較小的量測記錄。
- 是使用 **[Stop]** (停止) 還是使用 **[Single]** (單次觸發) 停止示波器。執行擷取分割記憶體可以提供快速的波形更新率。單一擷取使用所有記憶體。
- 是否僅開啟了通道對中的一個通道。(通道 1 和通道 2 是一對，通道 3 和通道 4 是另一對。) 通道對中的通道會分割擷取記憶體。
- 是否開啟了參考波形。顯示的參考波形會消耗擷取記憶體。
- 是否開啟了數位通道。顯示的數位通道會消耗擷取記憶體。
- 是否開啟了分段記憶體。區段數量會分割擷取記憶體。
- 水平時間 / 格 (掃描速度) 設定。如果設定為較快的值，則顯示畫面上顯示的資料點較少。
- 儲存至 CSV 格式檔案時，資料點的最大數目為 64K。

如果需要，長度控制會對資料執行「n 中取一」精簡操作。例如：若**長度**設定為 1000，您要顯示的記錄長度是 5000 個資料點，則在每五個資料點中會除去四個，從而建立長度為 1000 個資料點的輸出檔案。

儲存波形資料時，儲存時間取決於選擇的格式：

資料檔案格式	儲存時間
BIN、ALB	最快
ASCII XY	中速
CSV	最慢

- 另請參閱
- "二進位資料 (.bin) 格式" (第 307 頁)
 - "CSV 和 ASCII XY 檔案" (第 313 頁)
 - "CSV 檔案中的最小值與最大值" (第 314 頁)

儲存解碼列表資料檔案

可以將解碼列表資料檔案儲存至外部 USB 儲存裝置中。

- 1 按下 **[Save/Recall]** (儲存 / 呼叫) > **儲存 > 格式**，然後轉動輸入旋鈕以選取**解碼列表資料檔案**。
- 2 按下第二個位置的軟鍵，然後使用輸入旋鈕瀏覽至儲存位置。請參閱 " 瀏覽儲存位置 " (第 253 頁)。

18 儲存 / 呼叫 (設定、畫面、資料)

- 3 按下**設定**軟鍵。
在「文檔設定」功能表中，可使用以下軟鍵和選項：
 - **設定資訊** — 啟用後，還會將設定資訊（垂直、水平、觸發、擷取、數學和顯示設定）儲存至具有 TXT 副檔名的單獨檔案中。
- 4 最後按下**按下以儲存**軟鍵。
將顯示訊息，告訴您儲存是否成功。

將參考波形檔案儲存至 USB 儲存裝置

- 1 按下 [Save/Recall] (儲存 / 呼叫) 按鍵。
- 2 在「儲存 / 呼叫」功能表中，按下**儲存**軟鍵。
- 3 在「儲存」功能表中，按下**格式**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕選取**參考波形資料 (*.h5)**。
- 4 按下**來源**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取來源波形。
- 5 按下第二個位置的軟鍵，然後使用輸入旋鈕瀏覽至儲存位置。請參閱 "[瀏覽儲存位置](#)" (第 253 頁)。
- 6 最後按下**按下以儲存**軟鍵。
將顯示訊息，告訴您儲存是否成功。

儲存遮罩

可以將遮罩檔案儲存至四個內部 (\Agilent Flash) 位置中的一個位置，或儲存至外部 USB 儲存裝置。

- 1 按下 [Save/Recall] (儲存 / 呼叫) > **儲存** > **格式**，然後轉動輸入旋鈕以選取**遮罩 (*.msk)**。
- 2 按下第二個位置的軟鍵，然後使用輸入旋鈕瀏覽至儲存位置。請參閱 "[瀏覽儲存位置](#)" (第 253 頁)。
- 3 最後按下**按下以儲存**軟鍵。
將顯示訊息，告訴您儲存是否成功。

遮罩檔案具有副檔名 MSK。

附註

也會將遮罩儲存為設定檔案的一部分。請參閱 "[儲存設定檔案](#)" (第 247 頁)。

另請參閱 • 章節 15, “遮罩測試,” (從第 219 頁開始)

儲存任意波形

可以將任意波形檔案儲存至四個內部 (\Agilent Flash) 位置的其中之一, 或儲存至外部 USB 儲存裝置。

- 1 按下 [Save/Recall] (儲存 / 呼叫) > 儲存 > 格式, 然後轉動輸入旋鈕以選取任意波形資料 (* .csv)。
- 2 按下第二個位置的軟鍵, 然後使用輸入旋鈕瀏覽至儲存位置。請參閱 " 瀏覽儲存位置 " (第 253 頁)。
- 3 最後按下按下以儲存軟鍵。

將顯示訊息, 告訴您儲存是否成功。

另請參閱 • " 編輯任意波形 " (第 238 頁)

瀏覽儲存位置

儲存或呼叫檔案時, 「儲存」功能表或「呼叫」功能表的第二個位置的軟鍵以及輸入旋鈕, 皆可用於瀏覽至儲存位置。儲存位置可以是內部示波器儲存位置 (對於設定檔案或遮罩檔案), 也可以是所連接 USB 儲存裝置上的外部儲存位置。

第二個位置的軟鍵可能具有以下標籤:

- **按下選擇** — 可用於按下輸入旋鈕以瀏覽至新資料夾或儲存位置。
- **位置** — 您已瀏覽至目前資料夾位置 (並未在儲存檔案)。
- **儲存至** — 您可以儲存至選取的位置。
- **從 .. 載入** — 您可以從選取的檔案進行呼叫。

儲存檔案時:

- 建議的檔案名稱顯示在軟鍵上方的**儲存到文檔 =** 行中。
- 若要覆寫現有檔案, 請瀏覽至該檔案並予以選取。若要建立新檔案名稱, 請參閱 " 輸入檔案名稱 " (第 253 頁)。

輸入檔案名稱

將檔案儲存至 USB 儲存裝置時建立新檔案名稱:

- 1 在「儲存」功能表中, 按下**檔案名**軟鍵。

您必須將 USB 儲存裝置連接到示波器, 此軟鍵才會處於作用中。

18 儲存 / 呼叫 (設定、畫面、資料)

- 2 在「檔案名」功能表中，使用**拼寫**、**確認**、**進格**和**刪除字段**軟鍵輸入檔案名稱：
 - **拼寫** — 按下此軟鍵並轉動輸入旋鈕可以選取目前位置上的字元。
 - **確認**、**進格** — 按下此軟鍵可以輸入字元，並將游標移至下一個字元位置。按下輸入旋鈕的效果與按下**確認**、**進格**軟鍵相同。
 - **刪除字段** — 按下此軟鍵可以刪除目前位置上的字元。

附註

您可使用連接的 USB 鍵盤來代替 **Spell** (拼字) (和其他) 字元編輯軟鍵的使用。

如果可用，可以使用**自動遞增**軟鍵來啟用或停用自動遞增的檔案名稱。自動遞增會在檔案名稱中加上數字字尾，後續每次儲存時，名稱就遞增一個數目。如果檔案名稱長度到達上限，而且檔案名稱的數字部分需要使用更多位數，將視需要截斷字元。

呼叫設定、遮罩或資料

- 1 按下 **[Save/Recall]** (儲存 / 呼叫) 按鍵。
- 2 在「儲存 / 呼叫」功能表中，按下**呼叫**。
- 3 在「呼叫」功能表中，按下**呼叫**：，然後轉動輸入旋鈕選取要呼叫的檔案類型：
 - **設定 (*.scp)** — 請參閱 "**呼叫設定檔案**" (第 255 頁)。
 - **遮罩 (*.msk)** — 請參閱 "**呼叫遮罩檔案**" (第 255 頁)。
 - **參考波形資料 (*.h5)** — 請參閱 "**從 USB 儲存裝置呼叫參考波形檔案**" (第 255 頁)。
 - **任意波形資料 (*.csv)** — 請參閱 "**呼叫任意波形**" (第 256 頁)。

您還可以使用文檔瀏覽器載入設定和遮罩檔案，以呼叫設定和遮罩檔案。請參閱 "**文檔瀏覽器**" (第 268 頁)。

您也可以配置 **[Quick Action]** (快速鍵) 按鍵以呼叫設定、遮罩或參考波形。請參閱 "**設定 [Quick Action] (定義快捷鍵) 按鍵**" (第 278 頁)。

呼叫設定檔案

可以從 10 個內部 (\Agilent Flash) 位置中的一個位置，或從外部 USB 儲存裝置呼叫設定檔案。

- 1 按下 [Save/Recall] (儲存 / 呼叫) > 呼叫 > 呼叫 : ，然後轉動輸入旋鈕以選取**設定 (*.scp)**。
- 2 按下第二個位置的軟鍵，然後使用輸入旋鈕瀏覽至要呼叫的檔案。請參閱 " 瀏覽儲存位置 " (第 253 頁)。
- 3 按下**按下呼叫**軟鍵。
將顯示訊息，告訴您呼叫是否成功。
- 4 如果要清除顯示，請按下**清除顯示**。

呼叫遮罩檔案

可以從四個內部 (\Agilent Flash) 位置中的一個位置，或從外部 USB 儲存裝置呼叫遮罩檔案。

- 1 按下 [Save/Recall] (儲存 / 呼叫) > 呼叫 > 呼叫 : ，然後轉動輸入旋鈕以選取**遮罩 (*.msk)**。
- 2 按下第二個位置的軟鍵，然後使用輸入旋鈕瀏覽至要呼叫的檔案。請參閱 " 瀏覽儲存位置 " (第 253 頁)。
- 3 按下**按下呼叫**軟鍵。
將顯示訊息，告訴您呼叫是否成功。
- 4 如果要清除顯示或清除呼叫的遮罩，請按下**清除顯示**或**清除遮罩**。

從 USB 儲存裝置呼叫參考波形檔案

- 1 按下 [Save/Recall] (儲存 / 呼叫) 按鍵。
- 2 在「儲存 / 呼叫」功能表中，按下**呼叫**軟鍵。
- 3 在「呼叫」功能表中，按下**呼叫**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕選取**參考波形資料 (*.h5)**。
- 4 按下**至參考波形**：軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取所需的參考波形位置。
- 5 按下第二個位置的軟鍵，然後使用輸入旋鈕瀏覽至要呼叫的檔案。請參閱 " 瀏覽儲存位置 " (第 253 頁)。
- 6 按下**按下呼叫**軟鍵。
將顯示訊息，告訴您呼叫是否成功。

18 儲存 / 呼叫 (設定、畫面、資料)

- 7 如果您要清除參考波形之外的所有顯示內容，請按下**清除顯示**。

呼叫任意波形

可以從四個內部 (\Agilent Flash) 位置的其中之一，或從外部 USB 儲存裝置呼叫任意波形檔案。

呼叫並非從示波器儲存的任意波形 (位於外部 USB 儲存裝置中) 時，請注意：

- 如果檔案包含兩欄，則會自動選擇第二欄。
- 如果檔案所含超過兩欄，則會提示您選取要載入的欄。示波器最多會剖析五欄，將忽略第五欄之後的欄。
- 示波器對任意波形最多會使用 8192 個點。為了提高呼叫效率，請確保您的任意波形不超過 8192 個點。

呼叫任意波形：

- 1 按下 **[Save/Recall]** (儲存 / 呼叫) > **呼叫** > **呼叫**，然後轉動輸入旋鈕以選取**任意波形資料 (*.csv)**。
- 2 按下第二個位置的軟鍵，然後使用輸入旋鈕瀏覽至要呼叫的檔案。請參閱 "**瀏覽儲存位置**" (第 253 頁)。
- 3 按下**按下呼叫**軟鍵。
將顯示訊息，告訴您呼叫是否成功。
- 4 如果要清除顯示，請按下**清除顯示**。

另請參閱 • "**編輯任意波形**" (第 238 頁)

呼叫預設設定

- 1 按下 **[Save/Recall]** (儲存 / 呼叫) 按鍵。
- 2 在「儲存 / 呼叫」功能表中，按下**預設 / 清除**。
- 3 在「預設」功能表中，按下以下其中一個軟鍵：
 - **預設設定** — 可呼叫示波器的預設設定。這與按下前面板上 **[Default Setup]** (出廠設定) 按鍵的效果相同。請參閱 "**呼叫預設示波器設定**" (第 28 頁)。
呼叫預設設定時，不會變更某些使用者設定。
 - **出廠預設** — 可呼叫示波器的出廠預設設定。

您必須確認呼叫，因為這將變更所有使用者設定。


執行安全清除

- 1 按下 [**Save/Recall**] (儲存 / 呼叫) 按鍵。
- 2 在「儲存 / 呼叫」功能表中，按下**預設 / 清除**。
- 3 在「預設」功能表中，按下**安全清除**。

這樣將根據《National Industrial Security Program Operating Manual》(國家工業安全計劃行動手冊) (NISPOM) 第 8 章的要求執行所有非易失性記憶體的安全清除。

完成後，您必須確認安全清除，然後示波器將重新啟動。

18 儲存 / 呼叫 (設定、畫面、資料)

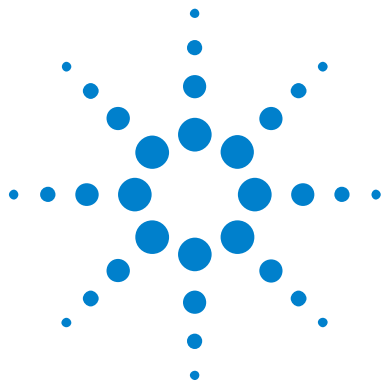

19 列印 (畫面)

列印示波器的顯示畫面	259
設定網路印表機連線	261
指定列印選項	262
指定調色選項	262

如果安裝了 DSOXLAN LAN/VGA 模組，您可以將完整的顯示畫面（包括狀態行和軟鍵）列印至 USB 印表機或網路印表機。


按下 **[Print]**（列印）按鍵時，將顯示「列印配置」功能表。在連接印表機之前，列印選項軟鍵和**按下列印**軟鍵將灰顯（不可用）。

列印示波器的顯示畫面

- 1 連接印表機。您可以：
 - 將 USB 印表機連接到前面板上的 USB 連接埠或後面板上的矩形 USB 主機連接埠。
 - 如需與 InfiniiVision 示波器相容之印表機的最新清單，請造訪 "www.agilent.com/find/InfiniiVision-printers"。
 - 設定網路印表機連線。請參閱 "[設定網路印表機連線](#)"（第 261 頁）。
- 2 按下前面板上的 **[Print]**（列印）按鍵。
- 3 在「列印配置」功能表中，按下**列印至**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕選取所需的印表機。
- 4 按下**選項**軟鍵以選取列印選項。



19 列印 (畫面)

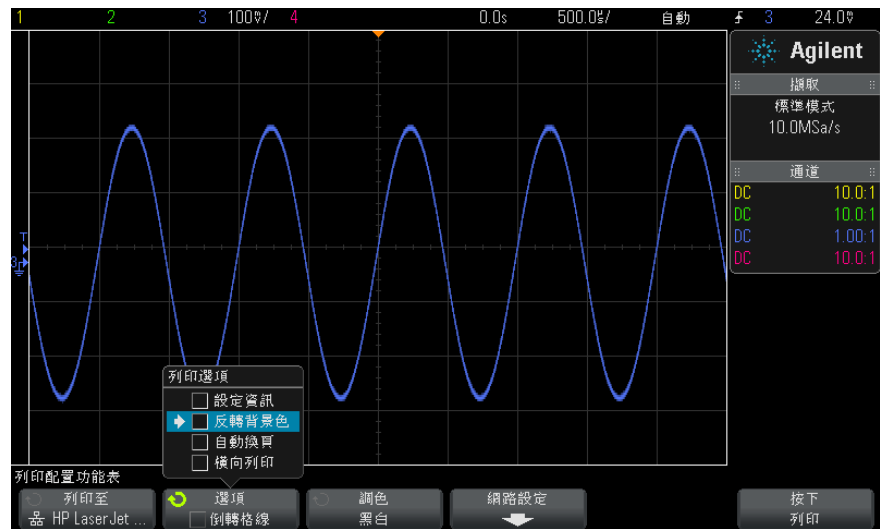

請參閱 " 指定列印選項 " (第 262 頁)。

- 5 按下**調色**軟鍵以選取列印調色。請參閱 " 指定調色選項 " (第 262 頁)。
- 6 按下**按下列印**軟鍵。

您也可以按下**取消列印**軟鍵停止列印。

附註

按下 **[Print]** (列印) 按鍵之前，示波器將列印造訪的上一個功能表。因此，如果在按下 **[Print]** (列印) 之前，有量測 (幅度、頻率等) 顯示在顯示畫面上，則這些量測將顯示在列印結果中。

若要列印底部顯示「列印配置」功能表的顯示畫面，請按下 **[Print]** (列印) 按鍵兩次，然後按下**按下列印**軟鍵。

您也可以設定 **[Quick Action]** (快速鍵) 按鍵以列印顯示畫面。請參閱 " 設定 **[Quick Action]** (定義快捷鍵) 按鍵 " (第 278 頁)。

另請參閱

- " 加上註解 " (第 279 頁)

設定網路印表機連線

安裝 DSOXLAN LAN/VGA 模組後，您可以設定網路印表機連線。

*網路印表機*是指連接到網路上的電腦或列印伺服器的印表機。

- 1 按下前面板上的 **[Print]**（列印）按鈕。
- 2 在「列印配置」功能表中，按下**列印至**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕選取要設定的網路印表機（#0 或 #1）。
- 3 按下**網路設定**軟鍵。
- 4 在「Network Printer Setup」（網路印表機設定）功能表中，按下 **Modify**（修改）軟鍵，然後轉動「Entry」（輸入）旋鈕選取要輸入的網路參數。

必須輸入的設定為：

- **Printer Address（印表機位址）** — 這是印表機伺服器的位址，格式為下列格式之一：
 - 已啟用網路之印表機的 IP 位址（例如：192.168.1.100 或 192.168.1.100:650）。或者，也可以在冒號後面加上非標準的連接埠號。
 - 印表機伺服器的 IP 位址，後面加上印表機的路徑（例如：192.168.1.100/printers/printer-name 或 192.168.1.100:650/printers/printer-name）。
 - Windows 網路印表機共用的路徑（例如：\\server\share）。

當印表機位址是 Windows 網路印表機路徑時，**Modify**（修改）軟鍵也能讓您修改這些設定：

- **Network Domain（網路網域）** — 這是 Windows 網路網域名稱。
- **Username（使用者名稱）** — 這是您的 Windows 網路網域登入名稱。
- **Password（密碼）** — 這是您的 Windows 網路網域登入密碼。

若要清除已輸入的密碼，請按下 **Clear Password**（清除密碼）軟鍵。

- 5 使用**拼寫**、**確認**、**進格**和**刪除字段**軟鍵輸入網路印表機設定：
 - **拼寫** — 按下此軟鍵並轉動輸入旋鈕可以選取目前位置上的字元。
 - **確認**、**進格** — 按下此軟鍵可以輸入字元，並將游標移至下一個字元位置。
 - **刪除字段** — 按下**確認**、**進格**軟鍵，直到反白顯示所需字元，然後按下此軟鍵可以刪除該字元。

附註

您可使用連接的 USB 鍵盤來代替 **Spell**（拼字）（和其他）字元編輯軟鍵的使用。

- 6 按下**應用**軟鍵建立印表機連線。
將顯示訊息，告訴您連線是否成功。


指定列印選項

在「列印配置」功能表中，按下**選項**軟鍵可變更以下選項：

- **設定資訊** — 選取此選項可將示波器設定資訊列印至列印結果中，包括垂直、水平、觸發、擷取、數學和顯示設定。
- **反轉背景色** — 選取此選項可以透過將黑色背景變更為白色，減少列印示波器影像時消耗的黑色墨水量。**反轉背景色**是預設模式。



格線未倒轉

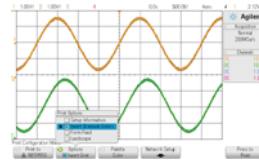

格線已倒轉

- **自動換頁** — 選取此選項可以在列印波形後、列印設定資訊前將換頁指令傳送至印表機。如果希望將設定資訊和波形列印在相同紙張上，請關閉**自動換頁**。僅在選取**設定資訊**選項時，此選項才有效。此外，如果設定資訊的量過多，不適合與波形位於同一頁，則不論**自動換頁**設定如何，都會將設定資訊列印至新頁。
- **橫向列印** — 選取此選項可以在頁面上進行水平列印，而不是垂直列印（肖像模式）。

指定調色選項

在「列印配置」功能表中，按下**調色**軟鍵可變更以下選項。

- **顏色** — 選取此選項可以使用彩色列印畫面。

示波器的列印驅動程式無法將彩色畫面列印至彩色雷射印表機，因此在連接雷射印表機時，**顏色**選項不可用。

- **黑白** — 選取此選項可以使用灰色陰影（而非彩色）來列印畫面。

19 列印 (畫面)

20 系統功能設定

I/O 介面設定	265
設定示波器的 LAN 連線	266
文檔瀏覽器	268
設定示波器首選項	270
設定示波器的時鐘	272
設定後面板 TRIG OUT 來源	273
執行服務工作	274
設定 [Quick Action] (定義快捷鍵) 按鍵 加上註解	278 279

本章說明示波器的系統功能。

I/O 介面設定

透過以下 I/O 介面可以遠端存取和 / 或控制示波器：

- 後面板上的 USB 裝置連接埠 (方形 USB 連接埠)。
- LAN 介面 (如果後面板模組擴充槽中安裝有 LAN/VGA 模組)。
- GPIB 介面 (如果後面板模組擴充槽中安裝有 GPIB 模組)。

設定 I/O 介面：

- 1 按下示波器前面板上的 **[Utility]** (系統功能)。
- 2 在「系統應用」功能表中，按下 **I/O**。
- 3 在「I/O」功能表中，按下 **配置**。



- **LAN** — 如果已安裝 DSOXLAN LAN/VGA 模組，您可以使用 **LAN 設定**和 **LAN 重置**軟鍵來設定 LAN 介面。請參閱 "[設定示波器的 LAN 連線](#)" (第 266 頁)。
- **GPIB** — 如果已安裝 DSOXGPIB GPIB 模組，您可以使用**位址**軟鍵來設定 GPIB 位址。
- USB 介面沒有任何組態設定。

安裝 I/O 介面後，會始終啟用藉由該介面的遠端控制。此外，可以同時透過多個 I/O 介面 (例如 USB 和 LAN) 控制示波器。

- 另請參閱**
- [章節 21](#), “Web 介面,” (從第 283 頁開始) (將示波器連接到 LAN 時)。
 - "[透過 Web 介面進行遠端編程](#)" (第 287 頁)
 - 示波器的《Programmer's Guide》(編程者指南)。
 - "[使用 Agilent IO Libraries 進行遠端編程](#)" (第 288 頁)

設定示波器的 LAN 連線

安裝 DSOXLAN LAN/VGA 模組後，您可以將示波器置於網路上，並設定其 LAN 連線。此作業完成之後，您可以使用示波器的 Web 介面，或透過 LAN 介面遠端控制示波器。

示波器支援使用自動和手動方式對 LAN 進行配置 (請參閱 "[建立 LAN 連線](#)" (第 267 頁))。也可以在 PC 和示波器之間設定點對點 LAN 連線 (請參閱 "[到 PC 的獨立 \(點對點\) 連線](#)" (第 268 頁))。

在網路上設定示波器後，您可以使用示波器的網頁來檢視或變更其網路組態，並存取其他設定 (例如網路密碼)。請參閱[章節 21](#), “Web 介面,” (從第 283 頁開始)。

附註

當您將示波器連接到 LAN 時，最好能透過設定密碼，限制使用者對示波器的存取。依預設，示波器並未受密碼保護。請參閱 "[設定密碼](#)" (第 293 頁) 來設定密碼。

附註

任何時候修改示波器的主機名稱，都會中斷示波器與 LAN 之間的連線。您需要使用新主機名稱重新建立與示波器的通訊。

建立 LAN 連線

自動配置 1 按下 [Utility] (系統功能) > I/O。

2 按下 LAN 設定軟鍵。

3 按下**配置**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取**自動**，並再次按下該軟鍵以將其啟用。

如果您的網路支援 DHCP 或 AutoIP，則啟用**自動**可以讓示波器使用這些服務來取得其 LAN 組態設定

4 如果您的網路提供動態 DNS，您可以啟用**動態 DNS** 選項，以便讓示波器註冊其主機名稱，並使用 DNS 伺服器進行名稱解析。

5 您可以啟用**多點傳送 DNS** 選項，以便讓示波器在沒有傳統 DNS 伺服器的小型網路上使用多點傳送 DNS 進行名稱解析。

6 將 LAN 纜線插入示波器後面板上的「LAN」連接埠，以便將示波器連接到區域網路 (LAN)。

片刻之後，示波器將自動連線至網路。

如果示波器沒有自動連線至網路，請按下 [Utility] (系統功能) > I/O > LAN **重置**。片刻之後，示波器將連線至網路。

手動配置 1 從網路管理員處取得示波器的網路參數 (主機名稱、IP 位址、子網路遮罩、閘道 IP、DNS IP 等)。

2 按下 [Utility] (系統功能) > I/O。

3 按下 LAN 設定軟鍵。

4 按下**配置**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取**自動**，並再次按下該軟鍵以將其停用。

如果未啟用「自動」，則必須使用**位址**和**主機名**軟鍵手動設定示波器的 LAN 組態

5 設定示波器的 LAN 介面：

a 按下**位址**軟鍵。

b 使用**修改**軟鍵 (以及其他軟鍵和輸入旋鈕) 輸入「IP 位址」、「子網路遮罩」、「Gateway 位址」以及「DNS 位址」的值。完成後，返回功能表的上一階層。

c 按下**主機名**軟鍵。使用軟鍵和輸入旋鈕輸入主機名稱。完成後，返回功能表的上一階層。

d 按下**應用**軟鍵。

- 6 將 LAN 纜線插入示波器後面板上的「LAN」連接埠，以便將示波器連接到區域網路 (LAN)。

到 PC 的獨立（點對點）連線

下列程序說明如何建立到示波器的點對點（獨立）連線。如果您想使用筆記型電腦或獨立電腦來控制示波器，建立這種連線會非常有用。

- 1 按下 [Utility] (系統功能) > I/O。
- 2 按下 LAN 設定軟鍵。
- 3 按下配置軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取自動，並再次按下該軟鍵以將其啟用。

如果您的網路支援 DHCP 或 AutoIP，則啟用自動可以讓示波器使用這些服務來取得其 LAN 組態設定。

- 4 使用跳接的 LAN 網路纜線，例如 Agilent 零件編號 5061-0701 (在 ["www.parts.agilent.com"](http://www.parts.agilent.com) 上提供)，將您的 PC 連接到示波器。
- 5 開啟示波器的電源。等到已設定 LAN 連線：
 - 按下 [Utility] (系統功能) > I/O，等到 LAN 狀態顯示「已設定」。

您可能需要等候幾分鐘。

此時已連接儀器，可以透過 LAN 使用儀器的 Web 介面和遠端控制。

文檔瀏覽器

藉由文檔瀏覽器，您可以瀏覽示波器的內部檔案系統以及所連接 USB 儲存裝置的檔案系統。

從內部檔案系統，您可以載入示波器設定檔案或遮罩檔案。

從連接的 USB 儲存裝置，您可以載入設定檔案、遮罩檔案、授權檔案、韌體更新 (*.cab) 檔案、標籤檔案等。此外，您還可以刪除所連接 USB 儲存裝置上的檔案。

附註


位於前面板上的 USB 連接埠，以及後面板上標示為「HOST」的 USB 連接埠，都是 USB Series A 插座。您可以將 USB 大量儲存裝置與印表機連接到這些插座。

後面板上標示為「DEVICE」的方形插座，用於提供透過 USB 對示波器進行控制的功能。如需詳細資訊，請參閱《Programmer's Guide》(編程者指南)。

示波器的內部檔案系統在「\Agilent Flash」下，包含用於示波器設定檔案的 10 個位置，以及用於遮罩檔案的四個位置。

使用文檔瀏覽器：

- 1 按下 [Utility] (系統功能) > 文檔瀏覽器。
- 2 在「文檔瀏覽器」功能表中，按下第一個位置的軟鍵，然後使用輸入旋鈕進行瀏覽。

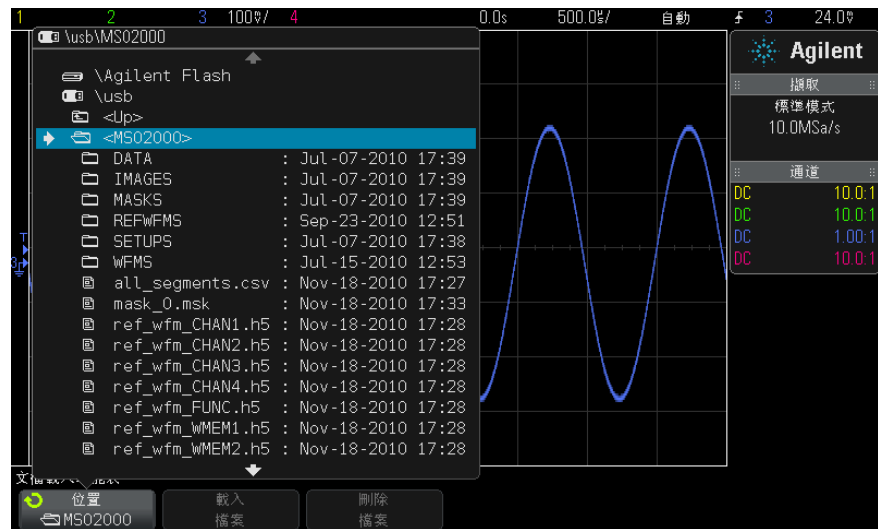

第一個位置的軟鍵可能具有以下標籤：

- **按下選擇** — 可用於按下輸入旋鈕以瀏覽至新資料夾或儲存位置。
- **位置** — 可用於指向目前已選取的目錄。
- **選中** — 可用於指向可以載入或刪除的檔案。

顯示此標籤時，您可以按下**載入檔案**或**刪除檔案**軟鍵以採取動作。

按下輸入旋鈕的效果與按下**載入檔案**軟鍵相同。

示波器無法復原已經從 USB 儲存裝置中刪除的檔案。

使用 PC 可以在 USB 儲存裝置上建立目錄。

USB 儲存裝置 多數 USB 大量儲存裝置都與示波器相容。但是，某些裝置可能不相容，示波器可能無法對其進行讀取和寫入。

如果將 USB 大量儲存裝置連接到示波器前面或後面的 USB 主機連接埠，在讀取 USB 裝置時，會短暫顯示一個小型的四色圓形圖示。

在拔下 USB 大量儲存裝置之前，您不需要將其「退出」。只要確保您啟動的所有檔案操作皆已完成，即可從示波器的主機連接埠上拔下 USB 磁碟機。

請勿連接將自身識別為硬體類型「CD」的 USB 裝置，因為這些裝置與 InfiniiVision X 系列示波器不相容。

如果有兩個 USB 大量儲存裝置連接到示波器，會將第一個指派為「\usb」，將第二個指派為「\usb2」。

另請參閱 • 章節 18, “儲存 / 呼叫 (設定、畫面、資料),” (從第 245 頁開始)

設定示波器首選項

藉由「用戶首選項」功能表 (位於 [Utility] (系統功能) > 選項 > 首選項下)，您可以指定示波器首選項。

- "選擇「波形擴展」或接地" (第 270 頁)
- "停用 / 啟用透明背景" (第 271 頁)
- "載入預設標籤資料庫" (第 271 頁)
- "設定螢幕保護程式" (第 271 頁)
- "設定自動設定首選項" (第 272 頁)

選擇「波形擴展」或接地

變更通道的伏特 / 格設定時，可以將波形顯示設為根據信號接地位準擴展 (或壓縮)，或在顯示畫面上居中顯示。

設定波形擴展參考點

1 按下 [Utility] (系統功能) > 選項 > 首選項 > 波形擴展 並選取：

- **接地** — 顯示的波形會根據通道的接地位置進行擴展。這是預設設定。

信號的接地位準由顯示畫面最左側的 (📏) 接地位準位置圖示來確定。

當您調整垂直敏感度 (伏特 / 格) 控制項時，接地位準不會移動。

如果接地位準超出畫面，波形會根據畫面的頂部或底部邊緣進行擴展 (依據接地超出畫面的位置)。

- **居中** — 顯示的波形會根據顯示畫面的中央進行擴展。

停用 / 啟用透明背景

示波器提供用於確定量測、統計資訊、參考波形資訊以及其他文字顯示是使用透明背景還是使用實體背景的首選項設定。

- 1 按下 [Utility] (系統功能) > 選項 > 首選項。
- 2 按下透明在透明和實體文字顯示背景之間切換。

載入預設標籤資料庫

請參閱 " 將標籤資料庫重設為原廠預設 " (第 127 頁)。

設定螢幕保護程式

您可以設定讓示波器在閒置一段指定的時間之後，開啟顯示器的螢幕保護程式。

- 1 按下 [Utility] (系統功能) > 選項 > 首選項 > 螢幕保護設定以顯示「螢幕保護設定」功能表。



- 2 按下螢幕保護設定軟鍵選取螢幕保護程式的類型。

可將螢幕保護程式設為**關閉**，以顯示清單中顯示的任何影像，螢幕保護程式也可以顯示使用者定義的文字字串。

如果選取了**用戶定義**，則按下**拼寫**軟鍵選取文字字串的第一個字元。使用輸入旋鈕選擇字元。然後按下**確認**，**進格**軟鍵前進到下一個字元，並重複以上程序。

附註

您可使用連接的 USB 鍵盤來代替 Spell (拼字) (和其他) 字元編輯軟鍵的使用。

產生的字串會顯示在軟鍵上方的「文本 =」行中。



- 3 按下**等待時間**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕，選取在所選螢幕保護程式啟動之前等待的分鐘數。

當您轉動輸入旋鈕時，分鐘數會顯示在**等待時間**軟鍵中。預設時間為 180 分鐘 (3 小時)。

- 4 按下**螢幕保護預覽**軟鍵，預覽您使用**螢幕保護設定**軟鍵選取的螢幕保護程式。
- 5 若要在螢幕保護程式啟動之後檢視正常顯示畫面，請按下任何按鍵或轉動任何旋鈕。

設定自動設定首選項

- 1 按下 [Utility] (系統功能) > 選項 > 首選項 > 自動設定。

- 2 在「自動設定首選項」功能表中，您可以：

- 按下**快速偵錯**軟鍵啟用 / 停用此類型的自動設定。

啟用快速偵錯時，自動設定可以讓您進行視覺上的快速比較，以確定正在探測的信號是 DC 電壓、接地信號、還是作用中的 AC 信號。

將保持通道耦合，以便可以輕鬆檢視示波器信號。

- 按下**通道**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以指定要自動設定的通道：

- **所有通道** — 下次按下 [AutoScale] (自動設定) 時，會顯示所有符合自動設定的通道。
- **只顯示打開的通道** — 下次按下 [AutoScale] (自動設定) 時，僅會檢查已開啟通道是否有信號活動。如果您希望在按下 [AutoScale] (自動設定) 後僅檢視特定的作用中通道，此選項會很有用。

- 按下**擷取模式**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取在自動設定期間是否保留擷取模式：

- **標準模式** — 可讓示波器在每次按下 [AutoScale] (自動設定) 按鍵時切換至「標準」擷取模式。這是預設模式。
- **原有模式** — 可讓示波器在按下 [AutoScale] (自動設定) 按鍵時保持您選擇的擷取模式。

設定示波器的時鐘

藉由「時鐘設定」功能表，您可以設定目前日期和一天內的時間 (24 小時制)。此時間 / 日期戳記會顯示在印刷品以及 USB 大量儲存裝置上的目錄資訊中。

設定日期和時間，或檢視目前的日期和時間：

- 1 按下 [Utility] (系統功能) > 選項 > 時鐘設定。



- 2 按下年、月、日、時或分軟鍵，然後旋轉輸入旋鈕以設定所需的數。

時以 24 小時制顯示，因此 1:00 PM 為 13 時。

即時時鐘只允許您選取有效日期。如果選取日之後，變更月或年導致日無效，則會自動調整日。

設定後面板 TRIG OUT 來源

您可以選擇示波器後面板上 TRIG OUT 接頭的來源：

- 1 按下 [Utility] (系統功能) > 選項 > 後面板。

- 2 在「後面板」功能表中，按下**觸發輸出**，然後轉動輸入旋鈕從以下選項中進行選取：

- **觸發** — 示波器每次觸發時，TRIG OUT 上會出現上升邊緣。上升邊緣自示波器的觸發點延遲 30 ns。輸出位準為 0-5 V (開路情況) 及 0-2.5 V (50 Ω 情況)。請參閱**章節 10**，“觸發，” (從第 129 頁開始)。
- **遮罩** — 將定期評估通過 / 失敗狀態。如果測試期間的評估結果為失敗，則觸發輸出脈波為高 (+5 V)。否則觸發輸出保持為低 (0 V)。請參閱**章節 15**，“遮罩測試，” (從第 219 頁開始)。
- **波形產生器同步脈波** — 所有波形產生器輸出函數 (除了 DC 和雜訊) 都有相關的同步信號：

同步信號是 TTL 正脈波，在波形上升到零伏特 (或 DC 偏移值) 以上時出現。

請參閱**章節 17**，“波形產生器，” (從第 235 頁開始)。

TRIG OUT 接頭亦提供使用者校準信號。請參閱“**執行使用者校準**” (第 274 頁)。

執行服務工作

藉由「服務」功能表（在 [Utility]（系統功能）> 服務下），您可以執行與服務有關的工作：



- "執行使用者校準"（第 274 頁）
- "執行硬體本機自檢"（第 276 頁）
- "執行前面板本機自檢"（第 277 頁）
- "顯示示波器資訊"（第 277 頁）
- "顯示使用者校準狀態"（第 277 頁）

如需有關示波器維護及服務的其他資訊，請參閱：

- "清潔示波器"（第 277 頁）
- "檢查保固與延伸服務狀態"（第 277 頁）
- "聯絡 Agilent"（第 278 頁）
- "退回儀器"（第 278 頁）

執行使用者校準

執行使用者校準的時機：

- 每兩年，或在操作 4000 個小時之後。
- 環境溫度和校準溫度相差超過 10° C 時。
- 您希望量測準確度為最高時。

使用時間長度、環境條件和操作其他儀器的經驗都可協助判斷是否需要縮短使用者校準的時間間隔。

使用者校準會執行內部的自我校準程序，以最佳化示波器的信號路徑。該程序會使用內部產生的信號來最佳化影響通道敏感度、偏移和觸發參數的電路。

執行使用者校準將使您的校準憑證失效。如果需要 NIST（美國國家標準與技術研究院）可追溯性，請使用可追蹤的來源執行《Agilent InfiniiVision 2000/3000 X-Series Oscilloscopes Service Guide》(Agilent InfiniiVision 2000/3000 X 系列示波器維修指南) 中的「效能驗證」程序。

執行使用者校準：

- 1 在執行此程序之前，請先從前面板和後面板斷開所有輸入（包括 MSO 上的數位通道纜線），並讓示波器暖機。
- 2 按下後面板的 CAL 按鈕以停用校準保護。
- 3 將等長的短（最長 12 吋）纜線連接到示波器前面板上每個類比通道的 BNC 接頭。如果是 2 通道示波器，需要兩條等長纜線；如果是 4 通道示波器，則需要四條等長纜線。

執行使用者校準時，請使用 50W RG58AU 或同等的 BNC 纜線。

若為 2 通道示波器，請將 BNC T 型接頭連接到等長纜線，然後將 BNC(f) 轉 BNC(f) 接頭（也稱為桶狀連接器）連接到 T 型接頭，如下所示。

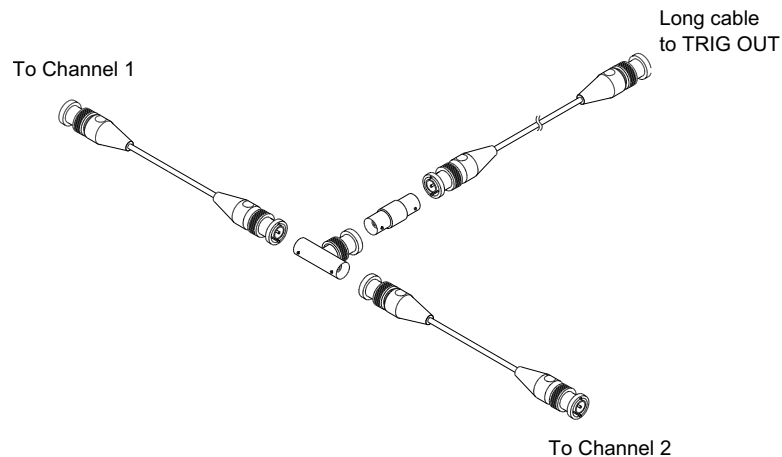


圖 48 2 通道示波器的使用者校準纜線

若為 4 通道示波器，請將 BNC T 型接頭連接到等長纜線，然後將 BNC(f) 轉 BNC(f) 接頭（桶狀連接器）連接到 T 型接頭，如下所示。

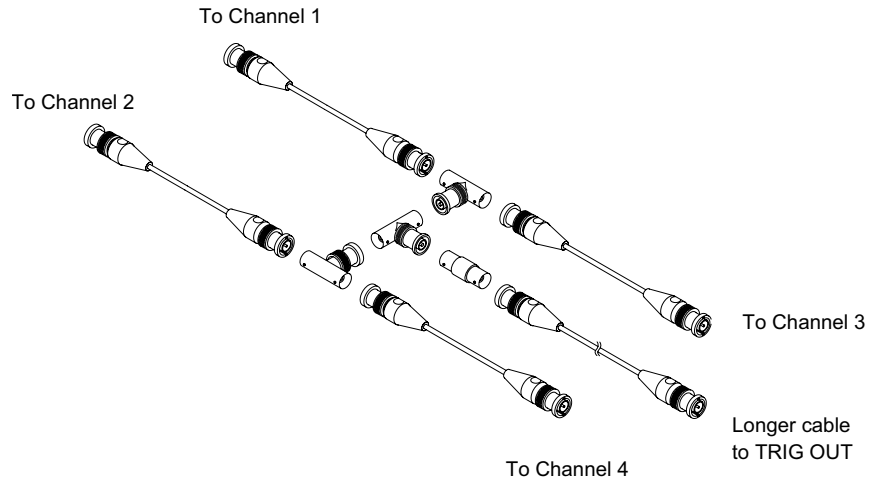


圖 49 4 通道示波器的使用者校準纜線

- 4 將 BNC 纜線（最長 40 吋）從後面板上的 TRIG OUT 接頭連接到 BNC 桶狀連接器。
- 5 按下 [Utility]（系統功能）按鍵，然後按下**服務**軟鍵。
- 6 按下**開始用戶校準**軟鍵，開始執行自我校準。

執行硬體本機自檢

按下 [Utility]（系統功能）> 服務 > 硬體本機自檢可執行一系列的內部程序，以確認示波器正常運作。

建議您在下列情況執行硬體本機自檢：

- 在異常操作後。
- 需要其他資訊以詳細說明示波器故障情況。
- 在修復示波器後確認正確運作。

順利通過硬體本機自檢並不保證示波器能夠發揮 100% 的功能，硬體本機自檢用於確保示波器有 80% 的可能可以正確運作。

執行前面板本機自檢

按下 [Utility] (系統功能) > 服務 > 前面板本機自檢可以測試前面板按鍵和旋鈕，以及示波器顯示。

請遵循畫面上的指示進行操作。

顯示示波器資訊

按下 [Help] (求助) > 關於示波器可以顯示關於示波器的以下資訊：

- 型號。
- 序號。
- 頻寬。
- 安裝的模組。
- 軟體版本。
- 安裝的授權。另請參閱 " 載入授權及顯示授權資訊 " (第 304 頁)。

顯示使用者校準狀態

按下 [Utility] (系統功能) > 服務 > 使用者校準狀態將顯示上一個使用者校準的摘要結果，以及可校準之測試棒的測試棒校準狀態。請注意，不需要校準被動測試棒，但是可以校準 InfiniiMax 測試棒。如需有關校準測試棒的詳細資訊，請參閱 " 校準測試棒 " (第 61 頁)。

Results (結果):
 User Cal date (使用者校準日期):
 Change in temperature since last User Cal (自從上次執行使用者校準後的溫度變化):
 Failure (失敗):
 Comments (註解):
 Probe Cal Status (測試棒校準狀態):

清潔示波器

- 1 移除儀器的電源。
- 2 使用沾有以水稀釋之溫和清潔劑的軟布，清潔示波器的表面。
- 3 確保在儀器完全乾燥之後，再重新連接電源。

檢查保固與延伸服務狀態

瞭解您的示波器的保固狀態：

- 1 使用網頁瀏覽器造訪下列網址：["www.agilent.com/find/warrantystatus"](http://www.agilent.com/find/warrantystatus)

- 2 輸入產品的型號和序號。系統將搜尋產品的保固狀態並顯示結果。如果系統找不到產品的保固狀態，請選取**聯絡我們**，並洽詢 Agilent Technologies 的代表。

聯絡 Agilent

您可在以下網址找到 Agilent Technologies 的聯絡資訊：
["www.agilent.com/find/contactus"](http://www.agilent.com/find/contactus)

退回儀器

將示波器送回 Agilent Technologies 之前，請聯絡最近的 Agilent Technologies 營業處或維修處，以取得其他詳細資料。您可在以下網址找到 Agilent Technologies 的聯絡資訊：["www.agilent.com/find/contactus"](http://www.agilent.com/find/contactus)

- 1 在標籤上載明下列資訊，並將標籤貼在示波器上。
 - 擁有者的名稱和地址。
 - 型號。
 - 序號。
 - 所需服務或故障情況的說明。
- 2 移除示波器上的配件。

只有在配件與故障症狀有關時，才需要將配件退回 Agilent Technologies。
- 3 將示波器包裝好。

您可以使用原來的運送容器，也可以自行提供足以在運送過程中保護儀器的包裝材料。
- 4 將運送容器牢牢密封，並加上「易碎物品」的標示。

設定 [Quick Action] (定義快捷鍵) 按鍵

藉由 [Quick Action] (定義快捷鍵) 按鍵，您按下單一按鍵即可執行常用的重複動作。

設定 [Quick Action] (定義快捷鍵) 按鍵：

- 1 按下 [Utility] (系統功能) > **定義快捷鍵** > **動作**，然後選取應執行的動作：
 - **關閉** — 停用 [Quick Action] (定義快捷鍵) 按鍵。

- **快速量測全部** — 顯示快顯畫面，其中包含所有單一波形量測的快照。藉由**源**軟鍵，您可以選取波形來源（該來源也會成為「量測」功能表中的來源選擇）。請參閱**章節 14**，“量測，”（從第 193 頁開始）。
- **快捷列印** — 列印目前的畫面影像。按下**設定**可以設定列印選項。請參閱**章節 19**，“列印（畫面），”（從第 259 頁開始）。
- **快捷儲存** — 儲存目前的影像、波形資料或設定。按下**設定**可以設定儲存選項。請參閱**章節 18**，“儲存 / 呼叫（設定、畫面、資料），”（從第 245 頁開始）。
- **快捷呼叫** — 呼叫設定、遮罩或參考波形。按下**設定**可以設定呼叫選項。請參閱**章節 18**，“儲存 / 呼叫（設定、畫面、資料），”（從第 245 頁開始）。
- **快捷凍結顯示** — 在不停止執行中擷取的情況下凍結顯示，或在目前顯示已凍結時將其解凍。如需詳細資訊，請參閱“**凍結顯示畫面**”（第 121 頁）。
- **快速觸發模式** — 在「自動」和「標準」之間切換觸發模式，請參閱“**選取「自動」或「標準」觸發模式**”（第 162 頁）。
- **快速清除顯示** — 清除顯示，請參閱“**清除顯示畫面**”（第 120 頁）。


設定 **[Quick Action]**（定義快捷鍵）按鍵之後，您只需按下該按鍵，即可執行選取的動作。

加上註解

您可以在示波器的顯示器左上角加上註解。註解對於記錄目的十分實用，可在擷取畫面之前加上附註。

若要加入註解：

- 1 按下示波器前面板上的 **[Utility]**（系統功能）。
- 2 在「Utility」（系統功能）功能表中，按下 **Annotation**（註解）。
- 3 在「Annotation」（註解）功能表中，按下 **Annotation**（註解）可以啟用註解。
- 4 按下 **Edit**（編輯）。
- 5 在「Edit Annotation」（編輯註解）功能表中：

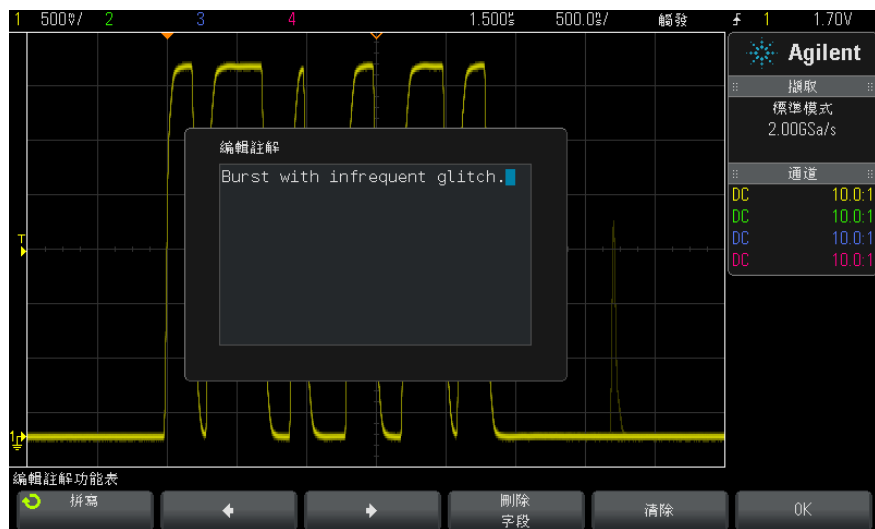

- 使用 **Spell (拼字)**、**←**、**→** 和 **Delete Character (刪除字元)** 軟鍵輸入註解文字：
 - **Spell (拼字)** — 按下此軟鍵並轉動輸入旋鈕可以選取目前位置上的字元。
 - **←** — 按下此軟鍵可以輸入字元，並將游標移至下一個字元位置。
 - **→** — 按下此軟鍵可以輸入字元，並將游標移至上一個字元位置。
 - **Delete Character (刪除字元)** — 按下 **←** 或 **→** 軟鍵，直到要選的字元反白，然後按下此軟鍵刪除字元。


附註

您可使用連接的 USB 鍵盤來代替 **Spell (拼字)** (和其他) 字元編輯軟鍵的使用。

- 使用 **Clear (清除)** 軟鍵刪除所有註解字元。
 - 按下 **OK (確定)** 儲存註解編輯。
- 6 按下 **Text Color (文字顏色)** 軟鍵，然後轉動「Entry」(輸入) 旋鈕以選取註解顏色。

您可選擇白色、紅色或其他顏色，以配合符合類比通道、數位通道、數學波形、參考波形、或標記的顏色。

- 7 按下 **Background** (背景) 軟鍵，然後轉動「Entry」(輸入) 旋鈕以選取註解背景：
 - **不透明** — 註解使用實體背景。
 - **已反轉** — 註解的前景和背景顏色已互換。
 - **透明** — 註解使用透明背景。

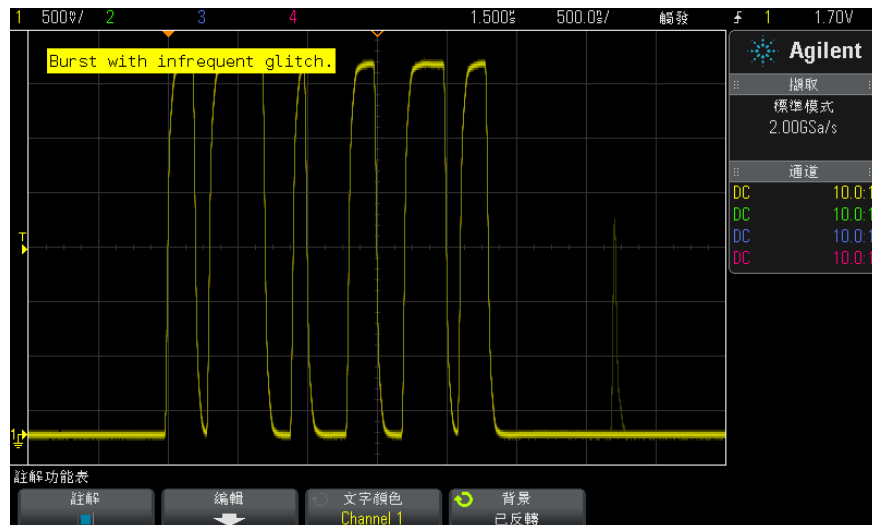

- 另請參閱
- "儲存 BMP 或 PNG 影像檔案" (第 247 頁)
 - "列印示波器的顯示畫面" (第 259 頁)

21 Web 介面

存取 Web 介面	284
Browser Web Control	285
儲存 / 呼叫	289
取得影像	291
識別功能	291
儀器公用程式	292
設定密碼	293

如果 Agilent InfiniiVision X 系列示波器安裝有 DSOXLAN LAN/VGA 選項模組，您可以使用啟用 Java™ 的網頁瀏覽器存取示波器的內建 Web 伺服器。藉由示波器的 Web 介面，您可以：

- 檢視示波器的有關資訊，例如其型號、序號、主機名稱、IP 位址以及 VISA（位址）連接字串。
- 使用「遠端前面板」控制示波器。
- 透過 SCPI 指令小程式視窗傳送 SCPI（可編程儀器標準命令）遠端編程指令。
- 儲存設定、畫面影像、波形資料及遮罩檔案。
- 呼叫設定檔案、參考波形資料檔案或遮罩檔案。
- 取得畫面影像，並從瀏覽器儲存或列印這些影像。
- 透過顯示訊息或閃爍前面板指示燈，啟動識別功能以識別特定儀器。
- 檢視安裝的選項、檢視韌體版本並安裝韌體升級檔案，以及檢視校準狀態（透過「Instrument Utilities」頁面）。
- 檢視及修改示波器的網路組態。

InfiniiVision X 系列示波器的 Web 介面還為其每個頁面提供說明。



21 Web 介面

建議使用 Microsoft Internet Explorer 網頁瀏覽器進行示波器的通訊和控制。其他網頁瀏覽器也許可以執行，但無法保證能與示波器配合使用。網頁瀏覽器必須啟用 Java 並具有 Sun Microsystems™ Java 外掛程式。

必須先將示波器連網，並設定其 LAN 連線，然後才能使用 Web 介面。

存取 Web 介面

存取示波器的 Web 介面：

- 1 將示波器連接到 LAN（請參閱 " 建立 LAN 連線 "（第 267 頁）），或建立點對點連線（請參閱 " 到 PC 的獨立（點對點）連線 "（第 268 頁））。

您可以使用點對點連線，但使用標準 LAN 連線更好。

- 2 在網頁瀏覽器中輸入示波器的主機名稱或 IP 位址。

將顯示示波器的 Web 介面「Welcome」頁面。



Support | Products | Agilent Site

Agilent Technologies Oscilloscope

Another web-enabled instrument from Agilent Technologies

Welcome Page

Browser Web Control

Save/Recall

Get Image

Instrument Utilities

Configure Network

Print Page

Help with this Page

Welcome to your
Web-Enabled Oscilloscope
MSO-X 2024A

Information about this Web-Enabled Instrument

Instrument	MSO-X 2024A Oscilloscope
Serial Number	US50210029
Description	Agilent MSO-X 2024A (US50210029)
Hostname	a-mx2024a-10029.cos.agilent.com
IP Address	130.29.70.169
VISA TCP/IP Connect String	TCPIP0::a-mx2024a-10029::INSTR

Advanced information Identification: off on

Use the navigation bar on the left to access your oscilloscope and related information.

© Agilent Technologies, Inc. 2006-2010



Browser Web Control

Web 介面的「Browser Web Control」頁面可以讓您存取：

- Real Scope Remote Front Panel (請參閱 ["Real Scope Remote Front Panel"](#) (第 285 頁))。
- Simple Remote Front Panel (請參閱 ["Simple Remote Front Panel"](#) (第 286 頁))。
- 用於進行遠端編程的 SCPI Command 視窗小程式 (請參閱 ["透過 Web 介面進行遠端編程"](#) (第 287 頁))。

附註

如果您的 PC 沒有安裝 Java，系統會提示您安裝 Sun Microsystems Java 外掛程式。必須將此外掛程式安裝在控制 PC 上，Web 介面的遠端前面板或遠端編程作業才能運作。


SCPI Command 視窗對於測試指令或互動輸入一些指令會非常有用。建立用於控制示波器的自動程式時，通常您會在諸如 Microsoft Visual Studio 的編程環境中使用 Agilent IO Libraries (請參閱 ["使用 Agilent IO Libraries 進行遠端編程"](#) (第 288 頁))。

Real Scope Remote Front Panel

使用 Web 介面的 Real Scope Remote Front Panel 操作示波器：

- 1 存取示波器的 Web 介面 (請參閱 ["存取 Web 介面"](#) (第 284 頁))。
- 2 顯示示波器的 Web 介面時，選取 **Browser Web Control**，然後選取 **Real Scope Remote Front Panel**。數秒鐘後將顯示遠端前面板。
- 3 按一下您通常會在示波器的前面板上按下的按鍵或旋鈕。在旋鈕邊緣施力可以轉動旋鈕。


21 Web 介面

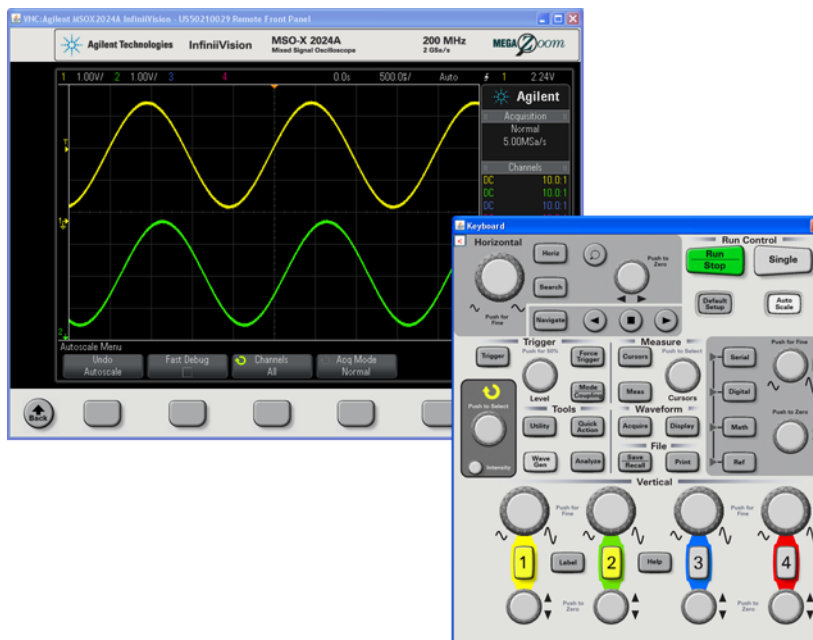

Simple Remote Front Panel

使用 Web 介面的 Simple Remote Front Panel 操作示波器：

- 1 存取示波器的 Web 介面（請參閱 "存取 Web 介面"（第 284 頁））。
- 2 顯示示波器的 Web 介面時，選取 **Browser Web Control**，然後選取 **Simple Remote Front Panel**。數秒鐘後將顯示遠端前面板。
- 3 使用主功能表和功能鍵控制示波器。若要檢視快速說明，請在軟鍵上按一下滑鼠右鍵。

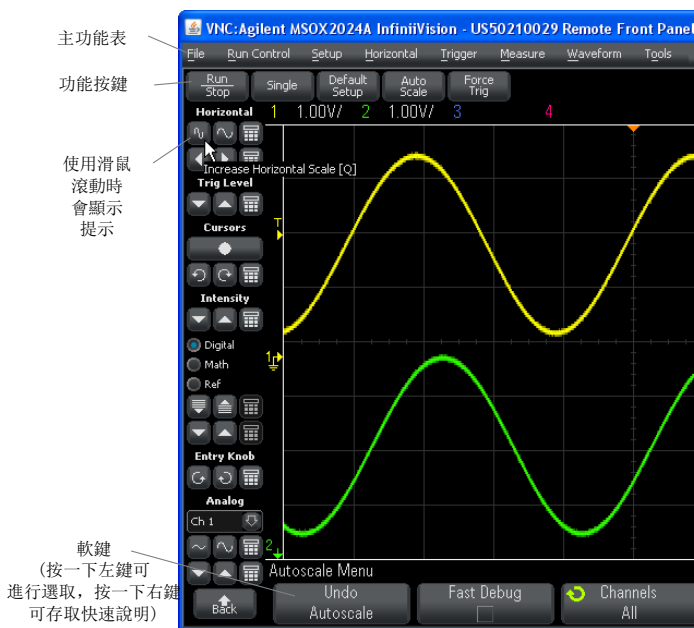

捲動與監控解析度


如果遠端電腦所用顯示器的解析度不超過 800 x 600，您需要捲動才能存取完整的遠端前面板。若要顯示沒有捲軸的遠端前面板，請使用解析度高於 800 x 600 的顯示器進行顯示。

透過 Web 介面進行遠端編程

透過 SCPI Commands 小程式視窗將遠端編程指令傳送至示波器：

- 1 存取示波器的 Web 介面（請參閱 "存取 Web 介面"（第 284 頁））。
- 2 顯示示波器的 Web 介面時，選取 **Browser Web Control**，然後選取 **遠端編程**。

瀏覽器網頁內將顯示 SCPI Commands 小程式。

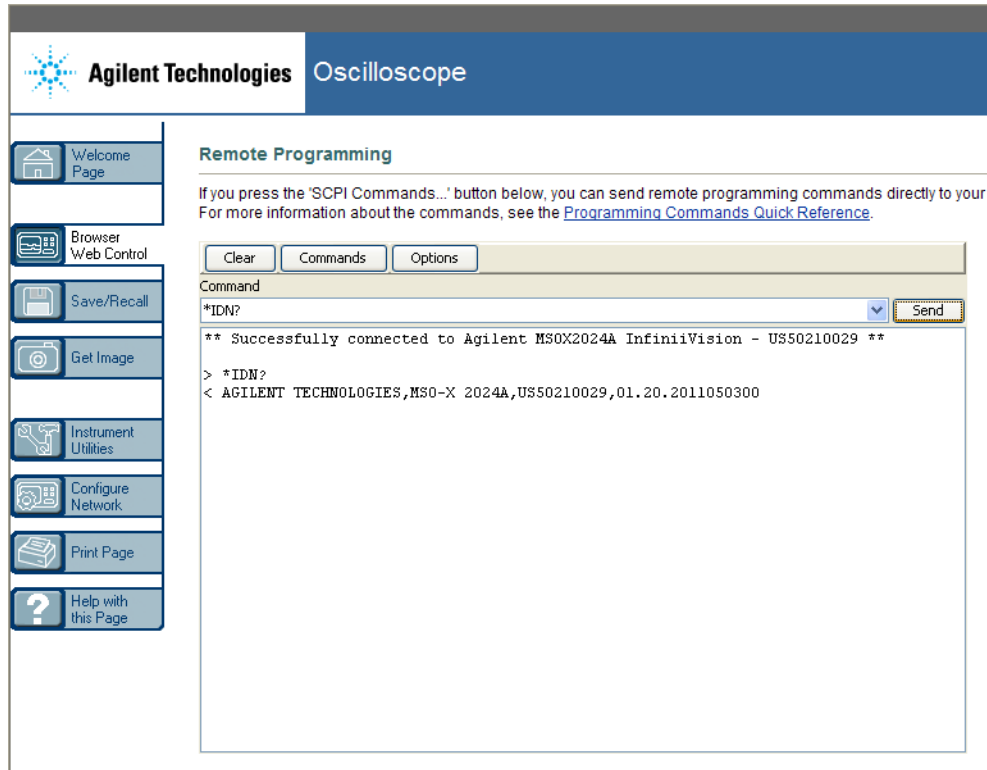

使用 Agilent IO Libraries 進行遠端編程

雖然藉由 SCPI Commands 小程式視窗可以輸入指令及對指令進行遠端編程，但是對自動測試和資料擷取的遠端編程通常是使用 Agilent IO Libraries（不包含在儀器的 Web 介面中）來完成的。

藉由 Agilent IO Libraries，控制器 PC 可以透過示波器的 USB、LAN（如果已安裝 LAN/VGA 選項模組）或 GPIB（如果已安裝 GPIB 選項模組）介面與 Agilent InfiniiVision 示波器進行通訊。

Agilent IO Libraries Suite 連線軟體可以啟用透過這些介面的通訊。您可以從 "www.agilent.com/find/iolib" 下載 Agilent IO Libraries Suite。

《Programmer's Guide》（編程者指南）包含透過遠端指令控制示波器的有關資訊，本示波器隨附的文件 CD 中包括該指南。您也可以從 Agilent 網站存取此文件。

如需有關連線到示波器的詳細資訊，請參閱《Agilent Technologies USB/LAN/GPIB Interfaces Connectivity Guide》(Agilent Technologies USB/LAN/GPIB 介面連接指南)。如需此《Connectivity Guide》(連接指南)的可列印電子複本，請使用網頁瀏覽器造訪 "www.agilent.com"，並搜尋「連接指南」。

儲存 / 呼叫


透過示波器的 Web 介面，您可以將設定檔案、畫面影像、波形資料檔案或遮罩檔案儲存至電腦 (請參閱 "[透過 Web 介面儲存檔案](#)" (第 289 頁))。

透過示波器的 Web 介面，您可以從電腦呼叫設定檔案、參考波形資料檔案或遮罩檔案 (請參閱 "[透過 Web 介面呼叫檔案](#)" (第 290 頁))。

透過 Web 介面儲存檔案

透過示波器的 Web 介面，將設定檔案、畫面影像、波形資料、解碼列表資料或遮罩檔案儲存至電腦：

- 1 存取示波器的 Web 介面 (請參閱 "[存取 Web 介面](#)" (第 284 頁))。
- 2 顯示示波器的 Web 介面時，從「Welcome」畫面的左側選取 **Save/Recall** 標籤。
- 3 按一下 **Save** 連結。
- 4 在「Save」頁面上：
 - a 輸入您要儲存至的檔案的名稱。
 - b 選取格式。

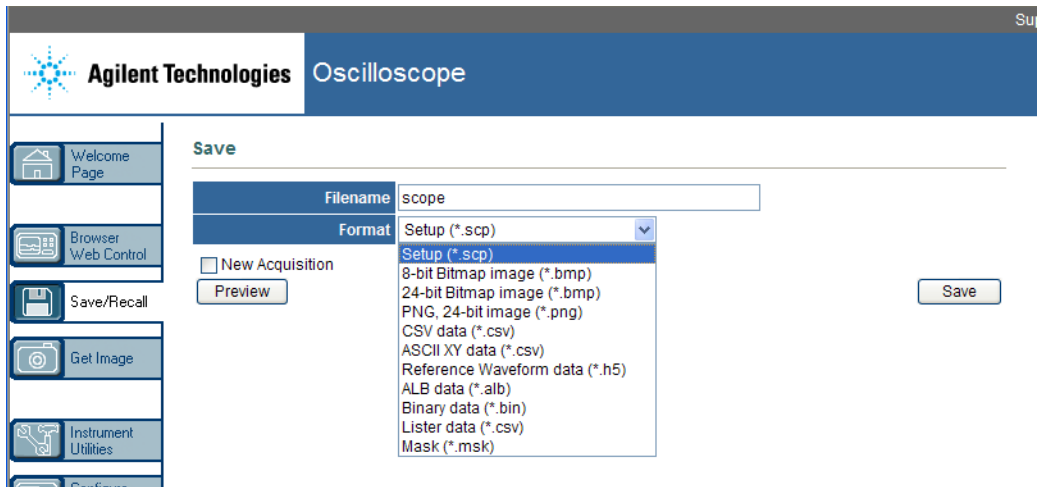

您可以按一下 **Preview** 以檢視示波器目前的畫面影像。預覽時，您可以使用 **New Acquisition** 核取方塊強制在預覽前進行新的擷取。

藉由某些格式，您可以按一下 **Save Setup Info** 將設定資訊儲存至 ASCII .txt 格式檔案。

c 按一下 **Save**。

將儲存目前的擷取。

d 在「File Download」對話方塊中，按一下 **Save**。


e 在「Save As」對話方塊中，瀏覽至要儲存檔案的資料夾，然後按一下 **Save**。

透過 Web 介面呼叫檔案

透過示波器的 Web 介面，從 PC 呼叫設定檔案、參考波形資料檔案或遮罩檔案：

- 1 存取示波器的 Web 介面（請參閱“存取 Web 介面”（第 284 頁））。
- 2 顯示示波器的 Web 介面時，從「Welcome」畫面的左側選取 **Save/Recall** 標籤。
- 3 按一下 **Recall** 連結。

- 4 在「Recall」頁面上：
 - a 按一下 **Browse...**。
 - b 在「Choose file」對話方塊中，選取要呼叫的檔案，然後按一下 **Open**。
 - c 呼叫參考波形資料檔案時，選取 **To Reference Waveform** 位置。

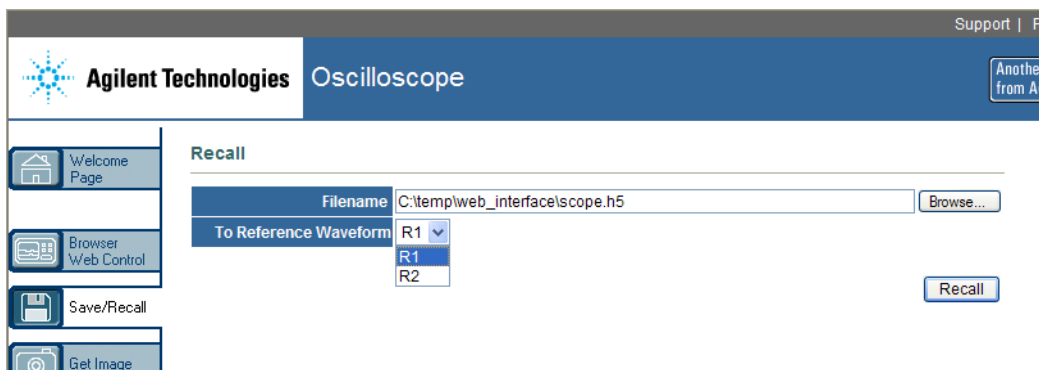

- d 按一下 **Recall**。

取得影像

從 Web 介面儲存（或列印）示波器的顯示畫面：

- 1 存取示波器的 Web 介面（請參閱 "[存取 Web 介面](#)"（第 284 頁））。
- 2 顯示示波器的 Web 介面時，從「Welcome」畫面的左側選取 **Get Image** 標籤。經過數秒的延遲之後，將顯示示波器的畫面影像。
- 3 在影像上按一下滑鼠右鍵，然後選取 **Save Picture As...**（或 **Print Picture...**）。
- 4 選取影像檔案的儲存位置，然後按一下 **Save**。

識別功能

嘗試查明設備機架中的特定儀器時，識別 Web 介面功能非常有用。

- 1 存取示波器的 Web 介面（請參閱 "[存取 Web 介面](#)"（第 284 頁））。

21 Web 介面

2 顯示示波器的 Web 介面「Welcome」頁面時，選取識別 **on** 選項按鈕。

示波器上將顯示「識別」訊息，您可以選取識別 **off**，也可以按下示波器上的**確定**軟鍵以繼續。



The screenshot displays the web interface for an Agilent MSO-X 2024A Oscilloscope. The page features a navigation bar at the top with the Agilent logo and 'Oscilloscope' text. A sidebar on the left contains various utility buttons such as 'Welcome Page', 'Browser Web Control', 'Save/Recall', 'Get Image', 'Instrument Utilities', 'Configure Network', 'Print Page', and 'Help with this Page'. The main content area includes a welcome message, the LXI logo, and a table titled 'Information about this Web-Enabled Instrument'. The table lists the following details:

Instrument	MSO-X 2024A Oscilloscope
Serial Number	US50210029
Description	Agilent MSO-X 2024A (US50210029)
Hostname	a-mx2024a-10029.cos.agilent.com
IP Address	130.29.70.169
VISA TCP/IP Connect String	TCPIP0::a-mx2024a-10029::INSTR

Below the table, there is a section for 'Advanced information' with an 'Identification' toggle set to 'off'. A note below the table states: 'Use the navigation bar on the left to access your oscilloscope and related information.' At the bottom, there is a copyright notice for Agilent Technologies, Inc. 2006-2010 and a label '識別選項' pointing to the toggle.

儀器公用程式

藉由 Web 介面的「Instrument Utilities」頁面，您可以：

- 檢視已安裝的選項。
- 檢視韌體版本。
- 安裝韌體升級檔案。
- 檢視校準狀態。

您可以透過下拉式功能表選取這些功能。

Agilent Technologies Oscilloscope

Instrument Utilities

Installed Options

Installed Options
Firmware Version
Calibration Status

License	Description	Installed
MSO	MSO	Yes
FPG	FPGA Probe	Yes
ALT	FPGA Altera	Yes
PWR	Power application	Yes
SGM	Segmented Memory	Yes
LMT	Limit Mask Test	Yes
BW20	200MHz Bandwidth	Yes
BW10	100MHz Bandwidth	No
EDU	Education license	No
WGN	WaveGen license	Yes

設定密碼

當您將示波器連接到 LAN 時，最好能設定密碼。密碼可以防止他人透過網頁瀏覽器來遠端存取示波器及變更參數。如果沒有密碼，遠端使用者仍可檢視「Welcome」畫面、檢視網路狀態等，但是無法操作儀器或變更其設定。

設定密碼：

- 1 存取示波器的 Web 介面（請參閱“存取 Web 介面”（第 284 頁））。
- 2 顯示示波器的 Web 介面時，從儀器的「Welcome」頁面選取「Configure Network」標籤。
- 3 按一下 **Modify Configuration** 按鈕。

The screenshot displays the Agilent Oscilloscope web interface. The top header shows the Agilent Technologies logo and the word 'Oscilloscope'. A sidebar on the left contains several menu items: 'Welcome Page', 'Browser Web Control', 'Save/Recall', 'Get Image', 'Instrument Utilities', 'Configure Network' (highlighted with a callout '設定網路標籤'), 'Print Page', and 'Help with this Page'. The main content area is titled 'Current Network Configuration' and features a 'Modify Configuration' button with a callout '修改組態'. Below the button is a table listing various network parameters and their current settings.

Parameter	Currently in use
Configuration mode	Automatic
Dynamic DNS	ON
NetBIOS	ON
Multicast DNS	ON
Multicast DNS Description	Agilent MSO-X 2024A InfiniiVision - US50210029
IP Address	130.29.70.169
Subnet Mask	255.255.248.0
Default Gateway	130.29.64.1
DHCP Server	130.29.64.128
DNS Server	130.29.64.128
Hostname	a-mx2024a-10029
Domain	cos.agilent.com
LAN KeepAlive Timeout	1800
Media Sense	ON
GPIB Control	OFF
GPIB Address	7
USB Control	ON
LAN Control	ON

4 輸入您想使用的密碼，然後按一下 **Apply Changes**。

Support | P
Another from Ag

Agilent Technologies Oscilloscope

Welcome Page
Browser Web Control
Save/Recall
Get Image
Instrument Utilities
Configure Network
Print Page
Help with this Page

Modify Network Configuration

Undo Changes Factory Defaults Apply Changes

Parameter	Configured Value	Edit Configuration
IP Settings may be configured using the following:		
Automatic	ON	<input type="radio"/> OFF <input checked="" type="radio"/> ON
IP Settings to use in non automatic mode:		
IP Address	169.254.254.254	<input type="text" value="169.254.254.254"/>
Subnet Mask	255.255.248.0	<input type="text" value="255.255.248.0"/>
Default Gateway	169.254.254.254	<input type="text" value="169.254.254.254"/>
Domain name and name service settings:		
DNS Server	0.0.0.0	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
Hostname	a-mx2024a-10029	<input type="text" value="a-mx2024a-10029"/> *
Dynamic DNS	ON	<input type="radio"/> OFF <input checked="" type="radio"/> ON
Multicast DNS	ON	<input type="radio"/> OFF <input checked="" type="radio"/> ON
Multicast DNS Description	Agilent MSO-X 2024A InfiniiVision - US50210029	<input type="text" value="Agilent MSO-X 2024A InfiniiVision -"/>
Other settings:		
KeepAlive Timeout (sec)	1800	<input type="text" value="1800"/>
Description	Agilent MSO-X 2024A (US50210029)	<input type="text" value="Agilent MSO-X 2024A (US5021002)"/> *
Password		<input type="text" value="Agilent"/> 輸入密碼
GPIB Address	7	<input type="text" value="7"/>

* Set to blank for factory default value

存取密碼保護的示波器時，使用者名稱為示波器的 IP 位址。

重設密碼 執行以下其中一項作業即可重設密碼：

- 使用示波器前面板上的按鍵，按下 [Utility] (系統功能) > I/O > LAN 重置。
- 使用網頁瀏覽器，依次選取 **Configure Network** 標籤和 **Modify Configuration**，清除密碼，然後選取 **Apply Changes**。

21 Web 介面

22 參考

規格與特性	297
量測類別	297
環境條件	299
測試棒和配件	299
載入授權及顯示授權資訊	304
軟體和韌體更新	306
二進位資料 (.bin) 格式	307
CSV 和 ASCII XY 檔案	313
致謝	314

規格與特性

如需最新的完整規格與特性，請參閱 InfiniiVision 示波器資料表。若要下載資料表，請造訪：["www.agilent.com/find/3000X-Series"](http://www.agilent.com/find/3000X-Series)

然後依次選取**資料庫**標籤和**規格**。

或者，移至 Agilent 首頁（位於 ["www.agilent.com"](http://www.agilent.com)）並搜尋「3000 X 系列示波器資料表」。

若要透過電話訂購資料表，請聯絡當地的 Agilent 服務處。完整的清單位於：["www.agilent.com/find/contactus"](http://www.agilent.com/find/contactus)。

量測類別

- "示波器量測類別"（第 298 頁）
- "量測類別定義"（第 298 頁）
- "瞬變電流耐量"（第 298 頁）



示波器量測類別

InfiniiVision 示波器適用於量測類別 I 中的量測。

警告

請僅將本儀器用於所指定量測類別內的量測。

量測類別定義

量測類別 I 是對未直接連接到「主電路」的電路執行的量測。例如對不是從「主電路」導出的電路進行的量測，以及對特別保護的（內部）主電路導出電路進行的量測。在後一種情況中，暫態電壓是可變的；因此使用者可以瞭解設備的暫態承受能力。

量測類別 II 是對直接連接到低電壓裝置的電路執行的量測。例如針對家用電器、可攜式工具與類似裝備的量測。

量測類別 III 是對建築物設備所執行的量測。例如對固定裝置中的配電板、斷電器、配線（包括電纜）、匯流排、接合箱、開關、工業埋入式插座，以及工業用途的裝備，和一些與固定裝置永久連接的其他裝備（如馬達機具）執行的量測。

量測類別 IV 是在低電壓裝置的來源處執行的量測。例如電表以及對主要過電流保護裝置與漣波控制裝置進行的量測。

瞬變電流耐量

注意

類比輸入時的最大輸入電壓


類別 I 300 Vrms，400 Vpk；瞬時超壓 1.6 kVpk

50Ω 輸入：在 50 Ω 模式中，已啟用 5 Vrms 輸入保護，如果偵測到大於 5 Vrms，便會中斷 50 Ω 負載的連接。不過，依據信號的時間常數而定，輸入仍有可能受損。只有在示波器電源開啟時，50 Ω 輸入保護才能發揮作用。

配備 10073C 10:1 測試棒時：類別 I 500 Vpk，類別 II 400 Vpk

配備 N2862A 或 N2863A 10:1 測試棒時：300 Vrms

注意

 數位通道的最大輸入電壓

±40 V 峰值類別 I；瞬時超壓 800 Vpk

環境條件

環境	僅供室內使用。
周圍溫度	作業期間 0 °C 到 +55 °C；非作業期間 -40 °C 到 +71 °C
濕度	作業期間：在 +40 °C 或以下，相對溼度最高為 80%。在 +40 °C 到 +50 °C，相對溼度最高為 45%。 非作業期間：在 +40 °C 以下，相對溼度最高為 95%。在 +40 °C 到 +50 °C，相對溼度最高為 45%。
高度	作業期間及非作業期間，最高為 4,000 m (13,123 ft)
超壓類別	本產品由符合「超壓類別 II」的主電路（通常為使用電線和插頭連接的設備）供電。
污染等級	InfiniiVision 2000/3000 X 系列示波器可在污染等級 2（或污染等級 1）的環境下操作。
污染等級定義	污染等級 1：沒有污染，或僅有乾燥且不具傳導性的污染發生。污染對儀器運作完全沒有影響。範例：乾淨的房間，或氣候受到控制的實驗室環境。 污染等級 2：通常僅有乾燥且不具傳導性的污染發生。有時會發生因冷凝而造成的暫時性傳導。範例：一般室內環境。 污染等級 3：發生具傳導性的污染，或因預期之冷凝使乾燥、不具傳導性的污染變成具傳導性。範例：有遮蔭的室外環境。

測試棒和配件

本節列出了與 3000 X 系列示波器相容的測試棒和配件。

- " 被動測試棒 " (第 300 頁)
- " 單極主動測試棒 " (第 301 頁)
- " 差分測試棒 " (第 302 頁)
- " 電流測試棒 " (第 302 頁)
- " 可用配件 " (第 303 頁)

AutoProbe 介面 大多數 Agilent 單極主動、差分 and 電流測試棒皆與 AutoProbe 介面相容。主動測試棒沒有自己的外接式電源供應器，因此需要 AutoProbe 介面提供固定電源。

在以下表格中，對於 AutoProbe 介面相容的測試棒，「支援的數量」係指可以連接到示波器的每一種類型之主動測試棒的最大數目。

如果從 AutoProbe 介面抽取過大電流，便會顯示錯誤訊息，說明您必須暫時中斷所有測試棒連接，以重設 AutoProbe 介面，然後僅連接支援數量的主動測試棒。

另請參閱 如需有關測試棒和配件的詳細資訊，請造訪 "www.agilent.com" 以取得：

- "[Probes and Accessories Selection Guide \(5989-6162EN\)](#) (測試棒和配件選取指南 [5989-6162EN])"
- "[5000、6000 和 7000 系列 InfiniiVision 示波器測試棒和配件資料表 \(5968-8153EN\)](#)"

被動測試棒

所有 InfiniiVision 示波器皆可識別被動測試棒，例如 N2862A/B、N2863A/B、N2889A、N2890A、10073C、10074C 以及 1165A。這些測試棒的接頭上都有一個連接到示波器 BNC 接頭外環的插腳。因此，示波器會為已辨識的 Agilent 被動測試棒自動設定衰減係數。

如果被動測試棒沒有連接到 BNC 接頭外環的插腳，示波器便無法辨識此類被動測試棒，因此您必須手動設定測試棒衰減係數。請參閱 "[指定測試棒衰減](#)" (第 60 頁)。

下列被動測試棒可與 InfiniiVision 3000 X 系列示波器配合使用。可以使用被動測試棒的任何組合。

表 6 被動測試棒

型號	說明
1165A	被動測試棒：10:1、600 MHz、1.5 m
10070C/D	被動測試棒：1:1、20 MHz、1.5 m
10073C	被動測試棒：10:1、500 MHz、1.5 m
10074C	被動測試棒：10:1、150 MHz、1.5 m
10076A/B	被動測試棒：100:1、4 kV、250 MHz
N2771A/B	被動測試棒：1000:1、30 kV、50 MHz

表 6 被動測試棒 (續)

型號	說明
N2862A/B	被動測試棒：10:1、150 MHz、1.2 m
N2863A/B	被動測試棒：10:1、300 MHz、1.2 m
N2889A	被動測試棒：10:1/1:1、350 MHz、1.2 m
N2890A	被動測試棒：10:1、500 MHz、1.2 m

單極主動測試棒

下列單極主動測試棒可與 InfiniiVision 3000 X 系列示波器配合使用。

表 7 主動測試棒

型號	說明	支援的數量 ¹
1130A	1.5 GHz InfiniiMax 放大器，需要使用一個或多個 InfiniiMax 測試棒頭：E2675A、E2668A、E2669A	2
1131A	InfiniiMax 3.5 GHz 測試棒	2
1132A	InfiniiMax 5 GHz 測試棒	2
1134A	InfiniiMax 7 GHz 測試棒	2
1156A	主動測試棒，1.5 GHz	4
1157A	主動測試棒，2.5 GHz	4
1158A	主動測試棒，4 GHz	4
N2744A	T2A 測試棒介面配接器	未知，視連接的測試棒而定
N2795A	主動測試棒，1 GHz，具有 AutoProbe 介面	2
N2796A	主動測試棒，2 GHz，具有 AutoProbe 介面	2
¹ 請參閱 "AutoProbe 介面" (第 300 頁)。		

22 參考

差分測試棒

下列差分測試棒可與 InfiniiVision 3000 X 系列示波器配合使用。

表 8 差分測試棒

型號	說明	支援的數量 ¹
1141A	主動差分測試棒：200 MHz、200 VDC + 最大 AC 峰值（要求使用 1142A 電源供應器）	
1144A	主動測試棒：800 MHz（要求使用 1142A 電源供應器）	
1145A	主動測試棒：750 MHz、2 通道（要求使用 1142A 電源供應器）	
N2772A	主動差分測試棒：20 MHz、1.2 kVDC + 最大 AC 峰值（要求使用 N2773A 電源供應器）	
N2790A	高壓差分測試棒：50:1 或 500:1（可切換）、100 MHz、具有 AutoProbe 介面	4
N2791A	高壓差分測試棒：25 MHz、+/-700 V、1 MOhm 終端、10:1 或 100:1（可切換）	
N2792A	差分測試棒：200 MHz、10:1、50 Ohm 終端	
N2793A	差分測試棒：800 MHz、10:1、+/-15 V、50 Ohm 終端	
N2891A	70 MHz、7 kV 高壓差分測試棒	
¹ 請參閱 "AutoProbe 介面"（第 300 頁）。		

電流測試棒

下列電流測試棒可與 InfiniiVision 3000 X 系列示波器配合使用。

表 9 電流測試棒

型號	說明	支援的數量 ¹
1146A	電流測試棒：100 kHz、100 A、AC/DC	
1147A	電流測試棒：50 kHz、15 A、AC/DC、具有 AutoProbe 介面	2
N2774A	（舊式，已由 N2782A 取代）具有 N2775A 電源供應器	

表 9 電流測試棒 (續)

型號	說明	支援的數量 ¹
N2780A	電流測試棒：2 MHz、500 A、AC/DC (與 N2779A 電源供應器配合使用)	
N2781A	電流測試棒：10 MHz、150 A、AC/DC (與 N2779A 電源供應器配合使用)	
N2782A	電流測試棒：50 MHz、30 A、AC/DC (與 N2779A 電源供應器配合使用)	
N2783A	電流測試棒：100 MHz、30 A、AC/DC (與 N2779A 電源供應器配合使用)	
N2893A	電流測試棒：100 kHz、15 A、AC/DC、具有 AutoProbe 介面	2

¹ 請參閱 "AutoProbe 介面" (第 300 頁)。

可用配件

除了被動測試棒 ("被動測試棒" (第 300 頁))、單極主動測試棒 ("單極主動測試棒" (第 301 頁))、差分測試棒 ("差分測試棒" (第 302 頁)) 以及電流測試棒 ("電流測試棒" (第 302 頁)) 之外，以下配件也可用於 InfiniiVision 3000 X 系列示波器。

表 10 可用於 InfiniiVision 3000 X 系列示波器的配件

型號 / 零件編號	說明
DSOXLAN	LAN/VGA 連接模組
DSOXGP1B	GP1B 連接模組
N6456A	機架安裝套件
N6457A	軟式攜帶盒與前面板保護蓋
N2786A	2 腳測試棒定位器
N2787A	3D 測試棒定位器
1180CZ	Testmobile
N6459A	印製的使用者指南

表 10 可用於 InfiniiVision 3000 X 系列示波器的配件 (續)

型號 / 零件編號	說明
多種	前面板外罩 - 請參閱 "不同語言的前面板外罩" (第 37 頁)。
N6450-60001	16 通道邏輯測試棒和配件套件 (MSO 機型和 MSO 升級的標準配備)
01650-61607	邏輯纜線和端子 (40 插腳到 40 插腳的 MSO 纜線)

您可以在 "www.agilent.com" 或 "www.parts.agilent.com" 找到這些物件。

如需有關更多測試棒和配件的資訊，請造訪 "www.agilent.com" 以取得：

- "[Probes and Accessories Selection Guide \(5989-6162EN\)](#) (測試棒和配件選取指南 [5989-6162EN])"
- "[5000、6000 和 7000 系列 InfiniiVision 示波器測試棒和配件資料表 \(5968-8153EN\)](#)"

載入授權及顯示授權資訊

可以使用文檔瀏覽器從 USB 儲存裝置載入授權檔案 (請參閱 "[文檔瀏覽器](#)" (第 268 頁))。

授權資訊與其它示波器資訊一併顯示 (請參閱 "[顯示示波器資訊](#)" (第 277 頁))。

如需有關可用授權與其他示波器選項的詳細資訊，請參閱：

- "[可用授權選項](#)" (第 304 頁)
- "[其他可用選項](#)" (第 306 頁)
- "[升級至 MSO](#)" (第 306 頁)

可用授權選項

可以輕鬆安裝以下授權選項，而不必將示波器送回服務中心。如需詳細資料，請參閱資料表。

表 11 可用授權選項

授權	說明	在購買型號之後，註明
ADVMATH	進階數學量測。	訂購 DSOX3ADVMATH。
AERO	MIL-STD-1553 和 ARINC 429 序列觸發及分析。	訂購 DSOX3AERO。
AUDIO	音訊序列觸發和分析 (I2S)。	訂購 DSOX3AUDIO。
AUTO	自動序列觸發和分析 (CAN、LIN)。	訂購 DSOX3AUTO。
COMP	電腦序列觸發和分析 (RS232/422/485/UART)。為包括 RS232 (建議使用標準 232) 在內的許多 UART (通用非同步接收器 / 發送器) 通訊協定提供觸發和解碼功能。	訂購 DSOX3COMP。
DVM	數位電壓計 數位電壓計使用任何類比通道，提供 3 位數的電壓和 5 位數的頻率量測。	訂購 DSOXDVM。
EDK	訓練者的套件 提供示波器 Demo 端子上使用的訓練信號，以及訓練環境的實驗室指南 / 教學課程。	訂購 DSOXEDK。
EMBD	嵌入式序列觸發和分析 (I2C、SPI)。	訂購 DSOX3EMBD。
FLEX	FlexRay 觸發和分析。	訂購 DSOX3FLEX。
MASK	遮罩限制測試 可以讓您建立遮罩並測試波形，以判斷波形是否遵循遮罩。	訂購 DSOX3MASK。
mem4M	記憶體升級。 它可顯示總記憶體深度 (4 Mpts 交錯式)。	訂購 DSOX3MEMUP。
MSO	混合信號示波器 (MSO)。將 DSO 升級為 MSO。新增 16 個數位通道。您不必安裝任何硬體。	訂購適用於 500 MHz 和更低頻寬機型的 DSOX3MSO 或適用於 1 GHz 頻寬機型的 DSOXPERFMSO。 MSO 授權隨附數位測試棒纜線套件。
PWR	功率量測與分析。	訂購 DSOX3PWR。 您可以在 www.agilent.com/find/3000X-Series-manual 或文件 CD 中找到 《DSOX3PWR 功率量測應用使用者指南》。

表 11 可用授權選項 (續)

授權	說明	在購買型號之後，註明
SGM	分段記憶體。 可以讓您不擷取信號的「無活動」，以使用高解析度擷取不常出現的信號或突波信號。	訂購 DSOX3SGM。
VID	延伸的視訊觸發和分析。	訂購 DSOX3VID。
WAVEGEN	波形產生器。	訂購 DSOX3WAVEGEN。

其他可用選項

表 12 校準選項

選項	訂購
A6J	ANSI Z540 相容校準

升級至 MSO

可以安裝授權，以啟動最初並未作為混合信號示波器 (MSO) 訂購之示波器的數位通道。混合信號示波器具有類比通道，以及 16 個時間相關數位時序通道。

如需有關透過授權升級示波器的資訊，請聯絡當地的 Agilent Technologies 代表或參閱 "www.agilent.com/find/3000X-Series"。

軟體和韌體更新

Agilent Technologies 將不定期發行產品的軟體與韌體更新。若要搜尋您示波器的韌體更新，請使用網頁瀏覽器造訪 "www.agilent.com/find/3000X-Series-sw"。

若要檢視目前已安裝的軟體和韌體，請按下 **[Help] (求助) > 關於示波器**。

下載韌體更新檔案後，可以將其置於 USB 儲存裝置並使用文檔瀏覽器載入該檔案 (請參閱 "[文檔瀏覽器](#)" (第 268 頁))，也可以使用示波器 Web 介面的「Instrument Utilities」頁面 (請參閱 "[儀器公用程式](#)" (第 292 頁))。

二進位資料 (.bin) 格式

二進位資料格式會以二進位格式儲存波形資料，並提供描述該資料的資料標頭。由於資料採用二進位格式，因此檔案大小約比 ASCII XY 格式的檔案小 5 倍。如果開啟多個來源，將儲存除數學函數之外的所有顯示的來源。

如果使用分段記憶體，會將每個區段視為單獨的波形。會儲存通道的所有區段，然後儲存下一個通道（編號更大）的所有區段。此動作會持續到儲存顯示的所有通道為止。

當示波器處於「峰值偵測」擷取模式時，會將最小和最大值的波形資料點儲存到不同波形緩衝區的檔案中。會先儲存最小值資料點，然後儲存最大值資料點。

BIN 資料 - 使用分段記憶體

儲存所有區段時，每個區段都有自己的波形標頭（請參閱“二進位標頭格式”（第 308 頁））。

在 BIN 檔案格式中，按照如下方式表示資料：

- 通道 1 資料（所有區段）
- 通道 2 資料（所有區段）
- 通道 3 資料（所有區段）
- 通道 4 資料（所有區段）
- 數位通道資料（所有區段）
- 數學波形資料（所有區段）

如果不儲存所有區段，則波形數等於作用中通道數（包括數學和數位通道，每個數位 POD 最多有七個波形）。如果儲存所有區段，則波形數等於作用中通道數乘以所擷取區段的數量。

MATLAB 中的二進位資料

InfiniiVision 示波器的二進位資料可以匯入 The MathWorks MATLAB® 中。您可以從 Agilent Technologies 網站（網址為 www.agilent.com/find/3000X-Series-sw）下載適當的 MATLAB 功能。

Agilent 提供了需要複製到 MATLAB 工作目錄的 .m 檔案。預設工作目錄是 C:\MATLAB7\work。

二進位標頭格式

檔案標頭 二進位檔案中只有一個檔案標頭。該檔案標頭由下列資訊組成。

Cookie	兩個位元組字元 AG，表示檔案採用「Agilent 二進位資料」檔案格式。
版本	兩個位元組，表示檔案版本。
檔案大小	32 位元的整數，表示檔案中的位元組數目。
波形數	32 位元的整數，表示檔案中儲存之波形的數目。

波形標頭 檔案中可以儲存多個波形，而儲存的每個波形都有一個波形標頭。如果使用分段記憶體，會將每個區段視為單獨的波形。波形標頭中包含波形資料標頭之後所儲存之波形資料類型的相關資訊。

標頭大小	32 位元的整數，表示標頭中的位元組數目。
波形類型	32 位元的整數，表示檔案中儲存之波形的類型： <ul style="list-style-type: none"> • 0 = 未知。 • 1 = 標準。 • 2 = 峰值偵測。 • 3 = 平均。 • 4 = InfiniiVision 示波器中未使用。 • 5 = InfiniiVision 示波器中未使用。 • 6 = 邏輯。
波形緩衝區數目	32 位元的整數，表示讀取資料所需的波形緩衝區數目。
點數	32 位元的整數，表示資料中波形點的數目。
計數	32 位元的整數，表示使用諸如平均等擷取模式建立波形時，波形記錄中每個時間區間的命中次數。例如，使用平均模式時，計數為四表示波形記錄中的每個波形資料點已至少進行四次平均處理。預設值為 0。
X 顯示範圍	32 位元的浮點數，表示所顯示波形的 X 軸持續時間。對於時域波形，表示顯示畫面的持續時間。如果值為零，表示未擷取任何資料。
X 顯示原點	64 位元的雙精度數，表示顯示畫面 X 軸左邊緣的值。對於時域波形，表示顯示畫面起點的時間。會將此值視為雙精度 64 位元浮點數。如果值為零，表示未擷取任何資料。

X 增量	64 位元的雙精度數，表示 X 軸上兩個資料點之間的持續時間。對於時域波形，表示兩點的間隔時間。如果值為零，表示未擷取任何資料。
X 原點	64 位元的雙精度數，表示資料記錄中第一個資料點的 X 軸值。對於時域波形，表示第一個點的時間。會將此值視為雙精度 64 位元浮點數。如果值為零，表示未擷取任何資料。
X 單位	32 位元的整數，可確定所擷取資料中 X 值的量測單位： <ul style="list-style-type: none"> • 0 = 未知。 • 1 = 伏特。 • 2 = 秒。 • 3 = 常數。 • 4 = 安培。 • 5 = dB。 • 6 = Hz。
Y 單位	32 位元的整數，可確定所擷取資料中 Y 值的量測單位。可能值列於上述 X 單位之後。
日期	16 位元組的字元陣列；在 InfiniiVision 示波器中這個值會保留空白。
時間	16 位元組的字元陣列；在 InfiniiVision 示波器中這個值會保留空白。
訊框	24 位元組的字元陣列，表示示波器的型號和序號，格式如下：型號：序號。
波形標籤	16 位元組的字元陣列，包含指派給波形的標籤。
時間標籤	64 位元的雙精度數，僅在儲存多個區段時（要求使用分段記憶體選項）使用。這是自第一次觸發以來的時間（以秒為單位）。
區段索引	32 位元的無符號整數。這是區段編號。僅在儲存多個區段時使用。

波形資料標頭

波形可能有多個資料集。每個波形資料集都有波形資料標頭。波形資料標頭由關於該波形資料集的資訊組成。此標頭儲存於資料集之前緊鄰資料集的位置。

波形資料標頭大小	32 位元的整數，表示波形資料標頭的大小。
----------	-----------------------

緩衝區類型	16 位元的短整數，表示檔案中所儲存波形資料的類型： <ul style="list-style-type: none"> • 0 = 未知資料。 • 1 = 標準 32 位元浮點數資料。 • 2 = 最大浮點數資料。 • 3 = 最小浮點數資料。 • 4 = InfiniiVision 示波器中未使用。 • 5 = InfiniiVision 示波器中未使用。 • 6 = 數位無符號 8 位元字元資料（用於數位通道）。
每點的位元組數	16 位元的短整數，表示每個資料點的位元組數目。
緩衝區大小	32 位元的整數，表示存放資料點所需緩衝區的大小。


讀取二進位資料的範例程式

若要尋找讀取二進位資料的範例程式，請使用網頁瀏覽器造訪 "www.agilent.com/find/3000X-Series-sw"，然後選取「讀取二進位資料的範例程式」。

二進位檔案範例

單一擷取多個類 比通道


下圖顯示了具有多個類比通道之單一擷取的二進位檔案。

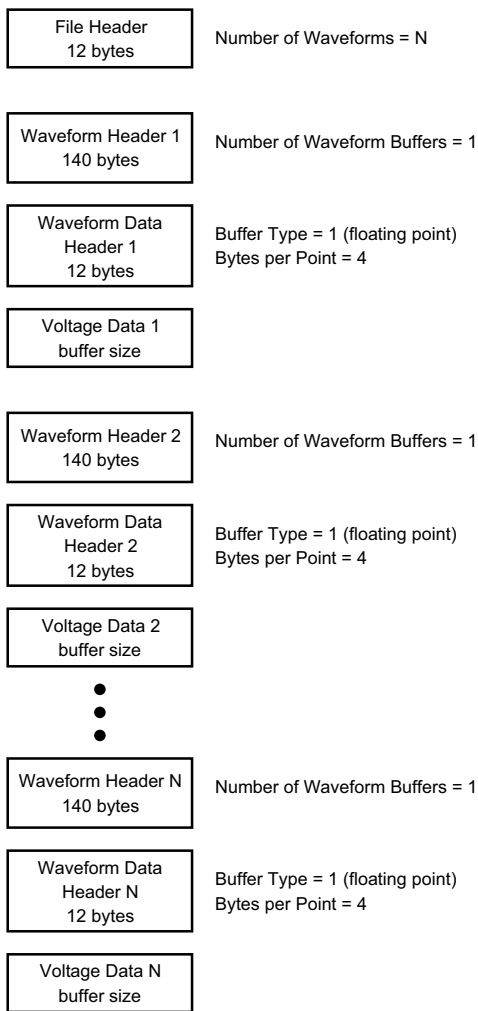

**單一擷取所有
POD 邏輯通道**


下圖顯示了具有已儲存邏輯通道之所有 POD 的單一擷取的二進位檔案。

22 參考

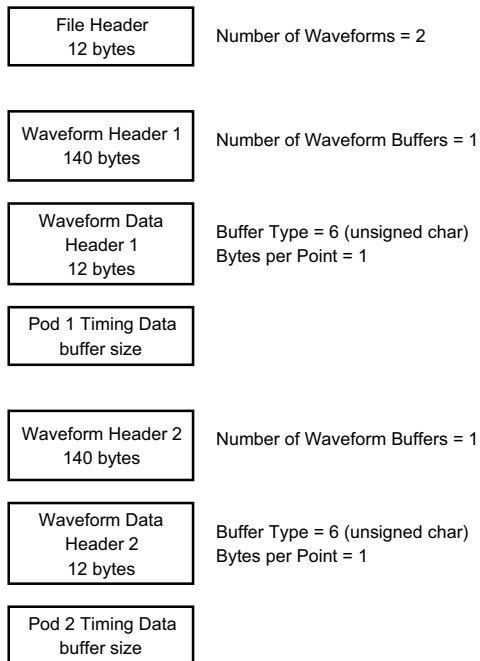

一個類比通道上的分段記憶體擷取

下圖顯示了一個類比通道上之分段記憶體擷取的二進位檔案。

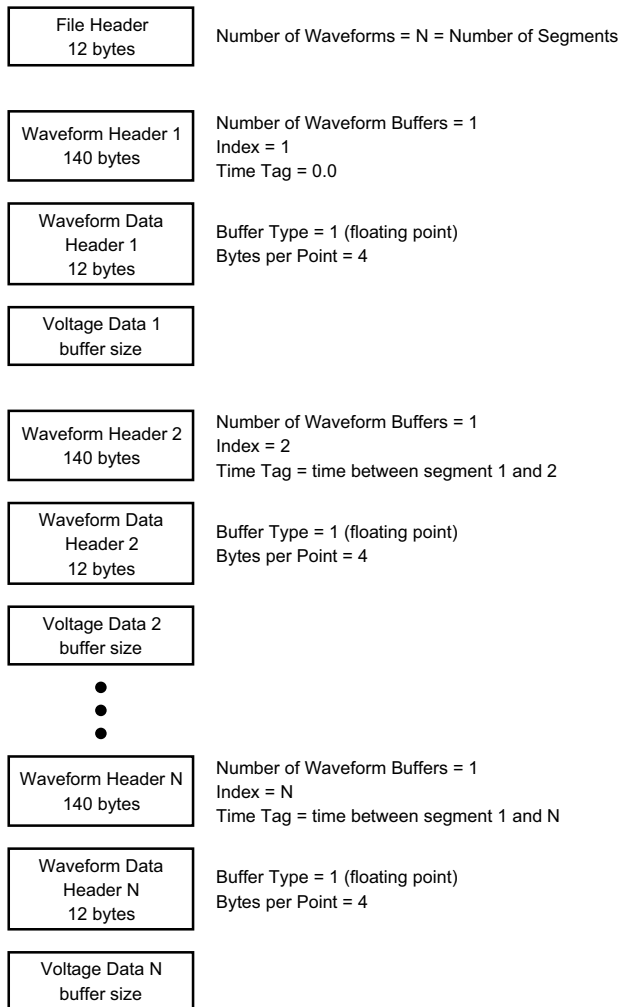

CSV 和 ASCII XY 檔案

- "CSV 和 ASCII XY 檔案結構" (第 314 頁)
- "CSV 檔案中的最小值與最大值" (第 314 頁)

CSV 和 ASCII XY 檔案結構

在 CSV 或 ASCII XY 格式中，**長度**控制項可選取每個區段的點數。所有區段皆包括在 CSV 檔案或每個 ASCII XY 資料檔案中。

例如：如果「長度」控制項設為 1000 個點，則每個區段會有 1000 個點（試算表中會有 1000 列）。儲存所有區段時，有三個標頭列，所以第一個區段的資料從第 4 列開始。第二個區段的資料從第 1004 列開始。時間欄顯示自從第一個區段觸發起的時間。最上面的一列顯示每個區段的所選點數。

BIN 檔案是較 CSV 或 ASCII XY 效率更高的資料傳輸格式。使用此檔案格式可以進行最快的資料傳輸。

CSV 檔案中的最小值與最大值

如果您要執行最小值或最大值量測，則量測顯示畫面上顯示的最小值和最大值可能不會顯示在 CSV 檔案中。

說明： 當示波器的取樣率為 4 GSa/s 時，每 250 ps 會進行一次取樣。若水平刻度設為 10 us/div，則會顯示 100 us 的資料（因為畫面上有十格）。計算示波器會進行的取樣總數：

$$100 \text{ us} \times 4 \text{ GSa/s} = 400\text{K} \text{ 個取樣}$$

示波器需要使用 640 個像素欄顯示這 400K 個取樣。示波器會精簡這 400K 個取樣，以顯示在 640 個像素欄中，該精簡將記錄任意指定欄所顯示所有點中的最小值和最大值。這些最小值和最大值將顯示在該畫面欄中。

將使用類似程序減少擷取的資料，以產生可用於不同分析需要的記錄（例如量測和 CSV 資料）。該分析記錄（或量測記錄）的點遠大於 640 個，實際上最多可以包含 65536 個點。如果擷取的點數大於 65536，仍需進行某種形式的精簡。會設定用於產生 CSV 記錄的精簡器，以提供所有取樣（記錄中的每個點）的最佳估計。因此，最小值與最大值可能不會顯示在 CSV 檔案中。

致謝

RealVNC RealVNC 由 GNU General Public License 所授權。Copyright (C) 2002-2005 RealVNC Ltd. 版權所有。


此為免費軟體；在遵照由 Free Software Foundation 發佈之 GNU General Public License 條款下，您可以重新散佈和 / 或修改內容；可採用該授權第 2 版或（您可自行選擇）任何更新的版本。

本軟體係基於其實用性的前提而散佈，但不提供任何保證，甚至不提供關於適售性或特定用途適用性的暗示保證。如需更多詳細資料，請參閱 GNU General Public License。此授權位於 Agilent InfiniiVision 示波器文件 CD-ROM 中。

可從 RealVNC 或透過聯絡 Agilent 取得 RealVNC 原始碼。Agilent 將收取執行原始碼散佈的費用。

HDF5 參考波形檔案使用 HDF5。

HDF5 的開發者是 "[The HDF Group](#)" 以及伊利諾大學（位於 Urbana-Champaign）的 National Center for Supercomputing Applications。

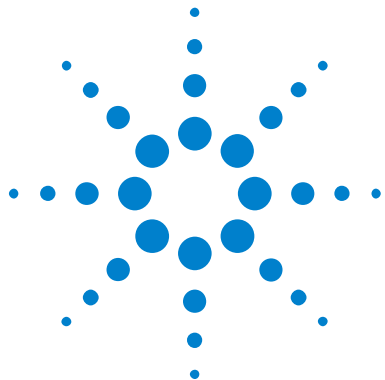

23 CAN/LIN 觸發和序列解碼

CAN 信號的設定	317
CAN 觸發	319
CAN 序列解碼	320
LIN 信號的設定	324
LIN 觸發	326
LIN 序列解碼	327

CAN/LIN 觸發和序列解碼需要使用選項 AMS 或 DSOX3AUTO 升級。

CAN 信號的設定

設定程序包括將示波器連接到 CAN 信號、使用「信號」功能表指定信號來源、閾值電壓位準、鮑率以及取樣點。

若要設定示波器以擷取 CAN 信號，請使用位於「序列解碼設定」功能表上的**信號**軟鍵：

- 1 按下 **[Label]** (標籤) 以開啟標籤。
- 2 按下 **[Serial]** (串列)。
- 3 按下**序列**軟鍵，轉動輸入旋鈕以選取所需的插槽 (「序列 1」或「序列 2」)，然後再次按下該軟鍵以啟用解碼。
- 4 按下**模式**軟鍵，然後選取 **CAN** 觸發類型。
- 5 按下**信號**軟鍵以開啟「CAN 信號」功能表。



23 CAN/LIN 觸發和序列解碼



- 6 按下**源**，然後選取 CAN 信號的通道。

將自動設定 CAN 來源通道的標籤。

- 7 按下**閾值**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取 CAN 信號閾值電壓位準。

在解碼時將使用該閾值電壓位準，如果將觸發類型設為所選的序列解碼插槽，該位準將成為觸發位準。


- 8 按下**鮑率**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取與您的 CAN 匯流排信號相符的鮑率。

可將 CAN 鮑率設為介於 10 kb/s 到 5 Mb/s 之間的預先定義的鮑率，也可將其設為介於 10.0 kb/s 到 4 Mb/s (以 100 b/s 遞增) 的使用者定義鮑率。不允許使用介於 4 Mb/s 到 5 Mb/s 之間的少量使用者定義鮑率。

預設鮑率為 125 kb/s

如果預先定義的選項與您的 CAN 匯流排信號都不相符，請選取**用戶已定義**，然後按下**用戶鮑**軟鍵，並轉動輸入旋鈕輸入鮑率。

- 9 按下**取樣點**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取相位區段 1 和 2 之間量測匯流排狀態的點。這可以控制在位元的時間內擷取位元值的點。

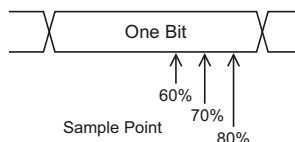

- 10 按下**信號**軟鍵，然後選取 CAN 信號的類型和極性。這也可以自動設定來源通道的通道標籤。

- **CAN_H** — 實際的 CAN_H 差分匯流排。
- **差分 (H-L)** — 使用差分測試棒連接到類比來源通道的 CAN 差分匯流排信號。請將測試棒的正極引線連接到顯性高 CAN 信號 (CAN_H)，將負極引線連接到顯性低 CAN 信號 (CAN_L)。

顯性低信號：

- **Rx** — 來自 CAN 匯流排收發機的接收信號。
- **Tx** — 來自 CAN 匯流排收發機的發送信號。

- **CAN_L** — 實際的 CAN_L 差分匯流排信號。
- **差分 (L-H)** — 使用差分測試棒連接到類比來源通道的 CAN 差分匯流排信號。請將測試棒的正極引線連接到顯性低 CAN 信號 (CAN_L)，將負極引線連接到顯性高 CAN 信號 (CAN_H)。

CAN 觸發

若要設定示波器擷取 CAN 信號，請參閱 "CAN 信號的設定" (第 317 頁)。

控制器區域網路 (CAN) 觸發允許針對 CAN 2.0A 和 2.0B 版本信號執行觸發。

CAN_L 信號類型的 CAN 訊息幀顯示如下：



設定示波器擷取 CAN 信號之後：

- 1 按下 **[Trigger]** (觸發設定)。
- 2 在「觸發」功能表中，按下**觸發**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取對 CAN 信號進行解碼所針對的序列插槽 (序列 1 或序列 2)。



- 3 按下**觸發**：軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取觸發條件：
 - **幀開始** — 示波器將在幀的開始處進行觸發。
 - **遠端幀 ID** — 示波器將針對具有指定 ID 的遠端幀進行觸發。按下**位元**軟鍵可以選取 ID。
 - **資料幀 ID** — 示波器將針對符合指定 ID 的資料幀進行觸發。按下**位元**軟鍵可以選取 ID。
 - **遠端或者資料幀 ID** — 示波器將針對符合指定 ID 的遠端幀或資料幀進行觸發。按下**位元**軟鍵可以選取 ID。
 - **資料幀 ID 和資料** — 示波器將針對符合指定 ID 和資料的資料幀進行觸發。按下**位元**軟鍵可以選取 ID，並設定資料位元組和值的數目。

23 CAN/LIN 觸發和序列解碼

- **錯誤訊框** — 示波器將針對 CAN 作用中的錯誤幀進行觸發。
 - **全部錯誤** — 示波器將在遇到任何表單錯誤或作用中錯誤時進行觸發。
 - **確認位元錯誤** — 示波器將在確認位元為隱性（高）時進行觸發。
 - **超載幀** — 示波器將針對 CAN 超載幀進行觸發。
- 4 如果您選取的條件可以讓您針對 ID 或資料值進行觸發，請使用**位元**軟鍵和「CAN 位元」功能表指定這些值。

如需有關使用「CAN 位元」功能表軟鍵的詳細資料，請按住有疑問的軟鍵以顯示內建的說明。

您可以使用**縮放**模式更輕鬆地瀏覽解碼的資料。

附註

如果設定未產生穩定觸發，可能是因為 CAN 信號足夠慢，讓示波器進行自動觸發。請按下 **[Mode/Coupling]**（模式 / 耦合）按鍵，然後按下**模式**軟鍵將觸發模式從**自動**設為**標準**。

附註

若要顯示 CAN 序列解碼，請參閱 "[CAN 序列解碼](#)"（第 320 頁）。

CAN 序列解碼

若要設定示波器擷取 CAN 信號，請參閱 "[CAN 信號的設定](#)"（第 317 頁）。

附註

若要瞭解 CAN 觸發設定，請參閱 "[CAN 觸發](#)"（第 319 頁）。

設定 CAN 序列解碼：

- 1 按下 **[Serial]**（序列）以顯示「串列解碼設定」功能表。



- 2 如果解碼行未顯示在顯示畫面上，請按下 **[Serial]** (序列) 按鍵以開啟解碼行。
- 3 如果示波器已停止，請按下 **[Run/Stop]** (執行 / 停止) 按鍵擷取資料並對資料進行解碼。

附註


如果設定未產生穩定觸發，可能是因為 CAN 信號足夠慢，讓示波器進行自動觸發。請按下 **[Mode/Coupling]** (模式 / 耦合) 按鍵，然後按下**模式**軟鍵將觸發模式從**自動**設為**標準**。

您可以使用水平**縮放**視窗更輕鬆地瀏覽解碼的資料。

另請參閱

- "解譯 CAN 解碼" (第 321 頁)
- "CAN 累積器" (第 322 頁)
- "解譯 CAN 解碼列表資料" (第 323 頁)
- "在解碼列表搜尋 CAN 資料" (第 324 頁)

解譯 CAN 解碼

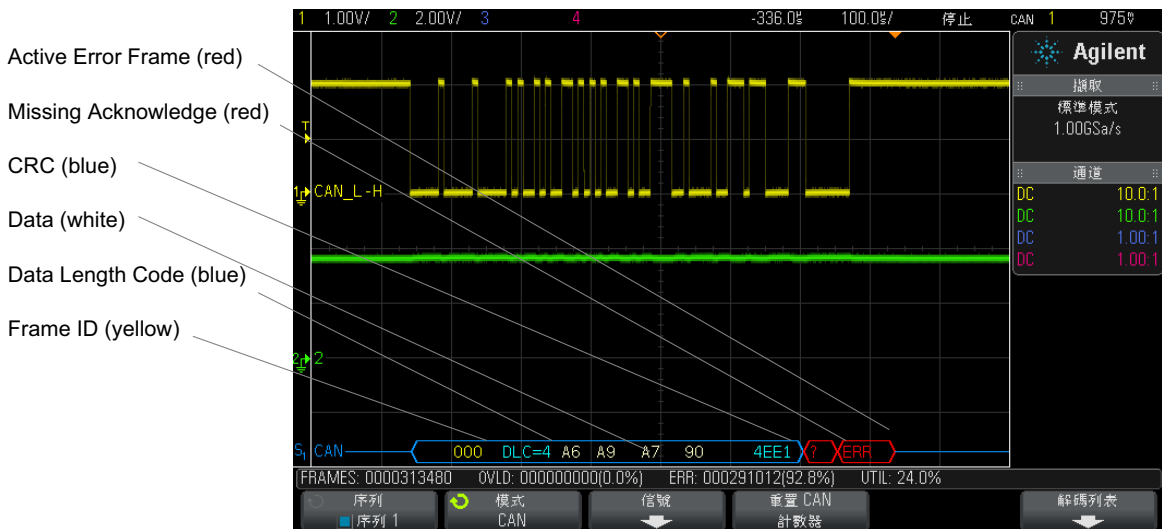


- 幀 ID 顯示為黃色的十六進位數字。會自動偵測 11 或 29 個位元的幀。
- 遠端幀 (RMT) 顯示為綠色。

- 資料幀的資料長度代碼 (DLC) 顯示為藍色，遠端幀的資料長度代碼顯示為綠色。
- 資料幀的資料位元組顯示為白色的十六進位數字。
- 循環冗餘檢查 (CRC) 在有效時顯示為藍色的十六進位數字，顯示為紅色時表示示波器硬體解碼計算的 CRC 與傳入的 CRC 資料串流不同。
- 三角波形顯示作用中的匯流排 (封包 / 幀內部)。
- 中間的藍色線顯示閒置的匯流排。
- 如果相關聯的幀邊界內的空間不足，會在該幀的末尾截斷解碼的文字。
- 粉紅色垂直列表示您需要展開水平刻度 (並再次執行) 才能查看解碼。
- 解碼行中的紅點表示存在未顯示的資料。捲動或展開水平刻度可以檢視資訊。
- 失真匯流排值 (取樣過疏或不確定的) 顯示為粉紅色。
- 未知匯流排值 (未定義或出現錯誤時的) 顯示為紅色，並具有「?» 標籤。
- 標示旗標的錯誤幀顯示為紅色，並具有「ERR」標籤。

CAN 累積器

CAN 累積器可提供匯流排品質和效率的直接量測。CAN 累積器可量測 CAN 幀總數、標示旗標的錯誤幀、超載幀以及匯流排利用情況。



累積器會始終執行 (對幀計數及計算百分比)，只要顯示 CAN 解碼，就會顯示累積器。即使在示波器停止 (不擷取資料) 時，累積器也會進行計數。按下 **[Run/Stop]** (執行 / 停止) 按鍵不會影響累積器。如果出現溢位情況，計數器將顯示 **OVERFLOW**。按下 **重置 CAN 計數器** 軟鍵可以將計數器重置為零。

幀的類型

- 作用中的錯誤幀是指 CAN 幀，其中的 CAN 節點在擷取資料或遠端幀期間發現了錯誤狀況，並發出作用中的錯誤旗標。
- 如果示波器在擷取幀時偵測到該幀之後沒有作用中之錯誤旗標的錯誤狀況，則會出現部分幀。不會對部分幀進行計數。


計數器

- FRAMES 計數器會提供完整遠端幀、資料幀、超載幀和作用中之錯誤幀的總數。
- OVLD 計數器會提供完整超載幀的總數及其佔幀總數的百分比。
- ERR 計數器會提供完整作用中之錯誤幀的總數及其佔幀總數的百分比。

- UTIL (匯流排載入) 指示器會量測匯流排處於作用中的時間所佔的百分比。計算會在 330 ms 內完成，大約每 400 ms 計算一次。

範例：如果資料幀包含作用中的錯誤旗標，則 FRAMES 計數器和 ERR 計數器的數字都會增加。如果資料幀包含的錯誤不是作用中的錯誤，則會將該幀視為部分幀，且任何計數器的數字都不會增加。

解譯 CAN 解碼列表資料

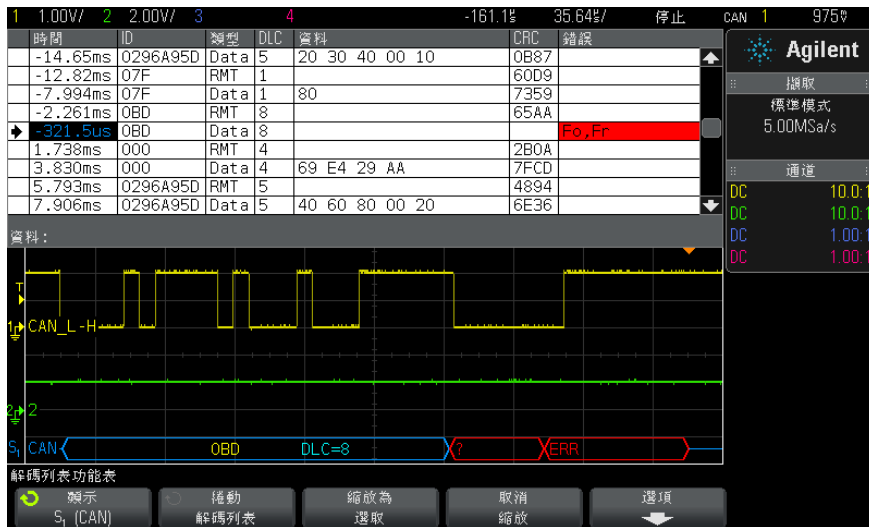

除了標準「時間」欄外，CAN 解碼列表還包括以下欄：

- ID — 幀 ID。
- 類型 — 幀類型 (RMT 遠端幀或 Data)。
- DLC — 資料長度代碼。
- 資料 — 資料位元組數。
- CRC — 循環冗餘檢查。
- 錯誤 — 以紅色反白顯示。錯誤可以是確認 (Ack, A)、表單 (Fo) 或幀 (Fr)。可以合併不同類型的錯誤，例如上例中的「Fo,Fr」。

失真資料以粉紅色反白顯示。出現失真時，請降低水平時間 / 格設定，然後再次執行。

在解碼列表中搜尋 CAN 資料

藉由示波器的搜尋功能，您可以在解碼列表中搜尋（並標記）特定類型的 CAN 資料。您可以使用 **[Navigate]**（導航）按鍵和控制項在標記的列中進行導航。

- 1 在選取「CAN」作為序列解碼模式後，按下 **[Search]**（搜尋）。
- 2 在「搜尋」功能表中，按下**搜尋**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取對 CAN 信號進行解碼所針對的序列插槽（序列 1 或序列 2）。
- 3 按下**搜尋**，然後從以下選項中進行選取：
 - **遠端訊框 ID** — 尋找具有指定 ID 的遠端幀。按下「位元」軟鍵可以輸入 ID。
 - **資料訊框 ID** — 尋找符合指定 ID 的資料幀。按下「位元」軟鍵可以輸入 ID。
 - **遠端或者資料訊框 ID** — 尋找符合指定 ID 的遠端或資料幀。按下「位元」軟鍵可以選取 ID。
 - **資料幀 ID 和資料** — 尋找與指定 ID 和資料相符的資料幀。按下「位元」軟鍵可以設定 ID 長度、ID 值、資料位元組的數目以及資料值。
 - **錯誤訊框** — 尋找 CAN 作用中的錯誤幀。
 - **全部錯誤** — 尋找任何形式錯誤或作用中錯誤。
 - **超載訊框** — 尋找 CAN 超載幀。

如需有關搜尋資料的詳細資訊，請參閱 "[搜尋解碼列表資料](#)"（第 114 頁）。

如需有關使用 **[Navigate]**（導航）按鍵和控制項的詳細資訊，請參閱 "[導航時間基準](#)"（第 53 頁）。

LIN 信號的設定


LIN（區域互連網路）信號設定程序包括將示波器連接到序列 LIN 信號、指定信號來源、閾值電壓位準、鮑率、取樣點以及其他 LIN 信號參數。


設定示波器擷取 LIN 信號：

- 1 按下 **[Label]**（標籤）以開啟標籤。
- 2 按下 **[Serial]**（串列）。
- 3 按下**序列**軟鍵，轉動輸入旋鈕以選取所需的插槽（「序列 1」或「序列 2」），然後再次按下該軟鍵以啟用解碼。
- 4 按下**模式**軟鍵，然後選取 LIN 觸發類型。

- 5 按下**信號**軟鍵以開啟「LIN 信號」功能表。



- 6 按下**源**軟鍵選取連接至 LIN 信號線的通道。
將自動設定 LIN 來源通道的標籤。
- 7 按下**閾值**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕將 LIN 信號閾值電壓位準設為 LIN 信號的中間值。
在解碼時將使用該閾值電壓位準，如果將觸發類型設為所選的序列解碼插槽，該位準將成為觸發位準。
- 8 按下**鮑率**軟鍵以開啟「LIN 鮑率」功能表。
- 9 按下**鮑率**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取與您的 LIN 匯流排信號相符的鮑率。
預設鮑率為 19.2 kb/s。
如果預先定義的選項與您的 LIN 匯流排信號都不相符，請選取**用戶已定義**，然後按下**用戶鮑率**軟鍵，並轉動輸入旋鈕輸入鮑率。
您可以將 LIN 鮑率設為介於 2.4 kb/s 到 625 kb/s 之間，以 100 b/s 遞增。
- 10 按下  後退 / 向上按鍵返回「LIN 信號」功能表。
- 11 按下**取樣點**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取取樣點（示波器將在該點對位元值進行取樣）。

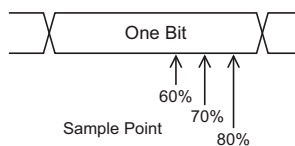

- 12 按下**標準**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取您要量測的 LIN 標準（LIN 1.3 或 LIN 2.0）。

對於 LIN 1.2 信號，請使用 LIN 1.3 設定。LIN 1.3 設定假設信號遵循「有效 ID 值表格」（如 2002 年 12 月 12 日推出之 LIN 規格中 A.2 節所示）。如果您的信號不遵循此表格，請使用 LIN 2.0 設定。


- 13 按下**同步間隔**軟鍵，並選取在您的 LIN 信號中定義同步間隔之時鐘的最小數目。

LIN 觸發

若要設定示波器擷取 LIN 信號，請參閱 "[LIN 信號的設定](#)" (第 324 頁)。

LIN 觸發可針對 LIN 單線匯流排信號之同步間隔結束時的上升邊緣 (標記訊息幀的開始)、幀 ID 或幀 ID 和資料進行觸發。

LIN 信號訊息幀顯示如下：

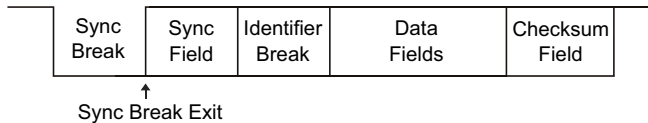


- 1 按下 **[Trigger]** (觸發設定)。
- 2 在「觸發」功能表中，按下**觸發**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取對 CAN 信號進行解碼所針對的序列插槽 (序列 1 或序列 2)。



- 3 按下**觸發**：軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取觸發條件：
 - **同步間隔** (同步間隔) — 示波器將針對 LIN 單線匯流排信號之同步間隔結束時的上升邊緣 (標記訊息幀的開始) 進行觸發。
 - **ID (幀 ID)** — 示波器將在偵測到 ID 等於所選值的幀時進行觸發。使用 **Entry** (輸入) 旋鈕可以選取幀 ID 的值。
 - **ID 和資料** (幀 ID 和資料) — 示波器將在偵測到 ID 和資料等於所選值的幀時進行觸發。針對幀 ID 和資料進行觸發時：
 - 若要選取幀 ID 值，請按下**幀 ID**軟鍵，然後使用 **Entry** (輸入) 旋鈕。

請注意，您可以為幀 ID 輸入「隨意」值，及僅針對資料值觸發。

 - 若要設定資料位元組數並輸入其值 (以十六進位或二進位格式)，請按下**位元**軟鍵以開啟「LIN 位元」功能表。

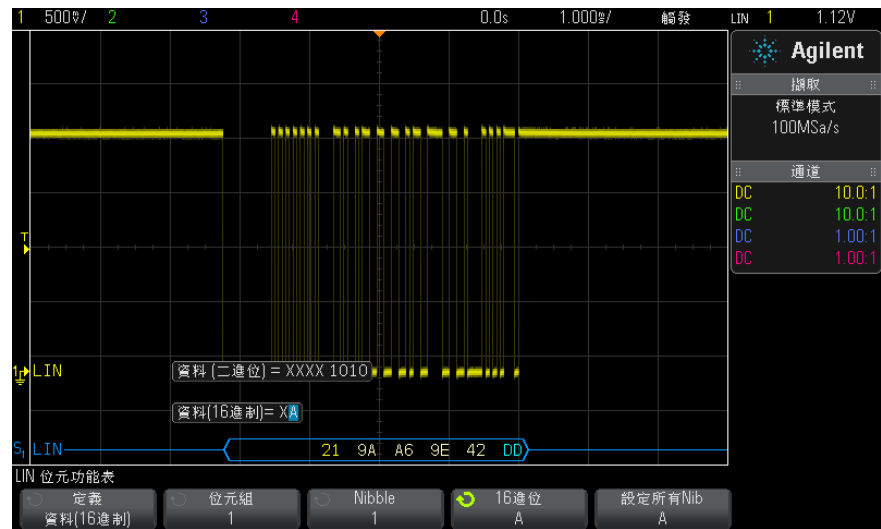

附註

如需有關使用「LIN 位元」功能表軟鍵的詳細資料，請按住有疑問的軟鍵以顯示內建的說明。

附註

如需 LIN 解碼資訊，請參閱 "LIN 序列解碼" (第 327 頁)。

LIN 序列解碼

若要設定示波器擷取 LIN 信號，請參閱 "LIN 信號的設定" (第 324 頁)。

附註

若要瞭解 LIN 觸發設定，請參閱 "LIN 觸發" (第 326 頁)。

設定 LIN 序列解碼：

- 1 按下 [Serial] (序列) 以顯示「串列解碼設定」功能表。

23 CAN/LIN 觸發和序列解碼



- 2 選擇識別碼欄位中是否包括同位檢查位元。
 - a 如果您希望遮罩較高的兩個同位檢查位元，請確保不要選取**奇偶校驗**軟鍵下的方塊。
 - b 如果您希望識別碼欄位中包括同位檢查位元，請確保選取**奇偶校驗**軟鍵下的方塊。
- 3 如果解碼行未顯示在顯示畫面上，請按下 **[Serial]** (序列) 按鍵以開啟解碼行。
- 4 如果示波器已停止，請按下 **[Run/Stop]** (執行 / 停止) 按鍵擷取資料並對資料進行解碼。

附註


如果設定未產生穩定觸發，可能是因為 LIN 信號足夠慢，讓示波器進行自動觸發。請按下 **[Mode/Coupling]** (模式 / 耦合) 按鍵，然後按下**模式**軟鍵將觸發模式從**自動**設為**標準**。

您可以使用水平**縮放**視窗更輕鬆地瀏覽解碼的資料。

另請參閱


- " [解譯 LIN 解碼](#) " (第 329 頁)
- " [解譯 LIN 解碼列表資料](#) " (第 330 頁)
- " [在解碼列表中搜尋 LIN 資料](#) " (第 330 頁)

解譯 LIN 解碼

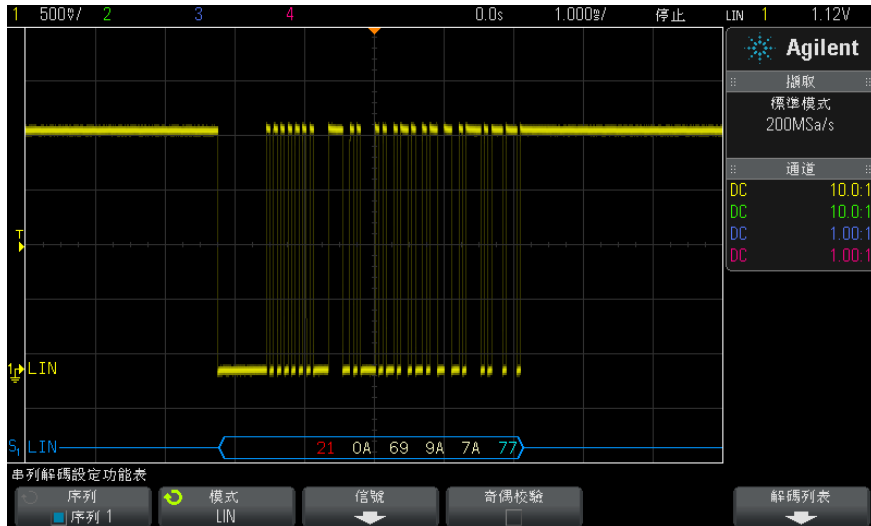

- 三角波形顯示作用中的匯流排（封包 / 幀內部）。
- 中間的藍色線顯示閒置的匯流排（僅 LIN 1.3）。
- 十六進位 ID 和同位檢查位元（若已啟用）顯示為黃色。如果偵測到同位檢查錯誤，則十六進位 ID 和同位檢查位元（若已啟用）顯示為紅色。
- 解碼的十六進位資料值顯示為白色。
- 對於 LIN 1.3，加總檢查碼顯示為藍色（如果正確）或紅色（如果錯誤）。對於 LIN 2.0，加總檢查碼永遠顯示為白色。
- 如果相關聯的幀邊界內的空間不足，會在該幀的末尾截斷解碼的文字。
- 粉紅色垂直列表示您需要展開水平刻度（並再次執行）才能查看解碼。
- 解碼行中的紅點表示存在未顯示的資料。捲動或展開水平刻度可以檢視資訊。
- 未知匯流排值（未定義或出現錯誤時的）顯示為紅色。
- 如果同步欄位中出現錯誤，SYNC 將顯示為紅色。
- 如果標頭超出標準指定的長度，THM 將顯示為紅色。
- 如果幀總數超出標準指定的長度，TFM 將顯示為紅色（僅 LIN 1.3）。
- 對於 LIN 1.3，喚醒信號由藍色的 WAKE 表示。如果喚醒信號後沒有跟隨有效的喚醒分隔符號，則會偵測到並顯示喚醒錯誤，WUP 將顯示為紅色。

解譯 LIN 解碼列表資料

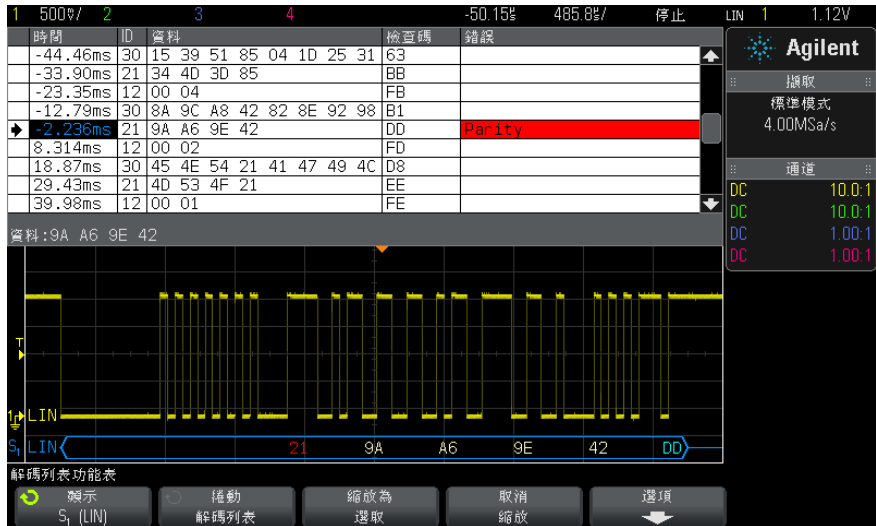

除了標準「時間」欄外，LIN 解碼列表還包括以下欄：

- ID — 幀 ID。
- 資料 — (僅 LIN 1.3) 資料位元組數。
- 檢查碼 — (僅 LIN 1.3)。
- 資料和加總檢查碼 — (僅 LIN 2.0)。
- 錯誤 — 以紅色反白顯示。

失真資料以粉紅色反白顯示。出現失真時，請降低水平時間 / 格設定，然後再次執行。

在解碼列表中搜尋 LIN 資料

藉由示波器的搜尋功能，您可以在解碼列表中搜尋（並標記）特定類型的 LIN 資料。您可以使用 [Navigate]（導航）按鍵和控制項在標記的列中進行導航。

- 1 在選取「LIN」作為序列解碼模式後，按下 [Search]（搜尋）。
- 2 在「搜尋」功能表中，按下**搜尋**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取對 LIN 信號進行解碼所針對的序列插槽（序列 1 或序列 2）。
- 3 按下**搜尋**，然後從以下選項中進行選取：

- **ID** — 尋找具有指定 ID 的幀。按下「幀 ID」軟鍵可以選取 ID。
- **ID 和資料** — 尋找具有指定 ID 和資料的幀。按下「幀 ID」軟鍵可以選取 ID。按下「位元」軟鍵可以輸入資料值。
- **錯誤** — 尋找所有錯誤。

如需有關搜尋資料的詳細資訊，請參閱 "[搜尋解碼列表資料](#)" (第 114 頁)。

如需有關使用 **[Navigate]** (導航) 按鍵和控制項的詳細資訊，請參閱 "[導航時間基準](#)" (第 53 頁)。

23 CAN/LIN 觸發和序列解碼

24 FlexRay 觸發和序列解碼

FlexRay 信號的設定 333

FlexRay 觸發 334

FlexRay 序列解碼 337

FlexRay 觸發和序列解碼需要使用選項 FLEX 或 DSOX3FLEX 升級。

FlexRay 信號的設定

FlexRay 信號設定程序包括先使用差分主動測試棒（建議使用 Agilent N2792A）將示波器連接至差分 FlexRay 信號，然後指定信號來源、閾值電壓觸發位準、鮑率以及匯流排類型。

設定示波器擷取 FlexRay 信號：

- 1 按下 **[Label]**（標籤）以開啟標籤。
- 2 按下 **[Serial]**（串列）。
- 3 按下**序列**軟鍵，轉動輸入旋鈕以選取所需的序列匯流排（「序列 1」或「序列 2」），然後再次按下該軟鍵以啟用解碼。
- 4 按下**模式**軟鍵，然後選取 **FlexRay** 模式。
- 5 按下**信號**軟鍵以開啟「FlexRay 信號」功能表。



- 6 按下**源**，然後選取探測 FlexRay 信號的類比通道。
- 7 按下**閾值**，然後轉動輸入旋鈕以設定閾值電壓位準。

24 FlexRay 觸發和序列解碼

應將閾值位準設為低於閒置位準。

在解碼時將使用該閾值電壓位準，如果將觸發類型設為所選的序列解碼匯流排，該位準將成為觸發位準。

- 8 按下**鮑率**，然後選取所探測 FlexRay 信號的鮑率。
- 9 按下**匯流排**，然後選取所探測 FlexRay 信號的匯流排類型。

請務必指定正確的匯流排，因為此設定會影響 CRC 錯誤偵測。
- 10 按下**自動設定**以執行以下動作：
 - 將所選來源通道的阻抗設為 50 歐姆，假設要使用需要 50 歐姆端子的差分主動測試棒。
 - 將所選來源通道的測試棒衰減設為 10:1。
 - 將所選來源通道上的觸發位準設為 -300 mV。
 - 開啟觸發雜訊斥拒。
 - 開啟序列解碼。
 - 將觸發類型設為 FlexRay。

FlexRay 觸發

若要設定示波器擷取 FlexRay 信號，請參閱 "[FlexRay 信號的設定](#)" (第 333 頁)。

設定示波器擷取 FlexRay 信號後，您可以設定針對幀 (請參閱 [第 334 頁](#))、錯誤 (請參閱 [第 336 頁](#)) 或事件 (請參閱 [第 336 頁](#)) 進行觸發。

附註

若要顯示 FlexRay 序列解碼，請參閱 "[FlexRay 序列解碼](#)" (第 337 頁)。

針對 FlexRay 幀進行觸發

- 1 按下 [Trigger] (觸發設定)。
- 2 在「觸發」功能表中，按下**觸發**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取對 FlexRay 信號進行解碼所針對的序列匯流排 (「序列 1」或「序列 2」)。



- 3 按下**觸發**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取**幀**。
- 4 按下**幀**軟鍵以開啟 FlexRay 的「幀觸發」功能表。



- 5 按下**幀 ID**軟鍵，然後使用輸入旋鈕從**全部**中或 1 至 2047 的範圍內選取幀 ID 值。
- 6 按下**幀類型**軟鍵選取幀類型：
 - 全部幀
 - 啟動幀
 - 空幀
 - 同步幀
 - 標準幀
 - 非啟動幀
 - 非空幀
 - 非同步幀
- 7 按下 **Cyc Ct Rep** 軟鍵，然後使用輸入旋鈕選取週期計數重複係數 (2、4、8、16、32、64 或**全部**)。
- 8 按下 **Cyc Ct Bas** 軟鍵，然後使用輸入旋鈕在從 0 至 **Cyc Ct Rep** 係數減 1 的範圍內選取週期計數基準係數。

例如，如果基準係數為 1 而重複係數為 16，示波器僅會針對第 1、第 17、第 33、第 49 和第 65 個週期進行觸發。

若要針對特定週期進行觸發，請將週期重複係數設為 64，並使用週期基準係數來選擇週期。

若要針對所有（任意）週期進行觸發，請將週期重複係數設為「全部」。示波器即會針對任意（所有）週期進行觸發。

附註

由於特定 FlexRay 幀可能不常出現，因此以下操作會很有幫助：按下 [Mode/Coupling]（模式 / 耦合）按鍵，然後按下**模式**軟鍵將觸發模式從**自動**設為**標準**。這樣，示波器在等候幀與週期的特定組合時，將無法自動觸發。

針對 FlexRay 錯誤進行觸發

- 1 按下 [Trigger]（觸發設定）。
- 2 在「觸發」功能表中，按下**觸發**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取對 FlexRay 信號進行解碼所針對的序列匯流排（「序列 1」或「序列 2」）。
- 3 按下**觸發**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取**錯誤**。



- 4 按下**錯誤**軟鍵，然後選取錯誤類型：
 - 全部錯誤
 - 幀頭 CRC 錯誤 — 幀頭中的循環冗餘檢查錯誤。
 - 幀 CRC 錯誤 — 幀中的循環冗餘檢查錯誤。

附註

由於 FlexRay 錯誤不常出現，因此按照以下操作設定示波器會很有幫助：按下 [Mode/Coupling]（模式 / 耦合）按鍵，然後按下**模式**軟鍵將觸發模式從**自動**設為**標準**。這樣，示波器在等候出現錯誤時，將無法自動觸發。您可能需要調整觸發遲滯，才能在多個錯誤存在時看到特定錯誤。

針對 FlexRay 事件進行觸發

- 1 按下 [Trigger]（觸發設定）。
- 2 在「觸發」功能表中，按下**觸發**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取對 FlexRay 信號進行解碼所針對的序列匯流排（「序列 1」或「序列 2」）。
- 3 按下**觸發**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取**事件**。



- 4 按下**事件**軟鍵，然後選取事件類型：

- 喚醒
 - TSS — 傳輸開始序列。
 - BSS — 位元組開始序列。
 - FES/DTS — 幀結束或動態結尾序列。
- 5 按下事件的自動設定。
- 此作業將自動配置所選事件觸發的示波器設定（如顯示畫面上所示）。

FlexRay 序列解碼

若要設定示波器擷取 FlexRay 信號，請參閱 "[FlexRay 信號的設定](#)"（第 333 頁）。

附註

若要瞭解 FlexRay 觸發設定，請參閱 "[FlexRay 觸發](#)"（第 334 頁）。

設定 FlexRay 序列解碼：

- 1 按下 **[Serial]**（串列）以顯示「串列解碼設定」功能表。




- 2 如果解碼行未顯示在顯示畫面上，請按下 **[Serial]**（串列）按鍵以開啟解碼行。
- 3 如果示波器已停止，請按下 **[Run/Stop]**（執行 / 停止）按鍵擷取資料並對資料進行解碼。

您可以使用水平縮放視窗更輕鬆地瀏覽擷取的資料。

另請參閱

- "[解譯 FlexRay 解碼](#)"（第 338 頁）
- "[FlexRay 累積器](#)"（第 338 頁）
- "[解譯 FlexRay 解碼列表資料](#)"（第 339 頁）
- "[在解碼列表中搜尋 FlexRay 資料](#)"（第 340 頁）

解譯 FlexRay 解碼

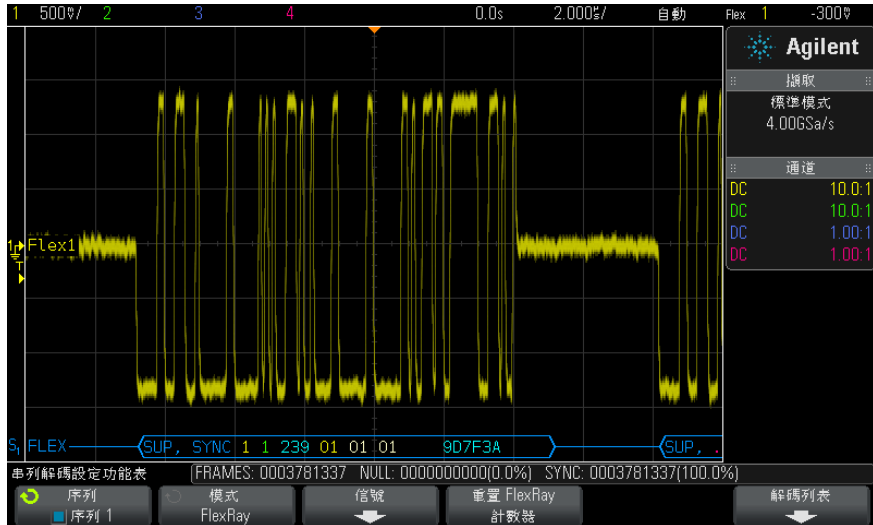

- 幀類型（藍色 NORM、SYNC、SUP、NULL）。
- 幀 ID（黃色十進位數字）。
- 負載長度（綠色十進位文字數）。
- 頭 CRC（藍色十六進位數字；如果無效，則加上紅色 HCRC 錯誤訊息）。
- 週期編號（黃色十進位數字）。
- 資料位元組（白色十六進位數字）。
- 幀 CRC（藍色十六進位數字；如果無效，則加上紅色 FCRC 錯誤訊息）。
- 幀 / 編碼錯誤（紅色特定錯誤符號）。

FlexRay 累積器

FlexRay 累積器由可直接量測匯流排品質和效率的計數器構成。「串列解碼設定」功能表上的「FlexRay 解碼」為「開啟」時，顯示畫面上將顯示累積器。



- FRAMES 計數器會提供所有已擷取幀的即時計數。


- NULL 計數器會提供空幀的數目和百分比。
- SYNC 計數器會提供同步幀的數目和百分比。

即使在示波器停止（不擷取資料）時，累積器也會執行、對幀計數並計算百分比。

如果出現溢位情況，計數器將顯示 **OVERFLOW**。

按下**重置 FlexRay 計數器**軟鍵可以將計數器重設為零。

解譯 FlexRay 解碼列表資料

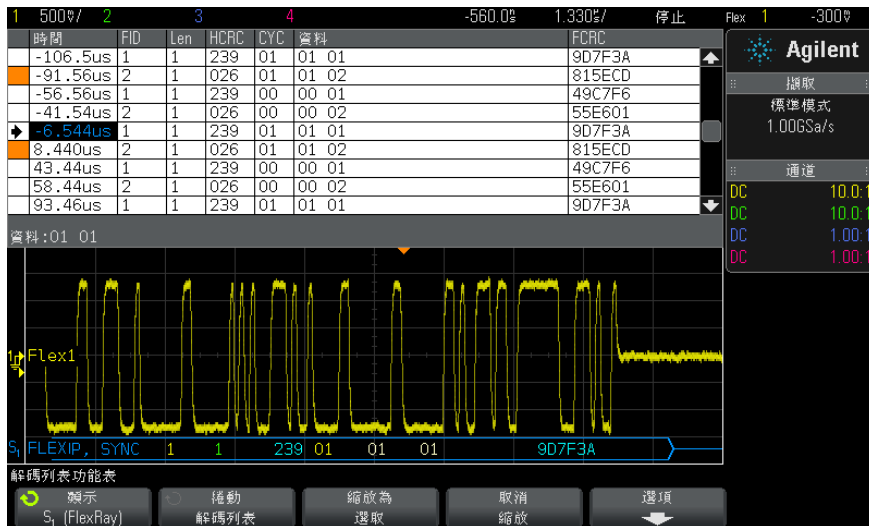

除了標準「時間」欄外，FlexRay 解碼列表還包括以下欄：

- FID — 幀 ID。
- Len — 負載長度。
- HCRC — 幀頭 CRC。
- CYC — 週期編號。
- 資料。
- FCRC — 幀 CRC。
- 有錯誤的幀以紅色反白顯示。


在解碼列表中搜尋 FlexRay 資料

藉由示波器的搜尋功能，您可以在解碼列表中搜尋（並標記）特定類型的 FlexRay 資料。您可以使用 **[Navigate]**（導航）按鍵和控制項在標記的列中進行導航。

- 1 在選取「FlexRay」作為序列解碼模式後，按下 **[Search]**（搜尋）。
- 2 在「搜尋」功能表中，按下**搜尋**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取對 FlexRay 信號進行解碼所針對的序列匯流排（「序列 1」或「序列 2」）。
- 3 在「搜尋」功能表中，按下**搜尋**，然後從以下選項中進行選取：
 - **幀 ID** — 尋找具有指定 ID 的幀。按下「幀 ID」軟鍵可以選取 ID。
 - **週期編號 (+ 幀 ID)** — 尋找具有指定週期編號和 ID 的幀。按下「幀 ID」軟鍵可以選取 ID。按下「週期編號」軟鍵可以選取編號。
 - **資料 (+ 幀 ID + 週期編號)** — 尋找具有指定資料、週期編號和幀 ID 的幀。按下**幀 ID**軟鍵可以選取 ID。按下**週期編號**軟鍵可以選取編號。按下**資料**軟鍵可以開啟功能表，您可以從中輸入資料值。
 - **幀頭 CRC 錯誤** — 尋找頭中的循環冗餘檢查錯誤。
 - **幀 CRC 錯誤** — 尋找幀中的循環冗餘檢查錯誤。
 - **錯誤** — 尋找所有錯誤。

如需有關搜尋資料的詳細資訊，請參閱 "[搜尋解碼列表資料](#)"（第 114 頁）。

如需有關使用 **[Navigate]**（導航）按鍵和控制項的詳細資訊，請參閱 "[導航時間基準](#)"（第 53 頁）。

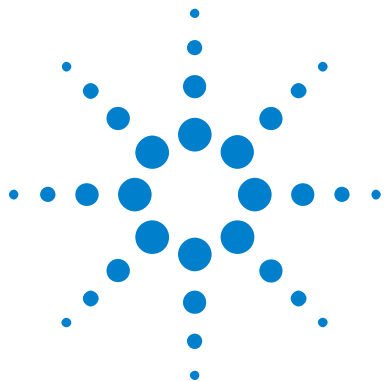

25 I2C/SPI 觸發和序列解碼

I2C 信號的設定	341
I2C 觸發	342
I2C 序列解碼	345
SPI 信號的設定	349
SPI 觸發	352
SPI 序列解碼	354

I2C/SPI 觸發和序列解碼需要使用選項 LSS 或 DSOX3EMBD 升級。

附註

一次只能對一個 SPI 序列匯流排進行解碼。

I2C 信號的設定

I²C (Inter-IC 匯流排) 信號設定包括將示波器連接到序列資料 (SDA) 線和序列時鐘 (SCL) 線，然後指定輸入信號閾值電壓位準。

若要設定示波器以擷取 I²C 信號，請使用位於「序列解碼設定」功能表上的 **Signals** 軟鍵：

- 1 按下 [**Label**] (標籤) 以開啟標籤。
- 2 按下 [**Serial**] (序列)。
- 3 按下 **序列** 軟鍵，轉動輸入旋鈕以選取所需的插槽 (序列 1 或序列 2)，然後再次按下該軟鍵以啟用解碼。
- 4 按下 **模式** 軟鍵，然後選取 I2C 觸發類型。
- 5 按下 **信號** 軟鍵以開啟「I²C 信號」功能表。





- 6 對於 SCL（序列時鐘）和 SDA（序列資料）信號：
 - a 將示波器通道連接到供測試之裝置的信號。
 - b 按下 **SCL** 或 **SDA** 軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取信號的通道。
 - c 按下對應的**閾值**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取信號閾值電壓位準。

在解碼時將使用該閾值電壓位準，如果將觸發類型設為所選的序列解碼插槽，該位準將成為觸發位準。

資料在整個高時鐘週期內必須穩定，否則將被視為開始或停止條件（當時鐘為高時的資料轉換）。

將自動設定來源通道的 SCL 和 SDA 標籤。

I2C 觸發


若要設定示波器擷取 I2C 信號，請參閱 "[I2C 信號的設定](#)"（第 341 頁）。

設定示波器擷取 I2C 信號後，您可以針對停止 / 開始條件、重啟動、回執丟失、EEPROM 數據讀取或含有特定裝置位址及資料值的讀取 / 寫入幀進行觸發。


- 1 按下 [**Trigger**]（觸發設定），然後選取 **I2C** 觸發類型。
- 2 按下 [**Trigger**]（觸發設定）。
- 3 在「觸發」功能表中，按下**觸發**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取對 I²C 信號進行解碼所針對的序列插槽（序列 1 或序列 2）。




- 4 按下**觸發**：軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取觸發條件：
 - **開始條件** — 當 SDA 資料從高轉換到低，而 SCL 時鐘為高時，示波器執行觸發。為觸發（包括幀觸發）目的，會將重新啟動視為開始條件。
 - **停止條件** — 當資料（SDA）從低轉換到高，而時鐘（SCL）為高時，示波器執行觸發。

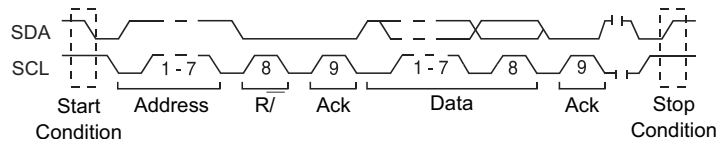


- **回執丟失** — 在任何 Ack SCL 時鐘位元期間，SDA 資料值為高時，示波器進行觸發。
- **位址字段無回執** — 示波器在所選位址欄位的回執為 false 時進行觸發。忽略 R/W 位元。
- **重啟動** — 在另一個開始條件發生於停止條件之前時，示波器進行觸發。
- **EEPROM 數據讀取** — 觸發在 SDA 行尋找 EEPROM 控制位元組值 1010xxx (其後為 Read 位元及 Ack 位元)。之後將尋找由**數據**軟鍵與**數據值**軟鍵設定的資料值和限定條件。發生此事件時，示波器將在資料位元組後於 Ack 位元的時鐘邊緣上執行觸發。此資料位元組不需要在控制位元組後直接發生。

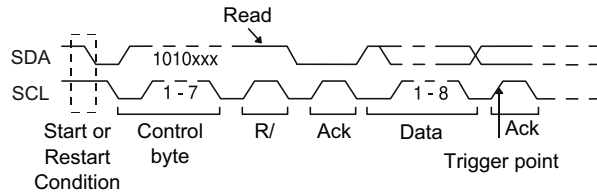

- **訊框 (開始: 位址 7: 讀取: 回執: 資料) 或訊框 (開始: 位址 7: 寫入: 回執: 資料)** — 示波器在第 17 個時鐘邊緣上 7 位元定址模式中的讀取或寫入幀 (如果碼型中的所有位元皆相符) 上進行觸發。為觸發目的，會將重新啟動視為開始條件。

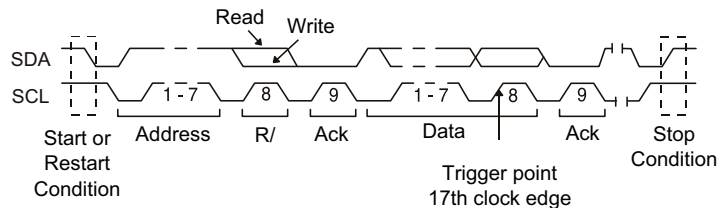


- 訊框 (開始: 位址 7: 讀取: 回執: 資料: 回執: 資料 2) 或訊框 (開始: 位址 7: 寫入: 回執: 資料: 回執: 資料 2) — 示波器在第 26 個時鐘邊緣上 7 位元定址模式中的讀取或寫入幀 (如果碼型中的所有位元皆相符) 上進行觸發。為觸發目的, 會將重新啟動視為開始條件。

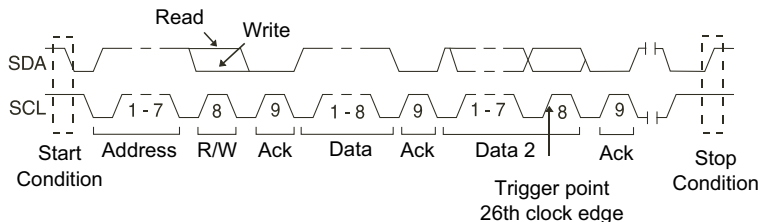

- 10 位寫幀 — 如果碼型中的所有位元都相符, 則在第 26 個時鐘邊緣的 10 位元寫入幀上, 示波器將進行觸發。此幀的格式為:

訊框 (開始: 位址位元組 1: 寫入: 位址位元組 2: 回執: 資料)

為觸發目的, 會將重新啟動視為開始條件。

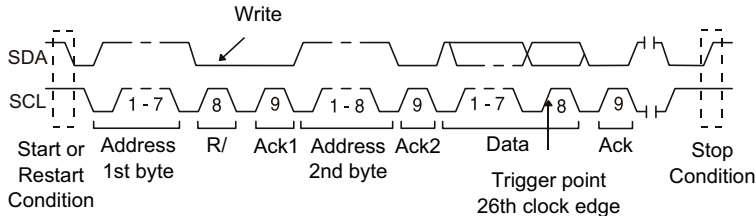

5 如果您已設定示波器針對「EEPROM 數據讀取」條件進行觸發:

按下**數據值**軟鍵, 將示波器設定為在資料為 = (等於)、≠ (不等於)、< (小於) 或 > (大於) **數據**軟鍵中設定的資料值時觸發。

示波器將在發現觸發事件後在 Ack 位元的時鐘邊緣上執行觸發。此資料位元組不需要在控制位元組後直接發生。在目前位址讀取、隨機讀取或序列讀取週期中, 示波器將在符合**數據值**和**數據**軟鍵所定義條件的任何資料位元組上觸發。

- 6 如果您已設定示波器針對 7 位元位址讀取或寫入幀條件或 10 位元寫入幀條件進行觸發：
 - a 按下**位址**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕選取 7 位元或 10 位元的裝置位址。
 您可以從 0x00 至 0x7F (7 位元) 或 0x3FF (10 位元) 十六進位的位址範圍中選取。針對讀取 / 寫入幀執行觸發時，示波器在開始、位址、讀取 / 寫入、確認及資料事件發生之後執行觸發。
 若為位址選取隨意 (0xXX 或 0xXXX)，則會忽略此位址。觸發將永遠發生於第 17 個時鐘 (對於 7 位元定址) 或第 26 個時鐘 (對於 10 位元定址)。
 - b 按下**數據**值軟鍵，然後轉動輸入旋鈕選取觸發所針對的 8 位元資料碼型。
 您可以選取 0x00 至 0xFF (十六進位) 範圍中的資料值。示波器會在開始、位址、讀取 / 寫入、確認及資料事件發生之後執行觸發。
 若為資料選取隨意 (0xXX)，則會忽略此資料。觸發將永遠發生於第 17 個時鐘 (對於 7 位元定址) 或第 26 個時鐘 (對於 10 位元定址)。
 - c 如果您選取三位元組觸發，請按下**數據 2** 值軟鍵，然後轉動輸入旋鈕選取觸發所針對的 8 位元資料碼型。

附註

若要顯示 I2C 序列解碼，請參閱 "[I2C 序列解碼](#)" (第 345 頁)。

I2C 序列解碼

若要設定示波器擷取 I2C 信號，請參閱 "[I2C 信號的設定](#)" (第 341 頁)。

附註

若要瞭解 I2C 觸發設定，請參閱 "[I2C 觸發](#)" (第 342 頁)。

設定 I2C 序列解碼：

- 1 按下 [**Serial**] (序列) 以顯示「串列解碼設定」功能表。

25 I2C/SPI 觸發和序列解碼



- 2 選擇 7 位元或 8 位元位址大小。使用 8 位元的位址大小可以在位址值中納入 R/W 位元，選擇 7 位元的位址大小可以將 R/W 位元排除在位址值之外。
- 3 如果解碼行未顯示在顯示畫面上，請按下 **[Serial]** (序列) 按鍵以開啟解碼行。
- 4 如果示波器已停止，請按下 **[Run/Stop]** (執行 / 停止) 按鍵擷取資料並對資料進行解碼。

附註


如果設定未產生穩定觸發，可能是因為 I2C 信號足夠慢，讓示波器進行自動觸發。請按下 **[Mode/Coupling]** (模式 / 耦合) 按鍵，然後按下**模式**軟鍵將觸發模式從**自動**設為**標準**。

您可以使用水平**縮放**視窗更輕鬆地瀏覽擷取的資料。

另請參閱


- " [解譯 I2C 解碼](#) " (第 347 頁)
- " [解譯 I2C 解碼列表資料](#) " (第 348 頁)
- " [在解碼列表中搜尋 I2C 資料](#) " (第 348 頁)

解譯 I2C 解碼

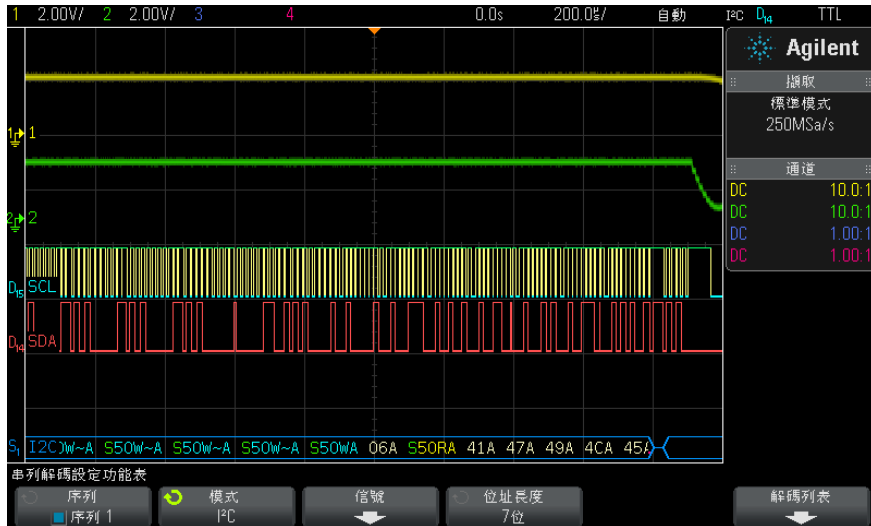

- 三角波形顯示作用中的匯流排（封包 / 幀內部）。
- 中間的藍色線顯示閒置的匯流排。
- 在解碼的十六進位資料中：
 - 位址值顯示在幀的起點。
 - 寫入位址顯示為淡藍色，且具有「W」字元。
 - 讀取位址顯示為黃色，且具有「R」字元。
 - 重新啟動位址顯示為綠色，且具有「S」字元。
 - 資料值顯示為白色。
 - 「A」表示回執（低），「~A」表示無回執（高）。
 - 如果相關聯的幀邊界內的空間不足，會在該幀的末尾截斷解碼的文字。
- 粉紅色垂直列表示您需要展開水平刻度（並再次執行）才能查看解碼。
- 解碼行中的紅點表示可以顯示更多資料。捲動或展開水平刻度可以檢視資料。
- 失真匯流排值（取樣過疏或不確定的）顯示為粉紅色。
- 未知匯流排值（未定義或出現錯誤時的）顯示為紅色。

解譯 I2C 解碼列表資料

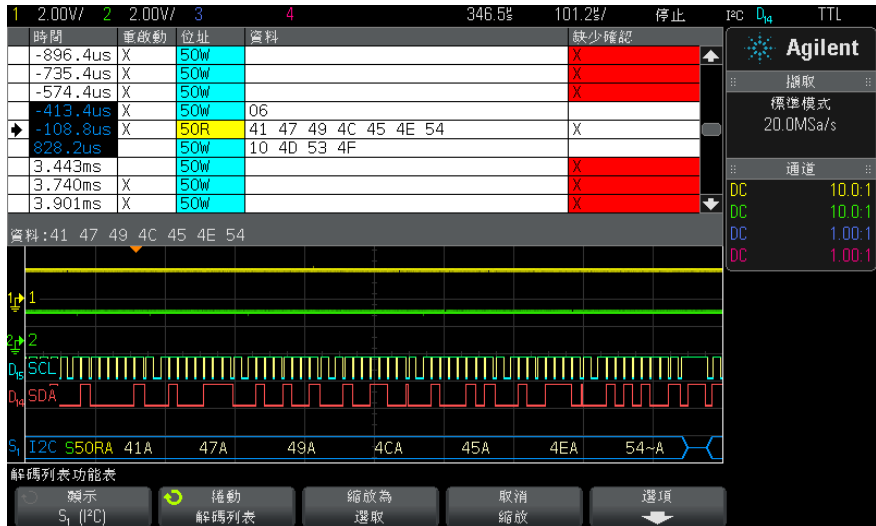

除了標準「時間」欄外，I2C 解碼列表還包括以下欄：

- 重啟動 — 以「X」表示。
- 位址 — 藍色表示寫入，黃色表示讀取。
- 資料 — 資料位元組數。
- 缺少確認 — 以「X」表示，如果是錯誤，則以紅色反白顯示。

失真資料以粉紅色反白顯示。出現失真時，請降低水平時間 / 格設定，然後再次執行。

在解碼列表中搜尋 I2C 資料

藉由示波器的搜尋功能，您可以在解碼列表中搜尋（並標記）特定類型的 I2C 資料。您可以使用 [Navigate]（導航）按鍵和控制項在標記的列中進行導航。

- 1 在選取「I2C」作為序列解碼模式後，按下 [Search]（搜尋）。
- 2 在「搜尋」功能表中，按下**搜尋**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取對 I2C 信號進行解碼所針對的序列插槽（序列 1 或序列 2）。
- 3 按下**搜尋**，然後從以下選項中進行選取：
 - 回執丟失 — 在 Ack SCL 時鐘位元期間，尋找值為高的 SDA 資料。

- **位址字段無回執** — 在所選位址欄位的確認為 false 時進行尋找。忽略 R/W 位元。
- **重啟動** — 在另一個開始條件發生於停止條件之前時，進行尋找。
- **EEPROM 數據讀取** — 在 SDA 行尋找 EEPROM 控制位元組值 1010xxx (其後為 Read 位元及 Ack 位元)。之後將尋找由「數據值」軟鍵與「數據」軟鍵設定的資料值和限定條件。
- **訊框 (開始：位址 7: 讀取：回執：資料)** — 尋找第 17 個時鐘邊緣上的讀取幀 (如果碼型中的所有位元皆相符)。
- **訊框 (開始：位址 7: 寫入：回執：資料)** — 尋找第 17 個時鐘邊緣上的寫入幀 (如果碼型中的所有位元皆相符)。
- **訊框 (開始：位址 7: 讀取：回執：資料：回執：資料 2)** — 尋找第 26 個時鐘邊緣上的讀取幀 (如果碼型中的所有位元皆相符)。
- **訊框 (開始：位址 7: 寫入：回執：資料：回執：資料 2)** — 尋找第 26 個時鐘邊緣上的寫入幀 (如果碼型中的所有位元皆相符)。

如需有關搜尋資料的詳細資訊，請參閱 "[搜尋解碼列表資料](#)" (第 114 頁)。

如需有關使用 **[Navigate]** (導航) 按鍵和控制項的詳細資訊，請參閱 "[導航時間基準](#)" (第 53 頁)。

SPI 信號的設定

序列週邊介面 (SPI) 信號設定程序包括將示波器連接到時鐘、MOSI 資料、MISO 資料以及幀信號，然後設定每個輸入通道的閾值電壓位準，最後指定其他所有信號參數。

若要設定示波器以擷取 SPI 信號，請使用位於「串列解碼設定」功能表上的**信號**軟鍵：

- 1 按下 **[Label]** (標籤) 以開啟標籤。
- 2 按下 **[Serial]** (序列)。
- 3 按下**序列**軟鍵，轉動輸入旋鈕以選取所需的插槽 (序列 1 或序列 2)，然後再次按下該軟鍵以啟用解碼。
- 4 按下**模式**軟鍵，然後選取 **SPI 觸發**類型。
- 5 按下**信號**軟鍵以開啟「SPI 信號」功能表。



- 6 按下**時鐘**軟鍵以開啟「SPI 時鐘」功能表。



在「SPI 時鐘」功能表中：

- a 按下**時鐘**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取連接至 SPI 序列時鐘線的通道。
將自動設定來源通道的 CLK 標籤。
 - b 按下**閾值**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取時鐘信號閾值電壓位準。
在解碼時將使用該閾值電壓位準，如果將觸發類型設為所選的序列解碼插槽，該位準將成為觸發位準。
 - c 按下斜率軟鍵 (\uparrow \downarrow) 以選取所選「時鐘」來源的上升邊緣或下降邊緣。
這將確定示波器將使用哪種時鐘邊緣來門鎖序列資料。啟用**顯示資訊**時，圖形將變為顯示時鐘信號的目前狀態。
- 7 按下 **MOSI** 軟鍵以開啟「SPI 主輸出從輸入」功能表。



在「SPI 主輸出從輸入」功能表中：

- a 按下 **MOSI 資料**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取連接至 SPI 序列資料線的通道。(如果您選取的通道已關閉，請將其開啟。)
將自動設定來源通道的 MOSI 標籤。
 - b 按下**閾值**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取 MOSI 信號閾值電壓位準。
在解碼時將使用該閾值電壓位準，如果將觸發類型設為所選的序列解碼插槽，該位準將成為觸發位準。
- 8 (可選) 按下 **MISO** 軟鍵以開啟「SPI 主輸入從輸出」功能表。



在「SPI 主輸入從輸出」功能表中：


- a 按下 **MISO 資料** 軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取連接至第二條 SPI 序列資料線的通道。(如果您選取的通道已關閉，請將其開啟。)

將自動設定來源通道的 MISO 標籤。

- b 按下 **閾值** 軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取 MISO 信號閾值電壓位準。

在解碼時將使用該閾值電壓位準，如果將觸發類型設為所選的序列解碼插槽，該位準將成為觸發位準。

- 9 按下 **CS** 軟鍵以開啟「SPI 晶片選取」功能表。

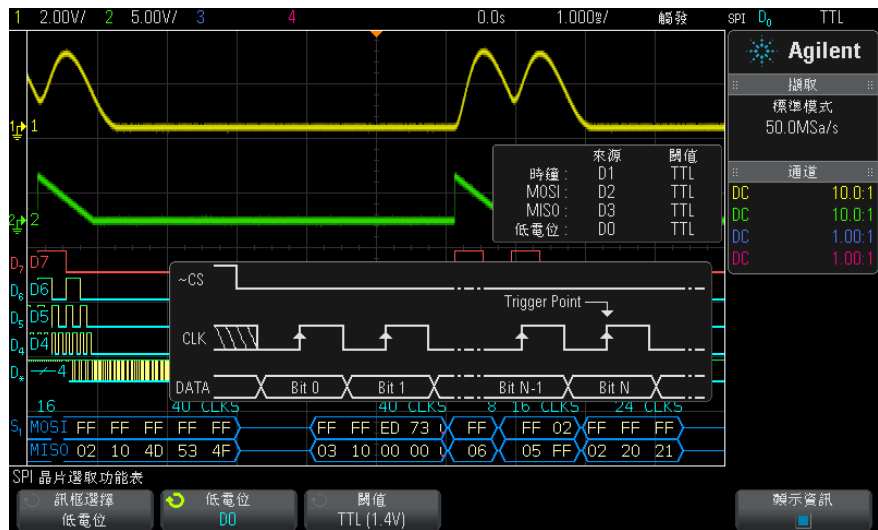

在「SPI 晶片選取」功能表中：

- a 按下 **訊框選擇** 軟鍵以選取幀信號，示波器將使用該信號確定哪個時鐘邊緣是序列串流中的第一個時鐘邊緣。

您可以將示波器設定為在高晶片選取（**高電位**）、低晶片選取（**低電位**）時，或在時鐘信號閒置**逾時**時間後進行觸發。

- 如果將幀信號設為**高電位**（或**低電位**），則根據定義，在**高電位**（或**低電位**）信號從低變換為高（或從高變換為低）之後的第一個時鐘邊緣即為序列串流中的第一個時鐘。

晶片選取 — 按下**高電位**或**低電位**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取連接至 SPI 幀線的通道。將自動設定來源通道的標籤（低電位或高電位）。資料碼型與時鐘變換必須在幀信號有效的期間發生。幀信號必須對於整個資料碼型都有效。

- 如果將幀信號設為**逾時**，則示波器會在發現序列時鐘線無活動後，產生自己的內部幀信號。

時鐘逾時 — 在**訊框選擇**軟鍵中選取**時鐘逾時**，然後選取**逾時**軟鍵，並轉動輸入旋鈕以設定時鐘信號處於閒置（沒有發生變換）的最短時間，超過該時間後，示波器將搜尋觸發所針對的資料碼型。

可將「逾時」值設為 100 ns 至 10 s 之間的任何值。

按下**訊框選擇**軟鍵後，**顯示資訊**圖形將變為顯示晶片選取信號的逾時選擇或目前狀態。

- b 按下**閾值**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取晶片選取信號閾值電壓位準。

在解碼時將使用該閾值電壓位準，如果將觸發類型設為所選的序列解碼插槽，該位準將成為觸發位準。

啟用**顯示資訊**時，畫面上將顯示所選信號來源及其閾值電壓位準和波形圖的有關資訊。

SPI 觸發

若要設定示波器擷取 SPI 信號，請參閱 "**SPI 信號的設定**"（第 349 頁）。

設定示波器擷取 SPI 信號後，您可以針對幀起始處出現的資料碼型進行觸發。可將此序列資料字串的長度指定為介於 4 到 32 位元。

選取 SPI 觸發類型並啟用**顯示資訊**時，將顯示圖片，說明幀信號、時鐘斜率、資料位元數與資料位元值的目前狀態。

- 1 按下 **[Trigger]**（觸發設定）。
- 2 在「觸發」功能表中，按下**觸發**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取對 SPI 信號進行解碼所針對的序列插槽（序列 1 或序列 2）。



- 3 按下**觸發設定**軟鍵以開啟「SPI 觸發設定」功能表。




- 4 按下**觸發**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取觸發條件：
 - **主輸出從輸入 (MOSI) 資料** — 用於針對 MOSI 資料信號進行觸發。
 - **主輸入從輸出 (MISO) 資料** — 用於針對 MISO 資料信號進行觸發。
- 5 按下**# 位元**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以設定序列資料字串中的位元數 (**# 位元**)。

可將字串中的位元數目設為 4 位元至 64 位元之間的任何數目。序列字串的資料值顯示於波形區域的 MOSI/MISO 資料字串中。

- 6 對於 MOSI/MISO 資料字串中的每個位元：
 - a 按下**位元**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取位元位置。
當您旋轉輸入旋鈕時，位元會反白顯示於波形區域中所示的資料字串中。
 - b 按下**0 1 X**軟鍵可以將**位元**軟鍵中的所選位元設為 **0** (低)、**1** (高) 或 **X** (隨意)。

25 I2C/SPI 觸發和序列解碼

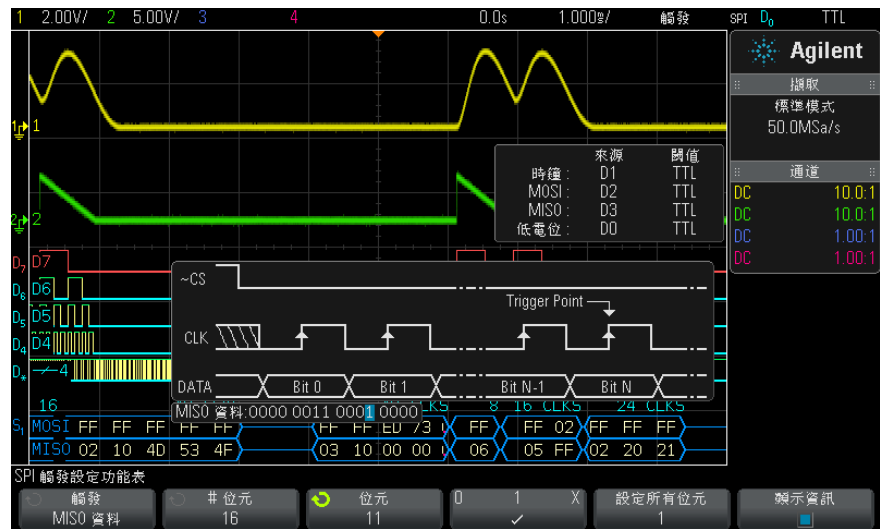

設定所有位元軟鍵可將資料字串中的所有位元設為 0 1 X 軟鍵上的值。

附註

如需 SPI 解碼資訊，請參閱 "SPI 序列解碼" (第 354 頁)。

SPI 序列解碼

若要設定示波器擷取 SPI 信號，請參閱 "SPI 信號的設定" (第 349 頁)。

附註

若要瞭解 SPI 觸發設定，請參閱 "SPI 觸發" (第 352 頁)。

設定 SPI 序列解碼：

- 1 按下 [Serial] (序列) 以顯示「串列解碼設定」功能表。



- 2 按下**位址長度**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取字的位元數。
- 3 按下**位元序**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕選取位元順序，用於確定在序列解碼波形及解碼列表中顯示資料時，是最高有效位（MSB）在先還是最低有效位（LSB）在先。
- 4 如果解碼行未顯示在顯示畫面上，請按下 **[Serial]**（序列）按鍵以開啟解碼行。
- 5 如果示波器已停止，請按下 **[Run/Stop]**（執行 / 停止）按鍵擷取資料並對資料進行解碼。

附註


如果設定未產生穩定觸發，可能是因為 SPI 信號足夠慢，讓示波器進行自動觸發。請按下 **[Mode/Coupling]**（模式 / 耦合）按鍵，然後按下**模式**軟鍵將觸發模式從**自動**設為**標準**。

您可以使用水平**縮放**視窗更輕鬆地瀏覽擷取的資料。

另請參閱


- " 解譯 SPI 解碼 "（第 356 頁）
- " 解譯 SPI 解碼列表資料 "（第 357 頁）
- " 在解碼列表中搜尋 SPI 資料 "（第 357 頁）

解譯 SPI 解碼

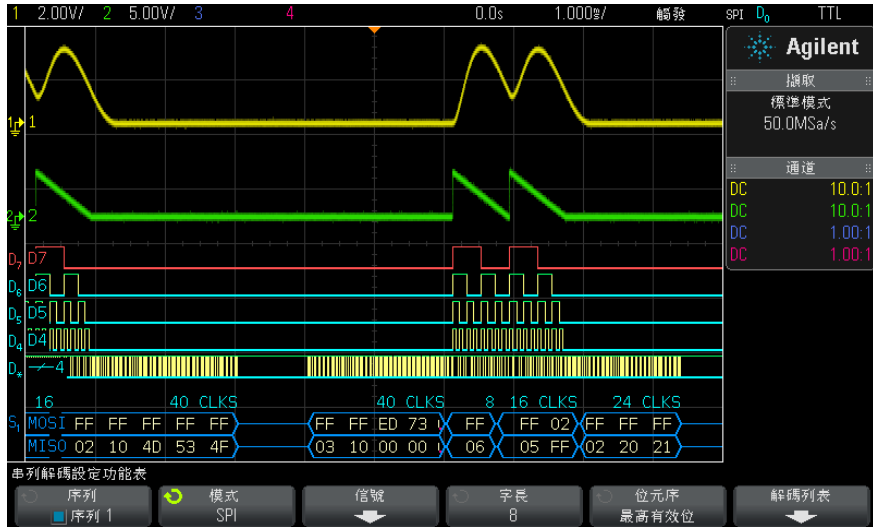

- 三角波形顯示作用中的匯流排（封包 / 幀內部）。
- 中間的藍色線顯示閒置的匯流排。
- 幀中時鐘的數目以淡藍色顯示在幀的上方右側。
- 解碼的十六進位資料值顯示為白色。
- 如果相關聯的幀邊界內的空間不足，會在該幀的末尾截斷解碼的文字。
- 粉紅色垂直列表示您需要展開水平刻度（並再次執行）才能查看解碼。
- 解碼行中的紅點表示存在未顯示的資料。捲動或展開水平刻度可以檢視資訊。
- 失真匯流排值（取樣過疏或不確定的）顯示為粉紅色。
- 未知匯流排值（未定義或出現錯誤時的）顯示為紅色。

解譯 SPI 解碼列表資料

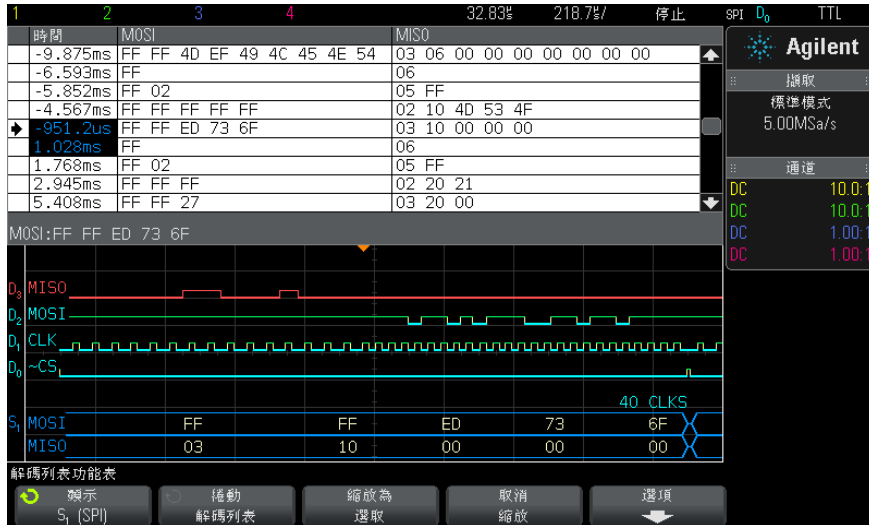

除了標準「時間」欄外，SPI 解碼列表還包括以下欄：

- 資料 — 資料位元組數 (MOSI 和 MISO)。

失真資料以粉紅色反白顯示。出現失真時，請降低水平時間 / 格設定，然後再次執行。

在解碼列表中搜尋 SPI 資料

藉由示波器的搜尋功能，您可以在解碼列表中搜尋（並標記）特定類型的 SPI 資料。您可以使用 [Navigate]（導航）按鍵和控制項在標記的列中進行導航。


- 1 在選取「SPI」作為序列解碼模式後，按下 [Search]（搜尋）。
- 2 在「搜尋」功能表中，按下**搜尋**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取對 SPI 信號進行解碼所針對的序列插槽（序列 1 或序列 2）。
- 3 按下**搜尋**，然後從以下選項中進行選取：
 - 主輸出從輸入 (MOSI) 資料 — 用於搜尋 MOSI 資料。
 - 主輸入從輸出 (MISO) 資料 — 用於搜尋 MISO 資料。
- 4 按下**位元**軟鍵以開啟「SPI 位元搜尋」功能表。

25 I2C/SPI 觸發和序列解碼

- 5 在「SPI 位元搜尋」功能表中，使用**文字**軟鍵指定資料值中的文字數目，然後使用其餘軟鍵輸入十六進位的數值。

如需有關搜尋資料的詳細資訊，請參閱 "[搜尋解碼列表資料](#)" (第 114 頁)。

如需有關使用 [Navigate] (導航) 按鍵和控制項的詳細資訊，請參閱 "[導航時間基準](#)" (第 53 頁)。

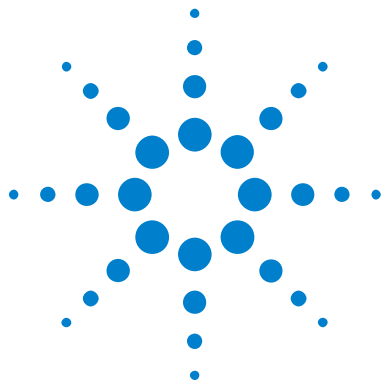

26 I2S 觸發和序列解碼

I2S 信號的設定	359
I2S 觸發	362
I2S 序列解碼	364

I2S 觸發和序列解碼需要使用選項 AUDIO 或 DSOX3AUDIO 升級。

附註

一次只能對一個 I2S 序列匯流排進行解碼。

I2S 信號的設定

I²S (Inter-IC Sound 或 Integrated Interchip Sound) 信號設定程序包括將示波器連接到序列時鐘、文字選取和序列資料線，然後指定輸入信號閾值電壓位準。

設定示波器擷取 I2S 信號：

- 1 按下 **[Label]** (標籤) 以開啟標籤。
- 2 按下 **[Serial]** (串列)。
- 3 按下**序列**軟鍵，轉動輸入旋鈕以選取所需的插槽 (「序列 1」或「序列 2」)，然後再次按下該軟鍵以啟用解碼。
- 4 按下**模式**軟鍵，然後選取 **I2S 觸發**類型。
- 5 按下**信號**軟鍵以開啟「I²S 信號」功能表。






- 6 對於 SCLK (序列時鐘)、WS (文字選取) 和 SDATA (序列資料) 信號：
 - a 將示波器通道連接到供測試之裝置的信號。
 - b 按下 **SCLK**、**WS** 或 **SDATA** 軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取信號的通道。
 - c 按下對應的**閾值**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取信號閾值電壓位準。

將 SCLK、WS 和 SDATA 信號的閾值位準設為信號的中間閾值。

在解碼時將使用該閾值電壓位準，如果將觸發類型設為所選的序列解碼插槽，該位準將成為觸發位準。


將自動設定來源通道的 SCLK、WS 和 SDATA 標籤。

- 7 按下  後退 / 向上按鍵返回「串列解碼設定」功能表。
- 8 按下**匯流排配置**軟鍵開啟「I²S 匯流排設定」功能表，會顯示圖表，說明目前所指定匯流排配置的 WS、SCLK 和 SDATA 信號。




- 9 按下**文字大小**軟鍵。轉動輸入旋鈕以符合供測試之裝置的發送器文字大小 (4 到 32 個位元)。
- 10 按下**接收器**軟鍵。轉動輸入旋鈕以符合供測試之裝置的接收器文字大小 (4 到 32 個位元)。
- 11 按下**對齊**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取所需的資料信號 (SDATA) 對齊方式。畫面上顯示的圖會隨您的選擇而變更。


標準對齊 — 對於每個取樣，首先傳送資料的 MSB，最後傳送 LSB。在 WS 變換邊緣之後，SDATA 線一個位元時鐘上將出現 MSB。

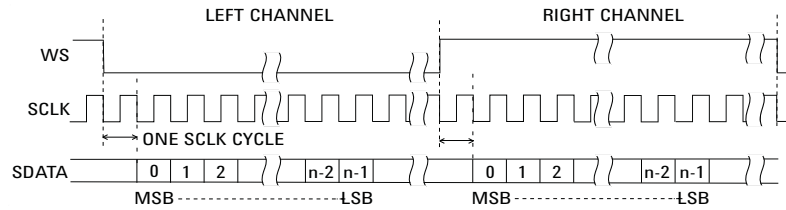

靠左 — 在 WS 變換的邊緣（沒有標準格式所用的一個位元的延遲）開始進行資料傳輸（先傳輸 MSB）。

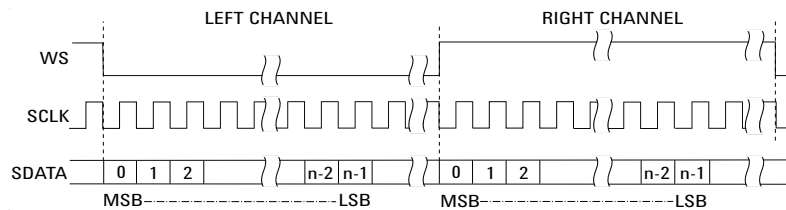


靠右 — 資料傳輸根據 WS 變換靠右執行（先傳輸 MSB）。

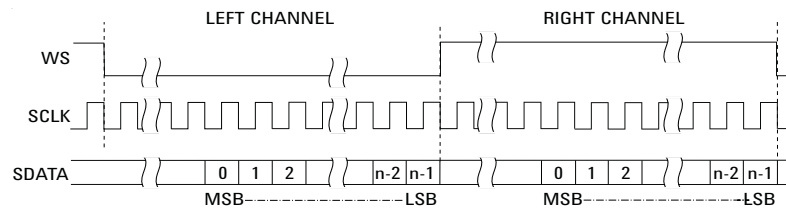


12 按下**選低字元**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取「選低字元」表示的是「左」還是「右」通道資料。畫面上顯示的圖會隨您的選擇而變更。

選低字元 = 左通道 — 左通道資料對應於 WS= 低；右通道資料對應於 WS= 高。「選低字元 = 左」是示波器的預設 WS 設定。

26 I2S 觸發和序列解碼

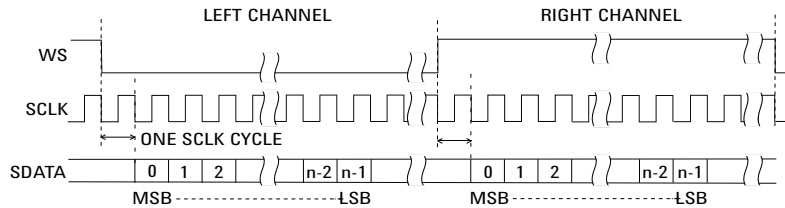

選低字元 = 右通道 — 右通道資料對應於 WS= 低；左通道資料對應於 WS= 高。

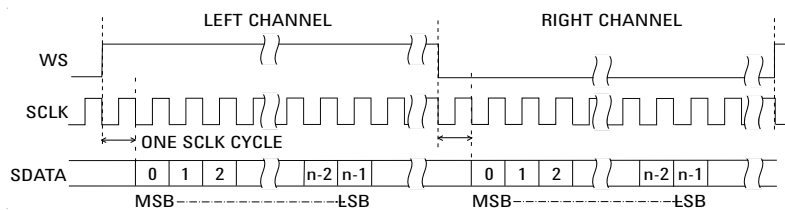

- 13 按下 **SCLK 斜率** 軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取 SCLK 邊緣（將在該邊緣對供測試之裝置上的資料進行計時）：上升或下降。畫面上顯示的圖會隨您的選擇而變更。

I2S 觸發

若要設定示波器擷取 I²S 信號，請參閱 "[I²S 信號的設定](#)"（第 359 頁）。

設定示波器擷取 I²S 信號後，您可以針對資料值進行觸發。

- 1 按下 **[Trigger]**（觸發設定）。
- 2 在「觸發」功能表中，按下 **觸發** 軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取對 I²S 信號進行解碼所針對的序列插槽（「序列 1」或「序列 2」）。




- 3 按下 **觸發設定** 軟鍵以開啟「I²S 觸發設定」功能表。



- 4 按下音訊軟鍵，然後轉動輸入旋鈕選擇針對左通道事件、右通道事件或兩者之一通道的事件進行觸發。
- 5 按下觸發軟鍵並選擇限定條件：
 - 等於 — 在所指定音訊通道的資料文字等於指定文字時，針對該資料文字進行觸發。
 - 不等於 — 針對非指定文字的任何文字進行觸發。
 - 小於 — 在通道的資料文字小於指定值時進行觸發。
 - 大於 — 在通道的資料文字大於指定值時進行觸發。
 - 範圍內 — 輸入上限和下限值以指定要觸發的範圍。
 - 範圍外 — 輸入上限和下限值以指定不執行觸發的範圍。
 - 增加值 — 在資料值隨時間增加且符合或超過指定值時進行觸發。將觸發 \geq 設為必須達到的資料值。將 Armed \leq 設為某個值，資料必須降至該值，觸發電路才會重新啟用（準備再次觸發）。如果顯示基數為十進位數，可以在目前功能表中進行這些設定，如果顯示基數為二進位，則可在「位元」子功能表中進行這些設定。由於存在雜訊，「啟用」控制項會減少觸發。

如果將透過 I2S 匯流排傳輸的數位資料視為表現類比波形，則很容易理解這種觸發條件。下圖顯示了透過 I2S 匯流排傳輸一個通道之取樣資料的情況。在此範例中，示波器將在所示的 2 點進行觸發，因為資料值從低於（或等於）「啟用」值增大到高於（或等於）指定的「觸發」值，這樣的情況出現了兩次。

如果您選取的「啟用」值等於或大於「觸發」值，則會增加「觸發」值，使其始終大於「啟用」值。

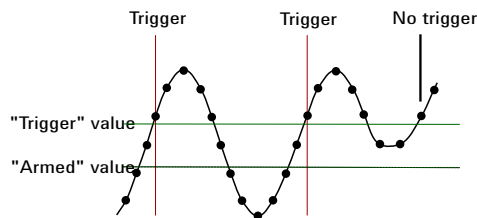

- **減少值** — 類似於上述說明，只是在減小資料文字值時進行觸發，資料必須上升至「啟用」值，才能再次啟用觸發。

6 按下**顯示基數**軟鍵，然後選取輸入資料值的數字基準：

- **二進位 (2 的補數)**。

如果選取了「二進位」，會顯示**位元**軟鍵。此軟鍵可開啟「I2S 位元」功能表，以輸入資料值。

如果觸發限定條件需要使用一對值（使用「範圍內」、「範圍外」、「增加值」或「減少值」時），藉由「I2S 位元」功能表中的第一個軟鍵可以選取對中的值。

在「I2S 位元」功能表中，按下**位元**軟鍵並旋轉輸入旋鈕選取每個位元，然後使用 **0 1 X** 軟鍵將每個位元值設為零、一或隨意。您可以使用**設定所有位元**軟鍵，將所有位元設為在 **0 1 X** 軟鍵上選擇的值。

- **已簽章的十進位數**。

如果選取了「十進位數」，藉由右側的軟鍵，您可以使用輸入旋鈕輸入十進位值。這些軟鍵可能是**資料**、**<**、**>** 或**閾值**，視所選觸發限定條件而定。

附註

如果設定未產生穩定觸發，可能是因為 I2S 信號足夠慢，讓示波器進行自動觸發。請按下 **[Mode/Coupling]** (模式 / 耦合) 按鍵，然後按下**模式**軟鍵將觸發模式從**自動**設為**標準**。

附註

若要顯示 I2S 序列解碼，請參閱 "[I2S 序列解碼](#)" (第 364 頁)。

I2S 序列解碼

若要設定示波器擷取 I2S 信號，請參閱 "[I2S 信號的設定](#)" (第 359 頁)。

附註

若要瞭解 I2S 觸發設定，請參閱 "[I2S 觸發](#)" (第 362 頁)。

設定 I2S 序列解碼：

- 1 按下 **[Serial]** (串列) 以顯示 「串列解碼設定」功能表。



- 2 按下 **顯示基數** 軟鍵以選取顯示解碼資料所用的數字基準。
- 3 如果解碼行未顯示在顯示畫面上，請按下 **[Serial]** (串列) 按鍵以開啟解碼行。
- 4 如果示波器已停止，請按下 **[Run/Stop]** (執行 / 停止) 按鍵擷取資料並對資料進行解碼。

附註


如果設定未產生穩定觸發，可能是因為 I2S 信號足夠慢，讓示波器進行自動觸發。請按下 **[Mode/Coupling]** (模式 / 耦合) 按鍵，然後按下 **模式** 軟鍵將觸發模式從 **自動** 設為 **標準**。

您可以使用水平 **縮放** 視窗更輕鬆地瀏覽擷取的資料。

另請參閱

- " 解譯 I2S 解碼 " (第 366 頁)
- " 解譯 I2S 解碼列表資料 " (第 367 頁)
- " 在解碼列表中搜尋 I2S 資料 " (第 367 頁)

解譯 I2S 解碼

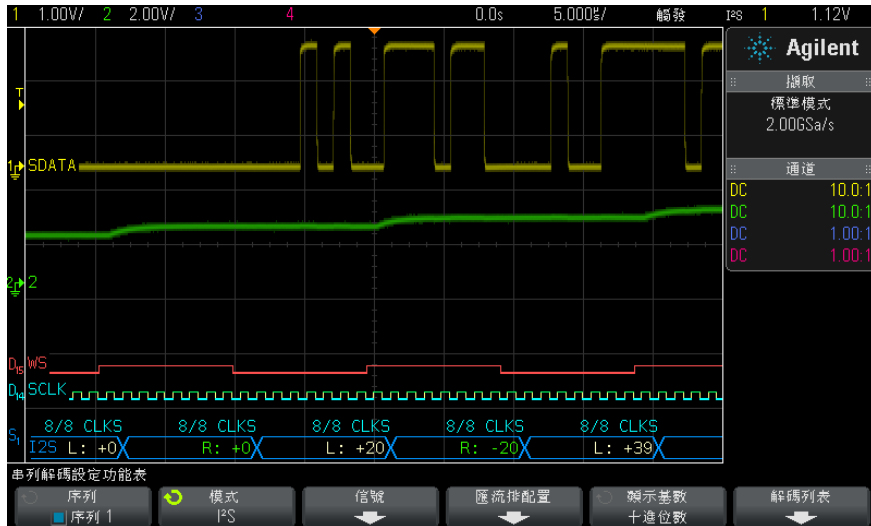


- 三角波形顯示作用中的匯流排（封包 / 幀內部）。
- 中間的藍色線顯示閒置的匯流排。
- 在解碼的資料中：
 - 右通道資料值顯示為綠色，並標有「R:」字元。
 - 左通道資料值顯示為白色，並標有「L:」字元。
 - 如果相關聯的幀邊界內的空間不足，會在該幀的末尾截斷解碼的文字。
- 粉紅色垂直列表示您需要展開水平刻度（並再次執行）才能查看解碼。
- 解碼行中的紅點表示可以顯示更多資料。捲動或展開水平刻度可以檢視資料。
- 失真匯流排值（取樣過疏或不確定的）顯示為粉紅色。
- 未知匯流排值（未定義或出現錯誤時的）顯示為紅色。

附註

如果接收器文字大小大於發送文字大小，則解碼器會用零填滿最低有效位元，且解碼的值與觸發值不相符。

解譯 I2S 解碼列表資料

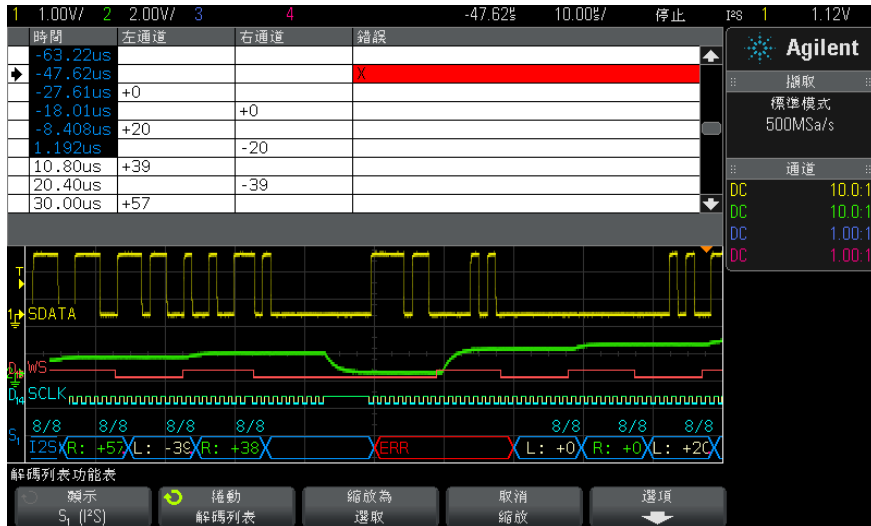

除了標準「時間」欄外，I2S 解碼列表還包括以下欄：

- 左通道 — 顯示左通道資料。
- 右通道 — 顯示右通道資料。
- 錯誤 — 以紅色反白顯示，標有「X」。

失真資料以粉紅色反白顯示。出現失真時，請降低水平時間 / 格設定，然後再次執行。

在解碼列表中搜尋 I2S 資料

藉由示波器的搜尋功能，您可以在解碼列表中搜尋（並標記）特定類型的 I2S 資料。您可以使用 **[Navigate]**（導航）按鍵和控制項在標記的列中進行導航。

- 1 在選取「I2S」作為序列解碼模式後，按下 **[Search]**（搜尋）。
- 2 在「搜尋」功能表中，按下**搜尋**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取對 I2S 信號進行解碼所針對的序列插槽（「序列 1」或「序列 2」）。
- 3 在「搜尋」功能表中，按下**搜尋**，然後從以下選項中進行選取：
 - **=（等於）** — 在所指定音訊通道的資料文字等於指定文字時尋找該資料文字。

- **!= (不等於)** — 尋找非指定文字的任何文字。
- **< (小於)** — 在通道的資料文字小於指定值時尋找。
- **> (大於)** — 在通道的資料文字大於指定值時尋找。
- **× (範圍內)** — 輸入上限和下限值以指定要尋找的範圍。
- **◇ (範圍外)** — 輸入上限和下限值以指定不尋找的範圍。
- **錯誤** — 尋找所有錯誤。

如需有關搜尋資料的詳細資訊，請參閱 "[搜尋解碼列表資料](#)" (第 114 頁)。

如需有關使用 **[Navigate]** (導航) 按鍵和控制項的詳細資訊，請參閱 "[導航時間基準](#)" (第 53 頁)。

27 MIL-STD-1553/ARINC 429 觸發和序 列解碼

MIL-STD-1553 信號的設定	369
MIL-STD-1553 觸發	370
MIL-STD-1553 序列解碼	371
ARINC 429 信號的設定	375
ARINC 429 觸發	377
ARINC 429 序列解碼	378

MIL-STD-1553/ARINC 429 觸發和序列解碼需要使用選項 AERO 或 DSOX3AERO 升級。

MIL-STD-1553 觸發與解碼解決方案使用雙閾值觸發，以支援雙相位 MIL-STD-1553 信號。該解決方案支援標準 1553 Manchester II 編碼、1 Mb/s 的資料傳輸速率以及 20 個位元的文字長度。

MIL-STD-1553 信號的設定

MIL-STD-1553 信號設定程序包括先使用差分主動測試棒（建議使用 Agilent N2791A）將示波器連接至序列 MIL-STD-1553 信號，然後指定信號來源，以及高和低觸發閾值電壓位準。

設定示波器擷取 MIL-STD-1553 信號：


- 1 按下 **[Label]**（標籤）以開啟標籤。
- 2 按下 **[Serial]**（串列）。
- 3 按下**序列**軟鍵，轉動輸入旋鈕以選取所需的插槽（「序列 1」或「序列 2」），然後再次按下該軟鍵以啟用解碼。



27 MIL-STD-1553/ARINC 429 觸發和序列解碼

- 4 按下**模式**軟鍵，然後選取 **MIL-STD-1553** 解碼模式。
- 5 按下**信號**軟鍵以開啟「MIL-STD-1553 信號」功能表。



- 6 按下**源**軟鍵選取連接至 MIL-STD-1553 信號線的通道。
將自動設定來源通道的 MIL-STD-1553 標籤。
- 7 按下  後退 / 向上按鍵返回「串列解碼設定」功能表。
- 8 按下**自動設定**軟鍵，此作業將執行以下動作：
 - 將輸入來源通道的測試棒衰減係數設定為 10:1。
 - 根據目前的 V/div 設定，將電壓的高閾值和低閾值設為 $\pm 1/3$ 格。
 - 關閉觸發雜訊斥拒。
 - 開啟序列解碼。
 - 將觸發類型設為 MIL-1553。
- 9 如果**自動設定**未正確設定高閾值和低閾值，請按下**信號**軟鍵以返回「MIL-STD-1553 信號」功能表。然後執行以下動作：
 - 按下**高閾值**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以設定高觸發閾值電壓位準。
 - 按下**低閾值**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以設定低觸發閾值電壓位準。在解碼時將使用該閾值電壓位準，如果將觸發類型設為所選的序列解碼插槽，該位準將成為觸發位準。

MIL-STD-1553 觸發

若要設定示波器擷取 MIL-STD-1553 信號，請參閱 "[MIL-STD-1553 信號的設定](#)" (第 369 頁)。

設定 MIL-STD-1553 觸發：

- 1 按下 **[Trigger]** (觸發設定)。
- 2 在「觸發」功能表中，按下**觸發**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取對 MIL-STD-1553 信號進行解碼所針對的序列插槽 (「序列 1」或「序列 2」)。



3 按下**觸發**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取觸發條件：

- **資料文字開始** — 針對資料文字的開始（位於有效資料同步脈波的末尾）進行觸發。
- **資料文字停止** — 針對資料文字的末尾進行觸發。
- **指令 / 狀態文字開始** — 針對指令 / 狀態文字的開始（位於有效指令 / 狀態同步脈波的末尾）進行觸發。
- **指令 / 狀態文字停止** — 針對指令 / 狀態文字的末尾進行觸發。
- **遠端終端位址** — 在指令 / 狀態文字的 RTA 符合指定值時進行觸發。

選取此選項後，可以使用 **RTA** 軟鍵，藉由該軟鍵，您可以選取觸發所針對的十六進位遠端終端位址值。如果您選取 0xXX（隨意），示波器將根據任何 RTA 進行觸發。

- **遠端終端位址 + 11 位元** — 在 RTA 和其餘的 11 個位元符合指定條件時進行觸發。

選取此選項後，可以使用以下軟鍵：

- **RTA** 軟鍵，可用於選取十六進位的遠端終端位址值。
- **位元時間**軟鍵，可用於選取位元時間位置。
- **0 1 X** 軟鍵，可用於將位元時間位置值設為 1、0 或 X（隨意）。
- **同位檢查錯誤** — 文字中資料的（奇數）同位檢查位元不正確時進行觸發。
- **同步錯誤** — 找到無效同步脈波時進行觸發。
- **Manchester 錯誤** — 在偵測到 Manchester 編碼錯誤時進行觸發。

附註

如需 MIL-STD-1553 解碼資訊，請參閱 "[MIL-STD-1553 序列解碼](#)"（第 371 頁）。

MIL-STD-1553 序列解碼

若要設定示波器擷取 MIL-STD-1553 信號，請參閱 "[MIL-STD-1553 信號的設定](#)"（第 369 頁）。

附註

如需瞭解 MIL-STD-1553 觸發設定，請參閱 "MIL-STD-1553 觸發" (第 370 頁)。

設定 MIL-STD-1553 序列解碼：

- 1 按下 **[Serial]** (串列) 以顯示「串列解碼設定」功能表。



- 2 使用**顯示基數**軟鍵在解碼資料的十六進位和二進位顯示之間進行選取。
顯示基數設定用於在解碼行和解碼列表中顯示遠端終端位址和資料。
- 3 如果解碼行未顯示在顯示畫面上，請按下 **[Serial]** (串列) 按鍵以開啟解碼行。
- 4 如果示波器已停止，請按下 **[Run/Stop]** (執行 / 停止) 按鍵擷取資料並對資料進行解碼。


您可以使用水平**縮放**視窗更輕鬆地瀏覽解碼的資料。

另請參閱

- " 解譯 MIL-STD-1553 解碼 " (第 372 頁)
- " 解譯 MIL-STD-1553 解碼列表資料 " (第 374 頁)
- " 在解碼列表中搜尋 MIL-STD-1553 資料 " (第 374 頁)

解譯 MIL-STD-1553 解碼


若要顯示序列解碼資訊，您必須在開啟序列解碼後按下 **[Run]** (執行) 或 **[Single]** (單次觸發)。

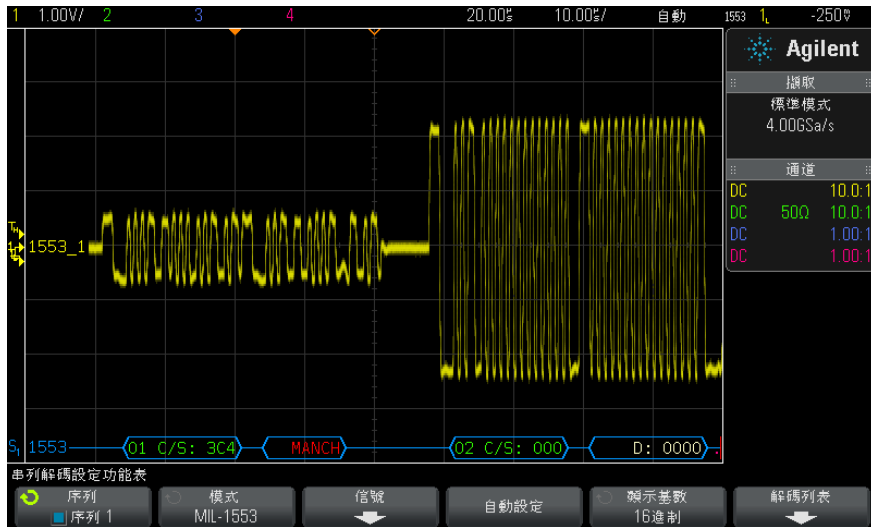

MIL-STD-1553 解碼顯示畫面以如下色彩顯示：

- 指令和狀態解碼資料為綠色，先顯示遠端終端位址（5 個位元的資料），然後顯示文字「C/S:」，之後是指令 / 狀態文字其餘 11 個位元的值。
- 資料文字解碼資料為白色，前面具有文字「D:」。
- 如果指令 / 狀態或資料文字具有同位檢查錯誤，則其解碼文字會顯示為紅色，而不是綠色或白色。
- 顯示的同步錯誤具有紅色角括弧，其中包含文字「SYNC」。
- 顯示的 Manchester 編碼錯誤具有藍色角括弧，其中包含文字「MANCH」（是藍色而不是紅色，因為有效同步脈波已使用該文字）。

解譯 MIL-STD-1553 解碼列表資料

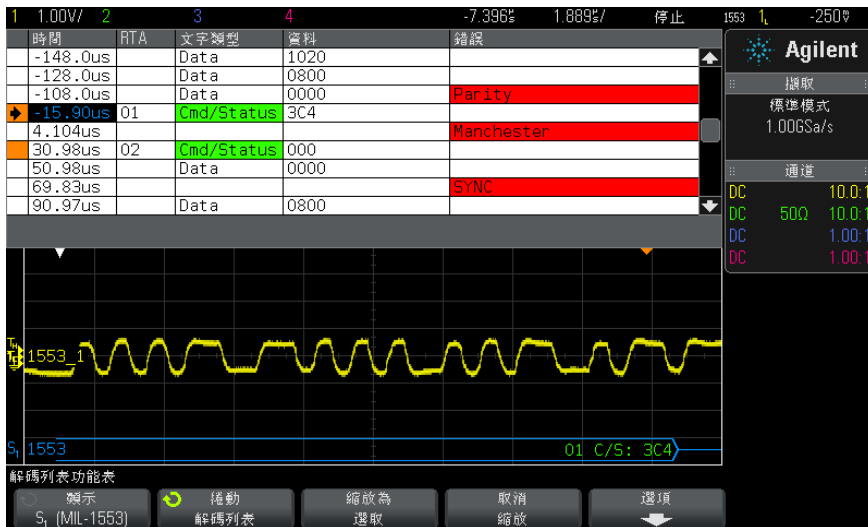

除了標準「時間」欄外，MIL-STD-1553 解碼列表還包括以下欄：

- RTA — 顯示指令 / 狀態文字的遠端終端位址，不顯示資料文字的任何內容。
- 文字類型 — 「Cmd/Status」表示指令 / 狀態文字，「Data」表示資料文字。如果是指令 / 狀態文字，背景色彩為綠色，以符合解碼文字色彩。
- 資料 — 在指令 / 狀態文字的 RTA 或 16 個位元的資料文字之後出現的 11 個位元。
- 錯誤 — 視情況出現的「Sync」、「Parity」或「Manchester」錯誤。背景色彩為紅色，以指示錯誤。

失真資料以粉紅色反白顯示。出現失真時，請降低水平時間 / 格設定，然後再次執行。

在解碼列表中搜尋 MIL-STD-1553 資料

藉由示波器的搜尋功能，您可以在解碼列表中搜尋（並標記）特定類型的 MIL-STD-1553 資料。您可以使用 **[Navigate]**（導航）按鍵和控制項在標記的列中進行導航。

- 1 在選取「MIL-STD-1553」作為序列解碼模式後，按下 **[Search]**（搜尋）。

- 2 在「搜尋」功能表中，按下**搜尋**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取對 MIL-STD-1553 信號進行解碼所針對的序列插槽（「序列 1」或「序列 2」）。
- 3 按下**搜尋**，然後從以下選項中進行選取：
 - **資料文字開始** — 尋找資料文字的開始（位於有效資料同步脈波的末尾）。
 - **指令 / 狀態文字開始** — 尋找指令 / 狀態文字的開始（位於有效指令 / 狀態同步脈波的末尾）。
 - **遠端終端位址** — 尋找其 RTA 符合指定值的指令 / 狀態文字。該值以十六進位格式指定。
選取此選項後，可以使用 **RTA** 軟鍵，藉由該軟鍵，您可以選取要尋找的十六進位遠端終端位址值。
 - **遠端終端位址 + 11 位元** — 尋找符合指定條件的 RTA 和其餘 11 個位元。
選取此選項後，可以使用以下軟鍵：
 - **RTA** 軟鍵，可用於選取十六進位的遠端終端位址值。
 - **位元時間**軟鍵，可用於選取位元時間位置。
 - **0 1 X** 軟鍵，可用於將位元時間位置值設為 1、0 或 X（隨意）。
 - **同位檢查錯誤** — 尋找文字中資料的不正確的（奇數）同位檢查位元。
 - **同步錯誤** — 尋找無效同步脈波。
 - **Manchester 錯誤** — 尋找 Manchester 編碼錯誤。

如需有關搜尋資料的詳細資訊，請參閱 "[搜尋解碼列表資料](#)"（第 114 頁）。

如需有關使用 **[Navigate]**（導航）按鍵和控制項的詳細資訊，請參閱 "[導航時間基準](#)"（第 53 頁）。

ARINC 429 信號的設定

設定程序包括先使用差分主動測試棒（建議使用 Agilent N2791A）將示波器連接至 ARINC 429 信號，然後使用「信號」功能表指定信號來源、高和低觸發閾值電壓位準、信號速度以及信號類型。

設定示波器擷取 ARINC 429 信號：

- 1 按下 **[Label]**（標籤）以開啟標籤。
- 2 按下 **[Serial]**（串列）。

27 MIL-STD-1553/ARINC 429 觸發和序列解碼

- 3 按下**序列**軟鍵，轉動輸入旋鈕以選取所需的插槽（「序列 1」或「序列 2」），然後再次按下該軟鍵以啟用解碼。
- 4 按下**模式**軟鍵，然後選取 **ARINC 429** 解碼模式。
- 5 按下**信號**軟鍵以開啟「ARINC 429 信號」功能表。



- 6 按下**源**，然後選取 ARINC 429 信號的通道。
將自動設定 ARINC 429 來源通道的標籤。
- 7 按下**速度**軟鍵，並指定 ARINC 429 信號的速度：
 - **高** — 100 kb/s。
 - **低** — 12.5 kb/s。
- 8 按下**信號類型**軟鍵，並指定 ARINC 429 信號的信號類型：
 - **A 線（非反轉）**。
 - **B 線（反轉）**。
 - **差異 (A-B)**。
- 9 按下**自動設定**軟鍵以自動設定用於針對 ARINC 429 信號進行解碼和觸發的以下選項：
 - 高觸發閾值：3.0 V。
 - 低觸發閾值：-3.0 V。
 - 雜訊斥拒：關閉。
 - 測試棒衰減：10.0。
 - 垂直刻度：4 V/div。
 - 序列解碼：開啟。
 - 顯示基數：16 進制。
 - 文字格式：標籤 /SDI/ 資料 /SSM。
 - 觸發：目前作用中的序列匯流排。
 - 觸發模式：文字開始。
- 10 如果**自動設定**未正確設定高閾值和低閾值：
 - 按下**高閾值**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以設定高觸發閾值電壓位準。
 - 按下**低閾值**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以設定低觸發閾值電壓位準。

在解碼時將使用該閾值電壓位準，如果將觸發類型設為所選的序列解碼插槽，該位準將成為觸發位準。

ARINC 429 觸發

若要設定示波器擷取 ARINC 429 信號，請參閱 "ARINC 429 信號的設定" (第 375 頁)。

設定示波器擷取 ARINC 429 信號之後：

- 1 按下 **[Trigger]** (觸發設定)。
- 2 在「觸發」功能表中，按下**觸發**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取對 ARINC 429 信號進行解碼所針對的序列插槽 (「序列 1」或「序列 2」)。



- 3 按下**觸發**：軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取觸發條件：
 - **文字開始** — 針對文字的開始進行觸發。
 - **文字結束** — 針對文字的末尾進行觸發。
 - **標籤** — 針對指定的標籤值進行觸發。
 - **標籤 + 位元** — 針對指定的標籤和其他文字欄位進行觸發。
 - **標籤範圍** — 針對符合最小 / 最大範圍的標籤進行觸發。
 - **同位檢查錯誤** — 針對具有同位檢查錯誤的文字進行觸發。
 - **文字錯誤** — 針對內部文字編碼錯誤進行觸發。
 - **間距錯誤** — 針對文字之間間距錯誤進行觸發。
 - **文字或間距錯誤** — 針對文字或間距錯誤進行觸發。
 - **全部錯誤** — 針對上述任何錯誤進行觸發。
 - **所有位元 (眼)** — 針對形成眼圖的任何位元進行觸發。
 - **所有 0 位元** — 針對具有零值的任何位元進行觸發。
 - **所有 1 位元** — 針對具有值一的任何位元進行觸發。
- 4 如果您選取**標籤**或**標籤 + 位元**條件，請使用**標籤**軟鍵指定標籤值。
標籤值始終以八進位顯示。
- 5 如果您選取**標籤 + 位元**條件，請使用**位元**軟鍵和子功能表指定位元值：



使用**定義**軟鍵選取 SDI、資料或 SSM。視「串列解碼設定」功能表中選取的文字格式而定，可能不提供 SDI 或 SSM 選項。

使用**位元**軟鍵選取要變更的位元。

使用 **0 1 X** 軟鍵設定位元值。

使用**設定所有位元**軟鍵將所有位元值設為 0、1 或 X。

- 6 如果您選取**標籤範圍**條件，請使用**標籤最小值**和**標籤最大值**軟鍵指定範圍的上限和下限。

再次說明，標籤值始終以八進位顯示。

您可以使用**縮放**模式更輕鬆地瀏覽解碼的資料。

附註

若要顯示 ARINC 429 序列解碼，請參閱 "ARINC 429 序列解碼" (第 378 頁)。

ARINC 429 序列解碼

若要設定示波器擷取 ARINC 429 信號，請參閱 "ARINC 429 信號的設定" (第 375 頁)。

附註

若要瞭解 ARINC 429 觸發設定，請參閱 "ARINC 429 觸發" (第 377 頁)。

設定 ARINC 429 序列解碼：

- 1 按下 [Serial] (串列) 以顯示「串列解碼設定」功能表。



- 2 在**設定**軟鍵存取的字功能表中，可以使用**顯示基數**軟鍵在解碼資料的十六進位和二進位顯示之間進行選取。

顯示基數設定用於在解碼行和解碼列表中顯示資料。

標籤值始終以八進位顯示，SSM 和 SDI 值始終以二進位顯示。

- 3 按下**文字格式**軟鍵，然後指定文字解碼格式：
- **標籤 / SDI / 資料 / SSM**：
 - 標籤 - 8 個位元。
 - SDI - 2 個位元。
 - 資料 - 19 個位元。
 - SSM - 2 個位元。
 - **標籤 / 資料 / SSM**：
 - 標籤 - 8 個位元。
 - 資料 - 21 個位元。
 - SSM - 2 個位元。
 - **標籤 / 資料**：
 - 標籤 - 8 個位元。
 - 資料 - 23 個位元。
- 4 如果解碼行未顯示在顯示畫面上，請按下 **[Serial]** (串列) 按鍵以開啟解碼行。
- 5 如果示波器已停止，請按下 **[Run/Stop]** (執行 / 停止) 按鍵擷取資料並對資料進行解碼。

附註


如果設定未產生穩定觸發，可能是因為 ARINC 429 信號足夠慢，示波器進行自動觸發。請按下 **[Mode/Coupling]** (模式 / 耦合) 按鍵，然後按下**模式**軟鍵將觸發模式從**自動**設為**標準**。

您可以使用水平**縮放**視窗更輕鬆地瀏覽解碼的資料。

另請參閱

- "解譯 ARINC 429 解碼" (第 380 頁)
- "ARINC 429 累積器" (第 381 頁)
- "解譯 ARINC 429 解碼列表資料" (第 381 頁)
- "在解碼列表中搜尋 ARINC 429 資料" (第 382 頁)

解譯 ARINC 429 解碼

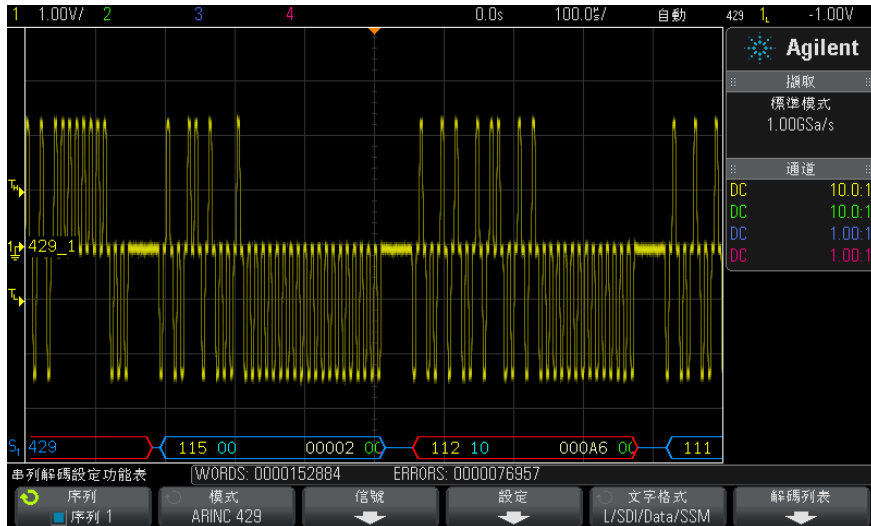

視選取的文字解碼格式而定，ARINC 429 解碼顯示畫面以如下色彩顯示：

- 如果解碼格式為「標籤 /SDI/ 資料 /SSM」：
 - 標籤（黃色）（8 個位元） - 以八進位顯示。
 - SDI（藍色）（2 個位元） - 以二進位顯示。
 - 資料（白色，如果有同位檢查錯誤則為紅色）（19 個位元） - 以選取的顯示基數顯示。
 - SSM（綠色）（2 個位元） - 以二進位顯示。
- 如果解碼格式為「標籤 / 資料 /SSM」：
 - 標籤（黃色）（8 個位元） - 以八進位顯示。
 - 資料（白色，如果有同位檢查錯誤則為紅色）（21 個位元） - 以選取的顯示基數顯示。
 - SSM（綠色）（2 個位元） - 以二進位顯示。
- 如果解碼格式為「標籤 / 資料」：
 - 標籤（黃色）（8 個位元） - 以八進位顯示。
 - 資料（白色，如果有同位檢查錯誤則為紅色）（23 個位元） - 以選取的顯示基數顯示。

標籤位元的顯示順序與從線路中接收標籤位元的順序相同。對於資料、SSM 和 SDI 位元，欄位的顯示順序與接收順序相同，但是這些欄位中位元的顯示順序與接收順序相反。換言之，非標籤欄位以 ARINC 429 文字格式顯示，而這些欄位中的位元順序與線路中的傳輸順序相反。

ARINC 429 累積器

ARINC 429 累積器可量測 ARINC 429 的文字和錯誤總數。




累積器會始終執行，同時對文字和錯誤進行計數，只要顯示 ARINC 429 解碼，就會顯示累積器。即使在示波器停止（不擷取資料）時，累積器也會進行計數。

按下 [Run/Stop]（執行 / 停止）按鍵不會影響累積器。

如果出現溢位情況，計數器將顯示 **OVERFLOW**。

按下解碼設定功能表中的**重設 ARINC 429 計數器**軟鍵可以將計數器重設為零。

解譯 ARINC 429 解碼列表資料

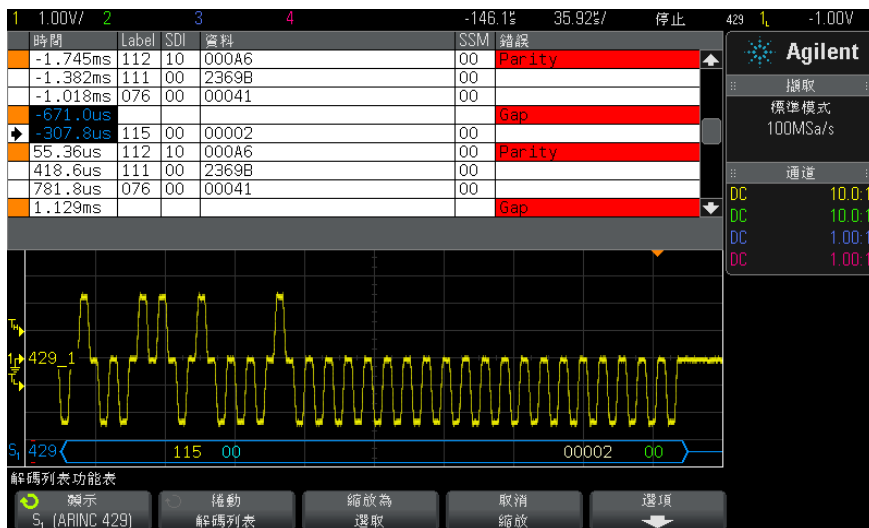

除了標準「時間」欄外，ARINC 429 解碼列表還包括以下欄：

- 標籤 — 5 個位元的標籤值，以八進位格式顯示。
- SDI — 位元值（如果包含在文字解碼格式中）。
- 資料 — 資料值，以二進位或十六進位顯示，視顯示基數設定而定。
- SSM — 位元值（如果包含在文字解碼格式中）。
- 錯誤 — 以紅色反白顯示。錯誤可以是同位檢查錯誤、文字錯誤或間距錯誤。

失真資料以粉紅色反白顯示。出現失真時，請降低水平時間 / 格設定，然後再次執行。

在解碼列表中搜尋 ARINC 429 資料

藉由示波器的搜尋功能，您可以在解碼列表中搜尋（並標記）特定類型的 ARINC 429 資料。您可以使用 **[Navigate]**（導航）按鍵和控制項在標記的列中進行導航。

- 1 在選取「ARINC 429」作為序列解碼模式後，按下 **[Search]**（搜尋）。
- 2 在「搜尋」功能表中，按下**搜尋**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取對 ARINC 429 信號進行解碼所針對的序列插槽（「序列 1」或「序列 2」）。
- 3 按下**搜尋**，然後從以下選項中進行選取：

- **標籤** — 尋找指定的標籤值。

標籤值始終以八進位顯示。

- **標籤 + 位元** — 尋找指定的標籤和其他文字欄位。
- **同位檢查錯誤** — 尋找具有同位檢查錯誤的文字。
- **文字錯誤** — 尋找內部文字編碼錯誤。
- **間距錯誤** — 尋找文字之間間距錯誤。
- **文字或間距錯誤** — 尋找文字或間距錯誤。
- **全部錯誤** — 尋找上述任何錯誤。

如需有關搜尋資料的詳細資訊，請參閱 "[搜尋解碼列表資料](#)"（第 114 頁）。

如需有關使用 **[Navigate]**（導航）按鍵和控制項的詳細資訊，請參閱 "[導航時間基準](#)"（第 53 頁）。

28 UART/RS232 觸發和序列解碼

UART/RS232 信號的設定	383
UART/RS232 觸發	384
UART/RS232 序列解碼	386

UART/RS232 觸發和序列解碼需要使用選項 232 或 DSOX3COMP 升級。

UART/RS232 信號的設定

設定示波器擷取 UART/RS232 信號：

- 1 按下 **[Label]** (標籤) 以開啟標籤。
- 2 按下 **[Serial]** (串列)。
- 3 按下**序列**軟鍵，轉動輸入旋鈕以選取所需的插槽 (「序列 1」或「序列 2」)，然後再次按下該軟鍵以啟用解碼。
- 4 按下**模式**軟鍵，然後選取 **UART/RS232 觸發**類型。
- 5 按下**信號**軟鍵開啟「UART/RS232 信號」功能表。



- 6 對於接收和發送信號：
 - a 將示波器通道連接到供測試之裝置的信號。
 - b 按下**接收**或**發送**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取信號的通道。
 - c 按下對應的**閾值**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取信號閾值電壓位準。



28 UART/RS232 觸發和序列解碼

在解碼時將使用該閾值電壓位準，如果將觸發類型設為所選的序列解碼插槽，該位準將成為觸發位準。

將自動設定來源通道的接收和發送標籤。

- 7 按下  後退 / 向上按鍵返回「串列解碼設定」功能表。
- 8 按下 **匯流排配置** 軟鍵開啟「UART/RS232 資料匯流排配置」功能表。



設定以下參數。

- # 位元** — 設定 UART/RS232 文字中的位元數，以符合供測試之裝置（可選取 5 到 9 個位元）。
- 奇偶校驗** — 根據供測試之裝置選擇奇校驗、偶校驗或不進行校驗。
- 鮑率** — 按下 **鮑率** 軟鍵，然後按下 **鮑率** 軟鍵並選取與供測試之裝置中的信號相符的鮑率。如果未列出所需的鮑率，請選取「鮑率」軟鍵上的 **用戶已定義**，然後使用 **用戶鮑** 軟鍵選取所需的鮑率。
您可以將 UART 鮑率設為介於 1.2 kb/s 到 8.0000 Mb/s 之間，以 100 b/s 遞增。
- 極性** — 選取低空閒或高空閒，以便在閒置時符合供測試之裝置的狀態。對於 RS232，請選取「低空閒」。
- 位元序** — 選取在要測試裝置之信號的開始位元後，要顯示最高有效位元 (MSB) 還是最低有效位元 (LSB)。對於 RS232，請選取 LSB。

附註

在序列解碼顯示中，不論「位元序」如何設定，最高有效位元始終顯示在左側。

UART/RS232 觸發

若要設定示波器擷取 UART/RS-232 信號，請參閱 "[UART/RS232 信號的設定](#)"（第 383 頁）。

若要針對 UART（通用非同步接收器 / 發送器）信號進行觸發，請將示波器連接到接收線和發送線，並設定觸發條件。RS232（建議使用標準 232）是 UART 通訊協定的一個範例。

- 1 按下 [Trigger] (觸發設定)。
- 2 在「觸發」功能表中，按下**觸發**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取對 UART/RS232 信號進行解碼所針對的序列插槽 (序列 1 或序列 2)。



- 3 按下**觸發設定**軟鍵開啟「UART/RS232 觸發設定」功能表。



- 4 按下**顯示基數**軟鍵選取「16 進制」或「ASCII」作為「UART/RS232 觸發設定」功能表中「數據」軟鍵上顯示的基準。

請注意，此軟鍵的設定不會影響解碼顯示的所選基準。

- 5 按下**觸發**軟鍵，然後設定所需的觸發條件：
 - **接收開始位** — 示波器在出現接收開始位元時觸發。
 - **接收結束位** — 出現接收停止位元時觸發。第一個停止位元出現時將進行觸發。不論要測試裝置使用的是 1、1.5 還是 2 個停止位元，此操作都將自動完成。您不需要指定要測試裝置所使用的停止位元數。
 - **接收資料** — 針對您指定的資料位元組進行觸發。在要測試裝置資料文字的長度為 5 到 8 個位元 (沒有第 9 個 (警示) 位元) 時使用。
 - **1 號接收資料** — 在供測試之裝置資料文字的長度為 9 個位元 (包括警示 (第 9 個) 位元) 時使用。僅在第 9 個 (警示) 位元為 1 時觸發。指定的資料位元組將套用至 8 個位元 (不包括第 9 個 (警示) 位元) 的最低有效位元。
 - **0 號接收資料** — 在供測試之裝置資料文字的長度為 9 個位元 (包括警示 (第 9 個) 位元) 時使用。僅在第 9 個 (警示) 位元為 0 時觸發。指定的資料位元組將套用至 8 個位元 (不包括第 9 個 (警示) 位元) 的最低有效位元。
 - **X 號接收資料** — 在供測試之裝置資料文字的長度為 9 個位元 (包括警示 (第 9 個) 位元) 時使用。不論第 9 個 (警示) 位元的值為何，皆針對指定的資料位元組進行觸發。指定的資料位元組套用到 8 個位元 (不包括第 9 個 (警示) 位元) 的最低有效位元。
 - 類似的選擇也適用於發送。

- **接收信號或傳輸信號奇偶校驗錯誤** — 根據您在「匯流排配置」功能表中設定的同位檢查針對同位檢查錯誤進行觸發。
- 6 如果您所選觸發條件的說明中包括**資料**（例如**接收資料**），則按下**數據值**軟鍵，並選擇等式限定條件。您可以選擇等於、不等於、小於或大於特定資料值。
 - 7 使用**數據**軟鍵選擇用於觸發比較的資料值。此軟鍵可與**數據值**軟鍵配合使用。
 - 8 可選：藉由**叢集**軟鍵，您可以針對在所選閒置時間後出現的第 N (1-4096) 個幀進行觸發。必須符合所有觸發條件才會進行觸發。
 - 9 如果選取了**叢集**，可以指定閒置時間 (1 μ s 到 10 s)，以便讓示波器只在閒置時間過後才尋找觸發條件。按下**閒置**軟鍵，然後旋轉輸入旋鈕以設定閒置時間。

附註

如果設定未產生穩定觸發，可能是因為 UART/RS232 信號足夠慢，讓示波器進行自動觸發。請按下 [Mode/Coupling] (模式 / 耦合) 按鍵，然後按下**模式**軟鍵將觸發模式從**自動**設為**標準**。

附註

若要顯示 UART/RS232 序列解碼，請參閱 "UART/RS232 序列解碼" (第 386 頁)。

UART/RS232 序列解碼

若要設定示波器擷取 UART/RS232 信號，請參閱 "UART/RS232 信號的設定" (第 383 頁)。

附註


如需瞭解 UART/RS232 觸發設定，請參閱 "UART/RS232 觸發" (第 384 頁)。

設定 UART/RS232 序列解碼：

- 1 按下 [Serial] (序列) 以顯示「串列解碼設定」功能表。



- 2 按下**設定**。
- 3 在「UART/RS232 設定」功能表中，按下**顯示基數**軟鍵以選取顯示解碼字所用的基準（十六進位、二進位或 ASCII）。



- 以 ASCII 顯示字時，會採用 7 位元 ASCII 格式。有效的 ASCII 字元介於 0x00 和 0x7F 之間。若要以 ASCII 顯示，您必須在「匯流排配置」中至少選取 7 個位元。如果選取 ASCII 且資料超過 0x7F，則資料會以十六進位顯示。
 - 「UART/RS232 匯流排配置」功能表中的 **# 位元** 設為 9 時，第 9 個（警示）位元將直接顯示在 ASCII 值的左側（衍生自前 8 個位元）。
- 4 可選：按下**構幀**軟鍵並選取值。在解碼顯示畫面中，選擇的值將顯示為淡藍色。但是，如果發生同位檢查錯誤，資料將顯示為紅色。
 - 5 如果解碼行未顯示在顯示畫面上，請按下 **[Serial]**（序列）按鍵以開啟解碼行。
 - 6 如果示波器已停止，請按下 **[Run/Stop]**（執行 / 停止）按鍵擷取資料並對資料進行解碼。

附註


如果設定未產生穩定觸發，可能是因為 UART/RS232 信號足夠慢，讓示波器進行自動觸發。請按下 **[Mode/Coupling]**（模式 / 耦合）按鍵，然後按下**模式**軟鍵將觸發模式從**自動**設為**標準**。

您可以使用水平**縮放**視窗更輕鬆地瀏覽擷取的資料。

另請參閱

- "解譯 UART/RS232 解碼"（第 388 頁）
- "UART/RS232 累積器"（第 389 頁）
- "解譯 UART/RS232 解碼列表資料"（第 389 頁）
- "在解碼列表中搜尋 UART/RS232 資料"（第 390 頁）

解譯 UART/RS232 解碼

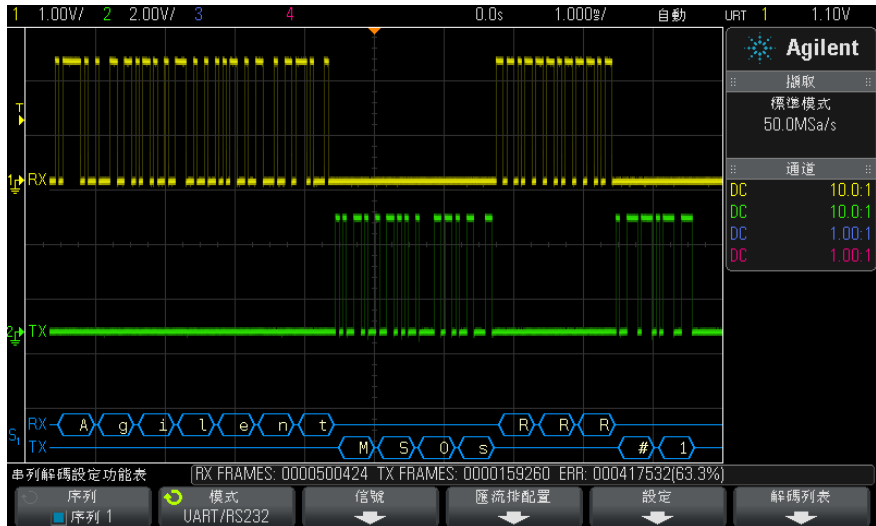

- 三角波形顯示作用中的匯流排（封包 / 幀內部）。
- 中間的藍色線顯示閒置的匯流排。
- 使用 5-8 位元格式時，解碼的資料顯示為白色（二進位、十六進位或 ASCII）。
- 使用 9 位元格式時，所有資料文字（包括第 9 個位元）皆顯示為綠色。第 9 個位元會顯示於左側。
- 為幀選取資料文字值時，該值會顯示為淡藍色。使用 9 位元資料文字時，第 9 個位元也將顯示為淡藍色。
- 如果相關聯的幀邊界內的空間不足，會在該幀的末尾截斷解碼的文字。
- 粉紅色垂直列表示您需要展開水平刻度（並再次執行）才能查看解碼。
- 如果水平刻度設定不允許顯示所有可用的解碼資料，則解碼的匯流排中將顯示紅點以標記隱藏資料的位置。展開水平刻度即可允許顯示資料。
- 未知（未定義）的匯流排顯示為紅色。
- 同位檢查錯誤會導致相關聯的資料文字顯示為紅色，這包括 5-8 資料位元和可選的第 9 個位元。

UART/RS232 累積器

UART/RS232 累積器由可直接量測匯流排品質和效率的計數器構成。「串列解碼設定」功能表上的「UART/RS232 解碼」為「開啟」時，顯示畫面上將顯示累積器。




即使在示波器停止（不擷取資料）時，累積器也會執行、對幀進行計數及計算錯誤幀的百分比。

ERR（錯誤）計數器對具有同位檢查錯誤的接收幀和發送幀進行計數。TX FRAMES 和 RX FRAMES 的計數範圍包括標準幀和有同位檢查錯誤的幀。如果出現溢位情況，計數器將顯示 **OVERFLOW**。

按下「UART/RS232 設定」功能表中的**重置 UART 計數器**軟鍵可以將這些計數器歸零。

解譯 UART/RS232 解碼列表資料

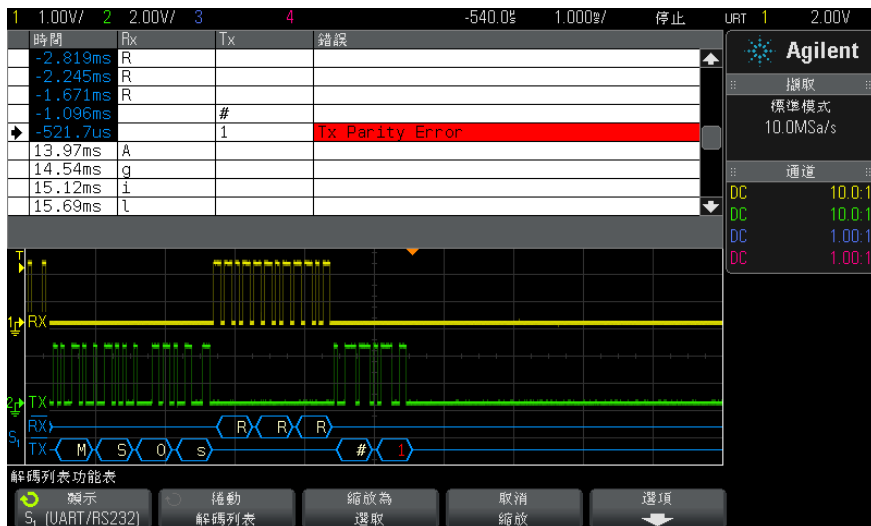

除了標準「時間」欄外，UART/RS232 解碼列表還包括以下欄：

- Rx — 接收資料。
- Tx — 發送資料。
- 錯誤 — 以紅色反白顯示，同位檢查錯誤或未知錯誤。

失真資料以粉紅色反白顯示。出現失真時，請降低水平時間 / 格設定，然後再次執行。

在解碼列表中搜尋 UART/RS232 資料

藉由示波器的搜尋功能，您可以在解碼列表中搜尋（並標記）特定類型的 UART/RS232 資料。您可以使用 **[Navigate]**（導航）按鍵和控制項在標記的列中進行導航。

- 1 在選取「UART/RS232」作為序列解碼模式後，按下 **[Search]**（搜尋）。
- 2 在「搜尋」功能表中，按下**搜尋**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取對 UART/RS232 信號進行解碼所針對的序列插槽（序列 1 或序列 2）。
- 3 在「搜尋」功能表中，按下**搜尋**，然後從以下選項中進行選取：
 - **接收資料** — 尋找您指定的資料位元組。在 DUT 資料文字的長度為 5 到 8 個位元（沒有第 9 個（警示）位元）時使用。
 - **1 號接收資料** — 在 DUT 資料文字的長度為 9 個位元（包括警示（第 9 個）位元）時使用。僅在第 9 個（警示）位元為 1 時尋找。指定的資料位元組將套用至 8 個位元（不包括第 9 個（警示）位元）的最低有效位元
 - **0 號接收資料** — 在 DUT 資料文字的長度為 9 個位元（包括警示（第 9 個）位元）時使用。僅在第 9 個（警示）位元為 0 時尋找。指定的資料位元組將套用至 8 個位元（不包括第 9 個（警示）位元）的最低有效位元。
 - **X 號接收資料** — 在 DUT 資料文字的長度為 9 個位元（包括警示（第 9 個）位元）時使用。尋找您指定的資料位元組，而無論第 9 個（警示）位元的值如何。指定的資料位元組套用到 8 個位元（不包括第 9 個（警示）位元）的最低有效位元。
 - 類似的選擇也適用於發送。
 - **接收信號或傳輸信號奇偶校驗錯誤** — 根據您在「匯流排配置」功能表中設定的同位檢查尋找同位檢查錯誤。
 - **Rx 或 Tx 任何錯誤** — 尋找任何錯誤。

如需有關搜尋資料的詳細資訊，請參閱“[搜尋解碼列表資料](#)”（第 114 頁）。

如需有關使用 **[Navigate]** (導航) 按鍵和控制項的詳細資訊，請參閱 " 導航時間基準 " (第 53 頁)。

28 UART/RS232 觸發和序列解碼

索引

(-) 寬度量測, 207
(+) 寬度量測, 206

數字

1 M ohm 輸入阻抗, 58
16 進位軟鍵, 139
50 ohm 輸入阻抗, 58

A

AC RMS - N 週期量測, 203
AC RMS - 全畫面量測, 203
AC 通道耦合, 58
ADVMATH 授權, 305
AERO 授權, 305
Agilent IO Libraries Suite, 288
ARINC 429 文字 / 錯誤計數器, 381
ARINC 429 序列解碼, 378
ARINC 429 累積器, 381
ARINC 429 觸發, 377
ARINC 429 解碼, 文字格式, 379
ARINC 429 解碼, 信號速度, 376
ARINC 429 解碼, 信號類型, 376
ASCII 檔案格式, 246
AUDIO 授權, 305
AUTO 選項, 305
Auto? 觸發指示器, 162
AutoIP, 267, 268
AutoProbe 介面, 36, 58
Ax + B 數學函數, 79

B

BIN 檔案格式, 246
Blackman Harris FFT 窗函數, 74
BMP 檔案格式, 246

Browser Web Control, 285, 286, 287

C

CAN 序列解碼, 320
CAN 累積器, 322
CAN 幀計數器, 322
CAN 解碼, 來源通道, 318
CAN 觸發, 319
CMOS 閾值, 100
COMP 授權, 305
CSV 檔案, 最小值與最大值, 314
CSV 檔案格式, 246

D

D*, 35, 100
d/dt 數學函數, 69
DC RMS - N 週期量測, 202
DC RMS - 全畫面量測, 202
DC 波形產生器輸出, 237
DC 信號, 檢查, 163
DC 通道耦合, 57
Demo 1 端子, 37
Demo 2 端子, 37
DHCP, 267, 268
Digit 軟鍵, 139
DNS IP, 267
DVM (數位電壓計), 231
DVM 授權, 305
DVM 顯示中的 BW Limit?, 232

E

ECL 閾值, 100
EDK 授權, 305
EEPROM 數據讀取, I2C 觸發, 343
EMBD 授權, 305
EXT TRIG IN 作為 Z 軸輸入, 49
EXT TRIG IN 接頭, 40

F

f(t), 64
FFT DC 值, 77
FFT 失真, 77
FFT 的最大位準時 X 值, 197
FFT 的最小位準時 X 值, 197
FFT 垂直單位, 74
FFT 單位, 76
FFT 窗函數, 73
FFT 量測, 73
FFT 量測提示, 75
FFT 解析度, 76
FFT 頻譜洩漏, 78
FLEX 授權, 305
FlexRay 序列解碼, 337
FlexRay 累積器, 338
FlexRay 幀計數器, 338
FlexRay 觸發, 334

G

g(t), 64
Generic 視訊觸發, 149
GPIO 介面, 遠端控制, 265
GPIO 位址, 266
GPIO 模組, 25, 39
GPIO 模組安裝, 25

H

Hanning FFT 窗函數, 74

I

I/O 介面設定, 265
I2C 序列解碼, 345
I2C 觸發, 342
I2S 序列解碼, 364
I2S 觸發, 362
IP 位址, 267, 283

索引

L

LAN 介面, 遠端控制, 265
LAN 設定軟鍵, 267, 268
LAN 連接埠, 39
LAN 連線, 267
LAN/VGA 模組, 25, 39
LAN/VGA 模組安裝, 25
LIN 序列解碼, 327
LIN 觸發, 326

M

MASK 授權, 305
MATLAB 二進位資料, 307
MATLAB 中的二進位資料, 307
MegaZoom IV, 4
mem4M, 305
MIL-STD-1553 序列解碼, 371
MIL-STD-1553 觸發, 370
MSO, 4
MSO 功能升級, 306
MSO 授權, 305

N

Nyquist 取樣理論, 170
Nyquist 頻率, 77

O

OR 觸發, 139

P

PC 連線, 268
PNG 檔案格式, 246
PWR 授權, 305

R

Real Scope Remote Front Panel, 285
RMS - AC 量測趨勢, 86
RS232 觸發, 384

S

SCLK, I2C 觸發, 342

SCLK, I2S 觸發, 360
SCPI Commands 視窗, 287
SDA, 341
SDA, I2C 觸發, 342
SGM, 180
SGM 授權, 306
Sigma, 最小值, 222
Simple Remote Front Panel, 286
sinc 波形產生器輸出, 237
SPI 序列解碼, 354
SPI 觸發, 352

T

TRIG OUT 接頭, 39, 273
Trig'd 觸發指示器, 163
Trig'd? 觸發指示器, 163
TTL 閾值, 100

U

UART 累積器, 389
UART 觸發, 384
UART/RS232 序列解碼, 386
UART/RS232 授權, 305
UART/RS232 幀計數器, 389
usb, 270
USB 主機連接埠, 37, 40, 259
USB 印表機, 259
USB 印表機, 支援的, 259
USB 裝置連接埠, 40
USB 裝置連接埠, 遠端控制, 265
USB 儲存裝置, 37
USB, CD 裝置, 270
USB, 退出裝置, 37
USB, 儲存裝置編號, 270
USB, 觸發類型, 157
usb2, 270

V

V RMS, FFT 垂直單位, 74
vernier, channel, 59
VGA 視訊輸出, 39
VID 授權, 306
VISA 連接字串, 283

W

WAVEGEN 授權, 306
Web 介面, 283
Web 介面, 存取, 284

X

XY 模式, 46, 47

Z

Z 軸空白, 49

二畫

二進位資料 (.bin), 307
二進位資料, 用於讀取的範例程式, 310
二進位資料檔案範例, 310
十六進位匯流排觸發, 139

三畫

下降時間量測, 208
下降時間量測趨勢, 86
下降邊緣計數量測, 212
上升 / 下降時間觸發, 140
上升時間, 示波器, 173
上升時間, 信號, 173
上升時間量測, 207
上升時間量測趨勢, 86
上升邊緣計數量測, 212
上載新韌體, 283
大小, 99
子網路遮罩, 267
工具按鍵, 33
已安裝的選項, 292

四畫

不確定狀態, 187
中心頻率, FFT, 73
內建說明, 41
分貝, FFT 垂直單位, 74
分析分段, 181, 182, 217
分析按鍵, 33
分段記憶體, 180
分段記憶體, 重新啟動時間, 182
分段記憶體, 統計資料, 182

分段記憶體，儲存分段，248
 升級示波器，306
 升級選項，304
 升級檔案，292
 反轉背景色，247
 心臟波形產生器輸出，237
 文檔瀏覽器，268
 方波，172
 方波波形產生器輸出，236
 日文使用者介面和快速說明，42
 日文前面板外罩，38
 比例 X 游標單位，187
 比例 Y 游標單位，188
 比例量測，204
 比例量測趨勢，86
 水平位置旋鈕，34，45
 水平刻度微調，51
 水平時間 / 格控制，34
 水平控制項，34，46
 水平掃描速度控制，34
 水平設定按鍵，34，43，47，50，177
 水平搜尋按鍵，34
 水平導航按鍵，34
 水平縮放按鍵，34

五畫

主機名軟鍵，267
 主機名稱，267，283
 出廠設定按鍵，34
 出廠預設設定，256
 加數學函數，66
 功耗，26
 功能表行，41
 功率應用量測，197
 占空比量測，207
 占空比量測趨勢，86
 可變持續性，119
 外部記憶體裝置，37
 外部觸發，166
 外部觸發，測試棒衰減，167
 外部觸發，測試棒單位，166
 外部觸發，輸入阻抗，166
 外罩，本地化，37
 失真，171
 失真，FFT，77
 失真問題，73
 平方根，78

平方數學函數，80
 平均值 - N 週期量測，202
 平均值 - 全畫面量測，202
 平均值量測趨勢，86
 平均擷取模式，174，178
 平坦頻率回應，173
 平移和縮放，44
 平頂 FFT 窗函數，74
 本地化前面板外罩，37
 本機自檢，前面板，277
 本機自檢，硬體，276
 正弦波形產生器輸出，236
 正脈波寬度量測趨勢，86
 正脈波數量測，211
 白雜訊，新增至波形產生器輸出，243
 示波器上升時間，173
 示波器取樣率，173
 示波器頻寬，171

六畫

交叉沿觸發，132
 任一沿觸發，132
 任意波形，從其他來源複製，241
 任意波形，新建，239
 任意波形，編輯現有，240
 任意波形產生器輸出，236
 任意產生的波形，編輯，238
 列入保固範圍之規格，297
 列印，279
 列印，快捷列印，279
 列印，橫向列印，262
 列印按鍵，36
 列印畫面，259
 列印選項，262
 列印顯示，259
 印表機，USB，37，259
 同步脈波，波形產生器，242
 回執丟失條件，I2C 觸發，343
 多工位置旋鈕，35
 多工刻度旋鈕，35
 多點傳送 DNS，267
 安全清除，257
 安全警告，27
 安裝的授權，277
 安裝的模組，277
 死區時間 (重新啟動)，182
 污染等級，299

污染等級，定義，299
 自動設定，97
 自動設定，FFT，74
 自動設定，取消，29
 自動設定，數位通道，97
 自動設定按鍵，34
 自動設定首選項，272
 自動量測，193，195
 自動遞增，254
 自動觸發模式，162
 自然對數數學函數，81
 西班牙文使用者介面和快速說明，42
 西班牙文前面板外罩，38

七畫

串列解碼控制項，35
 串擾問題，73
 位元，SPI 觸發，353
 位址字段無回執條件，I2C 觸發，343
 位址軟鍵，267
 位準，觸發，130
 位置，253，269
 位置，類比，57
 位置旋鈕，100
 作用中的序列匯流排，322，329，347，356，366，388
 低通濾波器數學函數，83
 低頻斥拒，164
 低頻率雜訊斥拒，164
 刪除字段，254
 刪除檔案，268
 含有雜訊的信號，161
 序列按鍵，35
 序列時鐘，I2C 觸發，342
 序列時鐘，I2S 觸發，360
 序列資料，341
 序列資料，I2C 觸發，342
 序號，277，283
 快捷列印，279
 快捷呼叫，279
 快捷凍結顯示，279
 快捷儲存，279
 快速偵錯自動設定，272
 快速清除顯示，279
 快速量測全部，279
 快速說明，41

索引

快速說明語言, 42
快速鍵按鍵, 33
快速觸發模式, 279
抓取器, 94, 95
更換零件, 108
更新軟體和韌體, 306
求助按鍵, 36
系統功能, 265
系統功能按鍵, 33

八畫

事件表格, 112
使用者介面語言, 42
使用者定義的閾值, 100
使用者校準, 274
具有縮放顯示的量測視窗, 214
取樣, 概觀, 170
取樣率, 3
取樣率, 示波器, 171, 173
取樣率, 顯示的目前取樣率, 44
取樣率和記憶體深度, 174
取樣理論, 170
取樣過疏的信號, 171
呼叫, 279
呼叫, 快捷呼叫, 279
呼叫設定, 255
呼叫遮罩檔案, 255
定位數位通道, 100
定義快捷鍵按鍵, 278
底數為 10 的指數數學函數, 82
延遲的掃描, 50
延遲時間指示器, 52
延遲旋鈕, 45
延遲量測, 196, 208
所需的示波器頻寬, 173
所需的頻寬, 示波器, 173
放大數學函數, 85
服務功能, 274
波形, 列印, 259
波形, 亮度, 117
波形, 參考點, 270
波形, 游標追蹤, 186
波形, 儲存 / 匯出, 245
波形的亮度, 32
波形的瞬間斜率, 69
波形按鍵, 36
波形產生器, 235
波形產生器, 任意波形, 238

波形產生器, 波形類型, 235
波形產生器同步脈波, 242
波形產生器同步脈波, TRIG OUT 信號, 273
波形產生器按鍵, 33, 37
波形產生器預設, 還原, 244
波形產生器預期輸出負載, 242
波形產生器邏輯預設, 243
波形擴展, 270
波形類型, 波形產生器, 235
法文使用者介面和快速說明, 42
法文前面板外罩, 38
版權, 3
狀態, 使用者校準, 277
狀態行, 41
狀態邏輯匯流排圖表, 87
空白, 49
長度控制, 250
長度軟鍵, 248, 249
阻抗, 數位測試棒, 104
阻抗軟鍵, 58
非易失性記憶體, 安全清除, 257

九畫

亮度按鍵, 32
亮度控制項, 117
保固, 277
保護程式, 螢幕, 271
俄文使用者介面和快速說明, 42
俄文前面板外罩, 38
前面板, 實際示波器遠端, 285
前面板, 語言外罩, 37
前面板, 簡易遠端, 286
前面板本機自檢, 277
前面板控制項與接頭, 31
垂直位置, 57
垂直位置旋鈕, 36
垂直刻度旋鈕, 36
垂直控制項, 36
垂直敏感度, 36, 57
垂直單位, FFT, 74
垂直擴展, 57
型號, 277, 283
後面板接頭, 39
後退向上按鍵, 32
後處理, 193
按下選擇, 253, 269
按鈕 (按鍵), 前面板, 31

按鍵, 前面板, 31
持續性, 119
持續性, 清除, 119
持續性, 無限, 170
指數式下降波形產生器輸出, 237
指數式上升波形產生器輸出, 237
指數數學函數, 82
活動指示器, 99
為所有項目製作快照, 快速鍵, 279
為所有項目製作快照量測, 197
相位 X 游標單位, 187
相位量測, 196, 209
突波, 擷取信號突波, 180
突波寬度量測, 207
英文使用者介面和快速說明, 42
計數器, ARINC 429 文字 / 錯誤, 381
計數器, CAN 幀, 322
計數器, FlexRay 幀, 338
計數器, UART/RS232 幀, 389
計數器量測, 206
負脈波寬度量測趨勢, 86
負脈波數量測, 211
重啟動條件, I2C 觸發, 343
重設網路密碼, 295
重新啟動時間, 182
限定條件, 脈波寬度, 135
面積 - N 週期量測, 213
面積 - 全畫面量測, 213

十畫

乘數學函數, 67
值, 選擇, 33
倒轉波形, 59
修改軟鍵, 267
凍結顯示, 279
凍結顯示, 快捷凍結顯示, 279
原始擷取記錄, 251
峰值偵測模式, 174, 175
峰 - 峰值量測, 199
差分測試棒, 302
時序邏輯匯流排圖表, 87
時間, 重新啟動, 182
時間參考指示器, 52
時間基準, 46
時間量測, 204
時滯, 類比通道, 61

時鐘, 272
 校準, 274
 校準狀態, 292
 校準保護按鈕, 39, 40
 校準測試棒, 61
 根據中央擴展, 270
 根據接地擴展, 270
 格線亮度, 120
 格線類型, 120
 特性, 297
 矩形 FFT 窗函數, 74
 脈波波形產生器輸出, 237
 脈波能量, 70
 脈波極性, 135
 脈波寬度觸發, 134
 衰減, 測試棒, 60
 衰減, 測試棒, 外部觸發, 167
 衰減器, 61
 記憶體, 分段, 180
 記憶體深度和取樣率, 174
 退回儀器進行維修, 278
 追蹤游標, 186
 配件, 23, 299, 300, 303, 304
 配置軟鍵, 267, 268
 除數學函數, 67
 高通濾波器數學函數, 83
 高斯脈波波形產生器輸出, 237
 高斯頻率回應, 172
 高解析度模式, 174, 180
 高頻斥拒, 164
 高頻雜訊斥拒, 164

十一畫

停止條件, I2C, 342
 停止擷取, 34
 動態 DNS, 267
 參考波形, 89
 參考波形按鍵, 35, 89
 參考點, 波形, 270
 基準量測, 200
 執行控制按鍵, 34
 密碼 (網路), 重設, 295
 密碼 (網路), 設定, 293
 常用對數數學函數, 81
 強制觸發, 131
 從 Web 介面儲存 / 呼叫, 289
 從 .. 載入, 253
 控制, 遠端, 265

控制項, 前面板, 31
 探測, AutoProbe 介面, 36
 接地位準, 56
 接地端子, 37
 接頭, 後面板, 39
 授權, 304, 306
 斜波波形產生器輸出, 236
 斜率觸發, 131
 旋鈕, 前面板, 31
 清除, 安全, 257
 清除持續性, 119
 清除顯示, 177
 清除顯示, 快速清除顯示, 279
 清潔, 277
 理論, 取樣, 170
 第 N 邊緣突波觸發, 142
 統計資訊, 使用分段記憶體, 182
 統計資訊, 量測, 215
 統計資訊, 遞增, 217
 統計資訊, 遮罩測試, 223
 累積器, ARINC 429, 381
 累積器, CAN, 322
 累積器, FlexRay, 338
 累積器, UART/rs232, 389
 被動測試棒, 300
 被動測試棒, 補償, 30
 規格, 297
 設定, 自動, 97
 設定, 呼叫, 255
 設定, 預設, 28
 設定和保持觸發, 144
 設定所有 Digit 軟鍵, 139
 設定檔案, 儲存, 247
 軟鍵, 6, 32
 軟鍵標籤, 41
 軟體更新, 306
 軟體版本, 277
 通風需求, 26
 通道, 位置, 57
 通道, 垂直敏感度, 57
 通道, 倒轉, 59
 通道, 時滯, 61
 通道, 游標尺, 59
 通道, 測試棒單位, 60
 通道, 開啟 / 關閉按鍵, 36
 通道, 耦合, 57
 通道, 頻寬限制, 58
 通道, 類比, 55
 通道標籤, 123

連接測試棒, 數位, 93
 連線, 到 PC, 268
 透明背景, 271
 透過 Web 介面取得畫面影像, 291
 透過 Web 介面呼叫檔案, 290
 透過 Web 介面儲存檔案, 289
 頂端量測, 199

十二畫

單一擷取, 34, 163
 單一擷取事件, 169
 單次觸發按鍵, 169
 單位, 外部觸發測試棒, 166
 單位, 游標, 187
 單位, 測試棒, 60
 單位, 數學, 65
 單極主動測試棒, 301
 幅度量測, 199
 幀觸發, I2C, 343, 344
 掌上型磁碟機, 37
 插入, 任意波形選項, 239
 最大位準時 X 值量測, 210
 最大取樣率, 174
 最大值量測, 199
 最小位準時 X 值量測, 210
 最小值量測, 199
 最窄脈波, 205
 最窄脈波觸發, 143
 游標, 16 進制, 186
 游標, 二進位, 186
 游標, 手動, 186
 游標, 追蹤波形, 186
 游標按鍵, 35
 游標旋鈕, 35
 游標單位, 187
 游標量測, 185
 減數學函數, 66
 測量控制項, 35
 測試, 遮罩, 219
 測試棒, 299, 300, 303, 304
 測試棒, 差分, 302
 測試棒, 校準, 61
 測試棒, 被動, 300
 測試棒, 被動, 補償, 30
 測試棒, 連接到示波器, 27
 測試棒, 單極主動, 301
 測試棒, 電流, 302
 測試棒, 數位, 93

索引

測試棒衰減, 60
測試棒衰減, 外部觸發, 167
測試棒單位, 60
測試棒補償, 37
測試棒頭, 61
無限持續性, 119, 170, 175
硬體主機自檢, 276
窗函數, FFT, 73
絕對值數學函數, 80
視訊觸發, 145
視訊觸發, 自訂 Generic, 149
視覺化, 數學, 84
註解, 加上, 279
超壓類別, 299
週期量測, 205
週期量測趨勢, 86
量測, 195
量測, 自動, 193
量測, 快速量測全部, 279
量測, 延遲, 196
量測, 相位, 196
量測, 時間, 204
量測, 過沖, 196
量測, 電壓, 198
量測, 預沖, 196
量測定義, 195
量測按鍵, 35, 193
量測記錄, 251
量測統計資訊, 215
量測閾值, 213
量測趨勢數學函數, 85
量測類別, 定義, 298
開始條件, I2C, 342
開始擷取, 34
開啟通道, 36
開啟電源, 26
閒置的序列匯流排, 322, 329, 347, 356, 366, 388
韌體升級檔案, 292
韌體更新, 306
韌體版本, 292
韌體版本資訊, 283

十三畫

匯出波形, 245
匯流排顯示模式, 101
微分數學函數, 69
微調, 水平刻度, 51

搜尋按鍵, 34
損壞, 運送, 23
新增數位通道授權, 306
新標籤, 125
義大利文使用者介面和快速說明, 42
義大利文前面板外罩, 38
葡萄牙文使用者介面和快速說明, 42
葡萄牙文前面板外罩, 38
補償被動測試棒, 30, 37
解碼列表, 112
資料表, 297
資料庫, 標籤, 125
資訊區域, 41
載入檔案, 268
運送損壞, 23
運送預防措施, 278
過沖量測, 196, 200
閘道 IP, 267
電流測試棒, 302
電源供應器, 39
電源開關, 27, 32
電源需求, 26
電源線接頭, 39
電磁波干擾擷取, 175
電磁波干擾觸發, 134
電壓量測, 198
零件, 更換, 108
預先定義的標籤, 124
預沖量測, 196, 201
預設, 波形產生器, 244
預設組態, 28
預設設定, 28, 256
預設標籤資料庫, 127
預期輸出負載, 波形產生器, 242

十四畫

圖形化使用者介面語言, 42
實際取樣率, 174
滾動模式, 47
算子, 數學, 66
精簡, 為畫面, 314
精簡, 為量測記錄, 314
精簡取樣, 174
網路, 連接至, 267
網路印表機連線, 261
網路組態參數, 283

語言, 使用者介面和快速說明, 42
說明, 內建, 41
遠端前面板, 287
遠端控制, 265
遠端編程, Agilent IO Libraries, 288
遠端編程, Web 介面, 287
遞增統計資訊, 217

十五畫

儀器公用程式網頁, 292
寬度 - 量測, 207
寬度 + 量測, 206
德文使用者介面和快速說明, 42
德文前面板外罩, 38
數位通道, 99
數位通道, 大小, 99
數位通道, 自動設定, 97
數位通道, 探測, 104
數位通道, 啟用, 306
數位通道, 邏輯閾值, 100
數位通道功能表, 99
數位通道按鍵, 35
數位通道控制項, 35
數位通道輸入, 37
數位測試棒, 93, 104
數位測試棒, 阻抗, 104
數位匯流排模式, 101
數位電壓計 (DVM), 231
數位顯示, 解譯, 98
數學, $1*2$, 67
數學, $1/2$, 67
數學, FFT, 73
數學, 加, 66
數學, 使用波形數學, 63
數學, 函數, 63
數學, 刻度, 65
數學, 乘, 67
數學, 針對算術運算的轉換或濾波器, 64
數學, 除, 67
數學, 偏移, 65
數學, 單位, 65
數學, 減, 66
數學, 微分, 69
數學, 積分, 70
數學視覺化, 84

數學運算按鍵, 35
 數學算子, 66
 數學濾波器, 83
 數學轉換, 68
 標準波形測試, 219
 標準偏差量測, 203
 標準模式, 174, 175
 標準擷取模式, 175
 標準觸發模式, 162
 標籤, 123
 標籤, 自動遞增, 126
 標籤, 預設資料庫, 127
 標籤按鍵, 36
 標籤清單, 127
 標籤清單, 從文字檔案載入, 126
 模式 / 耦合按鍵, 觸發, 161
 模組擴充槽, 39
 碼型, SPI 觸發, 353
 碼型觸發, 137
 範本, 前面板, 37
 編程者指南, 288
 線電壓, 26
 耦合, 通道, 57
 耦合, 觸發, 163
 調色, 247
 調整傾斜角度以方便檢視, 25
 遮罩, TRIG OUT 信號, 273
 遮罩測試, 219
 遮罩測試, 觸發輸出, 222, 273
 遮罩檔案, 呼叫, 255

十六畫

導航按鍵, 34
 導航時間基準, 53
 橫向列印模式, 262
 獨立連線, 268
 磚牆頻率回應, 171
 積分波形的 DC 偏移校正, 71
 積分波形的偏移 (DC) 校正, 71
 積分數學函數, 70
 螢幕保護程式, 271
 輸入阻抗, 類比通道輸入, 58
 輸入旋鈕, 33
 輸入旋鈕, 按下以選取, 33
 輸出, 觸發, 273
 選中, 269
 選取, 值, 33
 選取旋鈕, 100

選取數位通道, 100
 選項, 列印, 262
 選擇值, 33
 遲滯, 165
 閾值, 數位通道, 100
 閾值, 類比通道量測, 213
 隨身碟, 37
 隨機雜訊, 161
 頻率, Nyquist, 170
 頻率量測, 205
 頻率量測趨勢, 86
 頻率需求, 電源, 26
 頻距, FFT, 73
 頻寬, 277
 頻寬, 示波器, 171
 頻寬限制, 58
 頻譜洩漏, FFT, 78

十七畫

儲存, 279
 儲存, 快捷儲存, 279
 儲存 / 呼叫按鍵, 36
 儲存分段, 248
 儲存至, 253
 儲存位置, 瀏覽, 253
 儲存時間, 資料, 251
 儲存設定檔案, 247
 儲存資料, 245
 儲存資料的時間, 251
 儲存檔案, 268
 檔案, 儲存, 呼叫, 載入, 268
 檔案名稱, 新增, 253
 檔案按鍵, 36
 檔案格式, ASCII, 246
 檔案格式, BIN, 246
 檔案格式, BMP, 246
 檔案格式, CSV, 246
 檔案格式, PNG, 246
 檢視, 調整儀器傾斜角度, 25
 瞬變電流耐量, 298
 縮放和平移, 44
 縮放按鍵, 34
 縮放顯示, 量測視窗, 214
 繁體中文使用者介面和快速說明
 , 42
 繁體中文前面板外罩, 38
 聲明, 3

鍵盤, USB, 126, 254, 262, 271,
 280
 韓文使用者介面和快速說明, 42
 韓文前面板外罩, 38
 點對點連線, 268

十八畫

擴展依據, 57
 擷取, 169, 178
 擷取信號突波, 180
 擷取按鍵, 36
 擷取記憶體, 130
 擷取記憶體, 儲存, 250
 擷取模式, 169, 174
 擷取模式, 平均, 178
 擷取模式, 在自動設定期間保留
 , 272
 擷取模式, 峰值偵測, 175
 擷取模式, 高解析度, 180
 擷取模式, 標準, 175
 濾波器, 數學, 83
 濾波器數學函數, 高通與低通
 , 83
 瀏覽檔案, 268
 簡體中文使用者介面和快速說明
 , 42
 簡體中文前面板外罩, 38
 轉換, 數學, 68
 雜訊, 低頻率, 164
 雜訊, 高頻, 164
 雜訊, 新增至波形產生器輸出
 , 243
 雜訊斥拒, 164
 雜訊波形產生器輸出, 237

十九畫

識別功能, Web 介面, 291
 邊緣後邊緣觸發, 133
 邊緣速度, 173
 邊緣觸發, 131
 關於示波器, 277
 類比通道, 設定, 55
 類比通道, 測試棒衰減, 60
 類比通道輸入, 36
 類比濾波器, 調整, 73

二十畫

- 觸發, TRIG OUT 信號, 273
- 觸發, 一般資訊, 130
- 觸發, 外部, 166
- 觸發, 來源, 131
- 觸發, 定義, 130
- 觸發, 強制, 131
- 觸發, 模式 / 耦合, 161
- 觸發, 遲滯, 165
- 觸發位準, 130
- 觸發前資訊, 45
- 觸發後資訊, 45
- 觸發指示器, Auto?, 162
- 觸發指示器, Trig'd, 163
- 觸發指示器, Trig'd?, 163
- 觸發控制項, 33
- 觸發模式, 自動或標準, 162
- 觸發模式, 快速觸發模式, 279
- 觸發耦合, 163
- 觸發輸出, 273
- 觸發輸出, 遮罩測試, 222, 273
- 觸發類型, 129
- 觸發類型, ARINC 429, 377
- 觸發類型, CAN, 319
- 觸發類型, FlexRay, 334
- 觸發類型, I2C, 342
- 觸發類型, I2S, 362
- 觸發類型, LIN, 326
- 觸發類型, MIL-STD-1553, 370
- 觸發類型, OR, 139
- 觸發類型, RS232, 384
- 觸發類型, SPI, 352
- 觸發類型, UART, 384
- 觸發類型, USB, 157
- 觸發類型, 十六進位匯流排, 139
- 觸發類型, 上升 / 下降時間, 140
- 觸發類型, 脈波寬度, 134
- 觸發類型, 斜率, 131
- 觸發類型, 第 N 邊緣突波, 142
- 觸發類型, 設定和保持, 144
- 觸發類型, 最窄脈波, 143
- 觸發類型, 視訊, 145
- 觸發類型, 電磁波干擾, 134
- 觸發類型, 碼型, 137
- 觸發類型, 邊緣, 131
- 觸發類型, 邊緣後邊緣, 133

二十二畫

- 疊合頻率, 170

二十三畫

- 邏輯預設, 波形產生器, 243
- 邏輯圖匯流排狀態數學函數, 87
- 邏輯圖匯流排時序數學函數, 87
- 邏輯閾值, 100
- 顯示, 狀態行, 41
- 顯示, 信號詳細資料, 117
- 顯示, 持續性, 119
- 顯示, 區域, 41
- 顯示, 軟鍵標籤, 41
- 顯示, 解譯, 40
- 顯示多個擷取, 170
- 顯示按鍵, 36
- 顯示通道自動設定, 272